
HS 350 Heimkino-System

BEDIENUNGSANLEITUNG

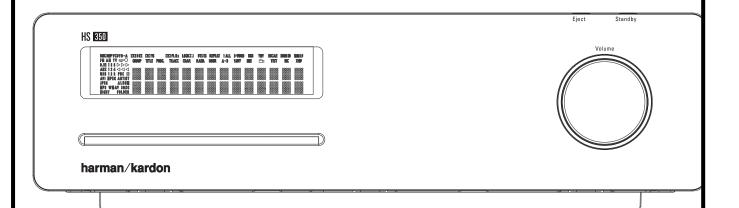

harman/kardon[®] Designed to Entertain.

Inhaltsverzeichnis

3 Einführung

- 3 Kurzbeschreibung
- 4 Wichtige Sicherheitshinweise
- Fachbegriffe
- 6 Leistungsmerkmale
- 6 Ausstattung
- Unterstützte Disk-Formate 6
- Software-Updates aus dem Internet 6
- 6 Lieferumfang
- 7 Bedienelemente an der Gerätefront
- 8 Display an der Gerätefront
- 9 Anschlüsse an der Geräterückseite
- Fernbedienung 11

Allgemeine Hinweise 13

- Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit Disks 13
- 13 Regionalcodes

Aufstellen und anschließen

- Lautsprecher und Antenne 14
- 14 Video-Eingänge und -Ausgänge
- TV und zusätzliche Geräte 14
- Opionale Anschlüsse 15
- Platzierung der Lautsprecher 15
- Gerät ans Stromnetz anschließen 16
- 16 Erste Inbetriebnahme
- Vorbereitung 16
- Wiedergabe-Funktionen 16
- Titelsprung bzw. Kapitelwechsel 16
- Schneller Vor- bzw. Rücklauf 16
- Wiedergabe in Zeitlupe (nur bei DVD) 16
- 17 DivX Movie-Dateien
- Eine DivX Movie-Disk abspielen 17
- Surround-Modus 17

Systemkonfiguration 17

- Grundfunktionen im Bildschirm-Menü 17
- Hauptmenü 18
- System-Einstellungen 18
- Menüsprache (Display Language) 18
- 18 Untertitelsprache
 - (Preferred Subtitle Language)
- 18 Display-Abschaltautomatik
- (Panel Time-Out)
- 18 Statuszeilen-Abschaltautomatik (Status Bar Time-Out)
- 18 Kindersicherung (Parental Control)
- 18 Automatische Diskerkennung
- 18 PBC-Unterstützung (PBC Support)
- 18 Bildschirmschoner (Screen Saver)
- 18 Kamerawinkel-Symbol (Show Angle Icon)
- Audio-Einstellungen (AUDIO) 18
- 18 Audio-Sprache
 - (Preferred Audio Language)
- 19 Dynamikbegrenzung (Dynamic Range)
- Entfernungseinheit (Delay Unit) 19
- Klangsteuerung (Tone Control) 19
- 19 Bass-Pegel (Bass Level)
- 19 Höhen-Pegel (Treble Level)
- Wiedergabe-Modus (DVD Sound Mode) 19
- Surround-Einstellungen (Audio) 19
- Automatische Kalibrierung mit EzSet/EQ 19
- 21 Manuelle Konfiguration
- 21 Surround-Verzögerung (Delay)
- 21 Lautsprecher einpegeln
- 22 Video-Einstellungen (VIDEO)
- Video-Signal justieren(Video Adjustment) 22
 - DivX Video On Demand

23 Testbild (Test Screen)

- TV-Bild mit Hilfe des Testbilds justieren 23
- 23 Helligkeit einstellen
- 23 Kontrast einstellen
- 23 Farbe einstellen
- 23 Bildschärfe einstellen
- 23 Konvergenz und Kantenschärfe einstellen

CD/DVD-Spieler- und Radio-Menü

- Die Status-Menüzeile 24
- PLAYER-Menü 24
- Disk-Info 24
- 24 Zusammenstellen einer eigenen Abspielfolge
- 25 Radio-Menü
- 25 Ändern der Sender-Reihenfolge
- 25 Vorprogrammmierte Sender abrufen
- 25 Vorprogrammierte Sender löschen
- Automatische Senderprogrammierung 25
- 25 **RDS Senderinformationen**
- Surround-Modus für die Radio-Wiedergabe

- 26 TV-, AUX-, Digital In-Menü
- 26 TV-Menü
- AUX-Menü 27
- DIGITAL IN-Menü 27
- Übersicht: Surround-Modi 27
- **USB-Menu**
- 29 DMP-Menu

Fernbedienung programmieren 30

- Infrarot-Kommandos lernen 30
- 30 Programmierte Infrarot-Kommandos löschen
- 30 Makro-Programmierung
- **DVD-Sprachen-Codes** 31
- Fehlerbehebung
- 34 Glossar
- Technische Daten

Konformitätserklärung



Wir, Harman Consumer Group, Inc. 2, route de Tours 72500 Château-du-Loir, **FRANKREICH**

erklären in eigener Verantwortung, dass das Produkt der vorliegenden Dokumentation folgenden Standards entspricht:

EN 55013:2001 + A1:2003

EN 55020:2002 + A1:2003

EN 61000-3-2:2000

EN 61000-3-3:1995 + A1:2001

EN 60065:2002

Jurjen Amsterdam Harman Consumer Group, Inc. 12/08

Typographische Konventionen

Um den Umgang mit dieser Bedienungsanleitung zu vereinfachen, haben wir alle Bedienungselemente und Anschlüsse mit unterschiedlichen typographischen Zeichen nummeriert.

BEISPIEL – (fett gedruckt) kennzeichnet eine bestimmte Taste der Fernbedienung, an der Gerätevorderseite oder eine Anschlussbuchse an der Geräterückseite.

BEISPIEL – (OCR-Schrift) kennzeichnet eine Meldung oder einen Text im Gerätedisplay.

- 1 (Zahl in einem Quadrat) Nummerierung für eine Taste an der Gerätevorderseite.
- 1 (Nummer in einem Kreis) Nummerierung für einen Anschluss an der Geräterückseite.
- 1 (Nummer in einem Oval) Nummerierung für eine Taste oder Anzeige auf der Fernbedienung.
- (Buchstabe in einem Quadrat) kennzeichnet eine Anzeige im Display an der Gerätevorderseite.

Die Darstellung des Cursors im Bildschirmmenü Ihres Receivers kann von der in dieser Bedienungsanleitung leicht abweichen. Die Schreibweise (große bzw. gemeine Buchstaben) einer Menüzeile oder Parameters spielt für dessen Funktionsweise keine Rolle.

Vielen Dank, dass Sie sich für Harman Kardon entschieden haben!

Mit dem Kauf eines Harman Kardon HS 350 stehen Ihnen viele Jahre exquisiter Unterhaltung

Dieses Gerät wurde entwickelt, um die spannungsgeladene Atmosphäre moderner Film-Soundtracks sowie die feinen Nuancen anspruchsvoller Musik in perfekter Form wiederzugeben – damit ist der HS 350 ein leistungsstarkes Mehrkanal-System der neuesten Generation.

Dieses Heimkino-System bietet Ihnen das volle Potential digitaler Technologie so komfortabel und einfach wie möglich. Für ein Höchstmaß an Genuss und Freude an Ihrem neuen HS 350 empfehlen wir Ihnen sich die Zeit zu nehmen, diese Anleitung zu studieren. Schon ein paar Minuten reichen aus, um die Funktionen und Bedienelemente kennenzulernen und so die Vorteile Ihres HS voll zu nutzen.

Haben Sie weitere Fragen zu diesem Gerät, zum Anschluss weiterer Komponenten und der Inbetriebnahme? Wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Kurzbeschreibung

Der HS 350 gehört zu den vielseitigsten Heimkino-Komplettlösungen: Er umfasst einen Audio-Video-Controller, einen DVD-Spieler sowie ein vollständiges 5.1 Lautsprechersystem. Zusätzlich zur Dolby Digital- und DTS-Decodierung für digitale Quellen steht Ihnen der Dolby Pro Logic II-Modus für Matrix-codierte und analoge Stereo-Quellen wie z.B. CD, VCR, TV-Ton oder den eingebauten UKW-/ MW-Tuner zur Verfügung.

Damit Sie die Wiedergabe von DVDs in bestmöglicher Qualität genießen, haben wir den HS 350 mit modernster Technik ausgestattet. Dazu gehören neuester 10-Bit-Video-Digital-Analog-Wandler (DACs) ebenso wie Video- (Composite), S-Video- und RGB-Video-Ausgänge (RGB über SCART). Um NTSC- und PAL-codierte DVDs auf kompatiblen HD-Displays optimal wiedergeben zu können, hat der HS 350 einen HDMI- sowie mehrere Progressiv Scan Komponenten Video-Ausgänge.

Neben herkömmlichen Video und Audio-CDs spielt der HS 350 auch CDRs und CD-RWs ab, ebenso wie DivX®-, VCD- und MP3-Disks.

In den letzten Jahren sind portable USB-Geräte auch im Bereich der Unterhaltungselektronik sehr populär geworden. Aus diesem Grund haben wir den Harman Kardon HS 350 mit einem passenden Anschluss versehen – damit gehört er zu den ersten Systemen, die über einen USB On-The-Go-Eingang sowohl Musik- als auch Bilddateien abspielen können.

Mit nur einer Kabelverbindung zwischen dem HS 350 und der Harman Kardon **™Bridge** lassen sich alle Musiktitel auf Ihrem Apple® iPod®* abspielen. Gleichzeitig lädt The Bridge™ den Akku auf.

Dank der vielfältigen Programmiermöglichkeiten sorgen Sie mit einer selbst zusammengestellten Abspielfolge für einen unterhaltsamen Abend. Beim Wiedergeben einer DVD stehen Ihnen leicht verständliche Bildschirm-Menüs und Symbole zur Verfügung, mit denen Sie jederzeit die Tonspur, die Sprache der Untertitel oder das Bildformat wechseln können.

Zu den wichtigsten Leistungsmerkmalen des HS 350 gehört die EzSet/EQ[™]-Funktion – damit konfigurieren und kalibrieren Sie Ihre Lautsprecher automatisch in nur wenigen Minuten: Mithilfe des mitgelieferten Mikrofons wird die tatsächliche "Größe" der eingesetzten Lautsprecher, deren Frequenzbereich sowie die benötigten Surround-Verzögerungszeiten für alle Kanäle gemessen – Sie müssen diese Werte nicht mehr schätzen. EzSet/EQ ermittelt außerdem die akustischen Eigenheiten Ihres Wohnraums und optimiert die Tonwiedergabe an Ihrer Hörposition. Mit EzSet/EQ stimmen Sie Ihre Heimkino-Anlage perfekt auf Ihre Anforderungen ab – und zwar mit einer Genauigkeit, die bisher nur mit sehr teuren Profi-Geräten möglich war.

Viele Funktionen des DVD-Spielers ähneln denen eines normalen CD-Players – es gibt aber auch einige Funktionen, die Ihnen neu sein dürften. Aus diesem Grund sollten Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durchlesen – nur so lernen Sie alle Funktionen Ihres neuen HS Controllers kennen.

- Integrierter Dolby* Digital- und Dolby Pro Logic* II-Decoder sowie ein vollständiger Satz DTS®-Modi
- Logic 7[®] Modus exkluiv bei Harman Kardon erhältlich
- Die erweiterte EzSet/EO®-Funktion von Harman Kardon konfiguriert automatisch Ihre Lautsprecher, ermittelt die akustischen Eigenheiten Ihres Wohnraums und stellt Ihren HS darauf optimal ein
- Wiedergabe mehrerer Video- und Audio-Datenformate, darunter DVD-Video, VCD, CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW, Audio Disks sowie MP3-Disks
- Wiedergabe von DVD-Audio-Disks für ein detailreiches, besonders dynamisches und zugleich natürliches Klangbild
- HDMI-Ausgang für die Weitergabe digitaler Audio- und Video-Signale an einen HD-Ready Monitor - das Videosignal lässt sich ins Format 720p hochskalieren
- Umfangreiche Bass-Management-Einstellmöglichkeiten für die DVD-Audio-Wiedergabe: Lautsprecherkonfiguration, Ausgangspegel, Surround-Verzögerung
- Hochwertige Video-Wiedergabe dank der integrierten 10-Bit-Digital-Analog-Wandler, Progressive Scan-Wiedergabe, Komponenten-Videoausgänge
- Wiedergabe von MP3- und Windows® WMA-Tondateien sowie JPEG-Bilddateien
- Gleichzeitige Wiedergabe von MP3- und JPEG-Dateien
- USB On-The-Go-Anschlüsse an der Gehäuseseite und an der Rückseite zum Abspielen kompatibler Musik- und Bilddateien
- Anschluss für die optionale Bridge von Harman Kardon zur Wiedergabe und Steuerung eines kompatiblen Apple® iPod®
- Umfangreiche Programmiermöglichkeiten für die Audio- und Video-Wiedergabe
- Die Kindersicherung verhindert das Abspielen von bestimmten DVDs, die für Kinder und Jugentliche ungeeignet sind
- Wiedergabe von DivX-codierten Videodateien.
- Auswahl mehrerer Sprachen, Tonnormen und Untertiteln
- Multi-Angle-Funktion für die Wiedergabe unterschiedlicher Kamerawinkel bei entsprechend ausgestatteten DVDs
- Ergonomische Fernbedienung
- Mehrere digitale Ein- und Ausgänge
- Mehrere analoge Ein- und Ausgänge
- Einfach zu bedienendes Bildschirmmenüs in hochauflösender Qualität und ein Display an der Gerätevorderseite
- Trigger zum Ein-/ Ausschalten eines aktiven Subwoofers

und gefertigt, dass es bestimmte, regional unterschiedliche Steuerbefehle benötigt. Diese befinden sich auf den meisten DVDs. Dieses Gerät kann nur

HINWEIS: Dieses Abspielgerät ist so konstruiert

Kompatibel zu allen iPod Modellen, die mit einem Docking-Anschluss ausgestattet sind, einschließlich der "Click Wheel"-Modelle der dritten Generation oder neuer. Nicht kompatibel zu den iPod Shuffle Modellen.

DVDs mit Regionalcode 2 abspielen oder Disks, die

keinen Regionalcode (codefree) aufweisen – Disks

mit einem anderen Regionalcode werden nicht

wiedergegeben.

WICHTIGE HINWEISE:

Sie sollten diese Bedienungsanleitung und die Anleitung zu den Lautsprechern zusammen studieren. Bitte befolgen Sie die alle Hinweise zum sicheren Betrieb Ihrer Lautsprecher.

Die Herstellergarantie umfasst nur den Betrieb des HS 350 mit den mitgelieferten Lautsprechern.

Alle wichtigen Grundeinstellungen der Anlage wurden bereits im Werk vorgenommen – sie kann also sofort in Betrieb genommen werden. Sie müssen nur noch eine Disk einlegen, um das Erlebnis großen Heimkinos zu genießen.

Vielleicht möchten Sie aber auch einige der Grundeinstellungen ändern. Eine Beschreibung aller werksseitigen Einstellungen und wie sich diese ändern lassen, finden Sie im Abschnitt "Systemkonfiguration" ab Seite 17.

Diese Anlage wurde so konstruiert, dass sie viele Jahre zuverlässig arbeitet, ohne dabei viel Pflege oder Wartung zu benötigen. Alle Bausteine haben das Werk vollkommen funktionstüchtig verlassen. Sollten trotzdem irgendwelche Probleme beim Einstellen oder beim Betrieb der Anlage auftauchen, lesen Sie bitte erst im Abschnitt "Fehlerbehebung" nach, bevor Sie sich an Ihren autorisierten Harman Kardon Händler wenden.

Wichtige Sicherheitshinweise

Auf richtige Netzspannung achten

Der HS 350 darf nur mit 220 – 240 V Wechselstrom betrieben werden. Der Anschluss an eine abweichende Spannungen kann das Gerät beschädigen – es entsteht außerdem Brand- und Verletzungsgefahr.

Keine Verlängerungskabel verwenden

Aus Sicherheitsgründen verwenden Sie bitte nur das mitgelieferte Netzkabel. Wie auch bei anderen elektrischen Geräten gilt: Verlegen Sie elektrische Kabel auf keinen Fall unter Läufern oder Teppichen, und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab. Defekte Stromkabel sollten Sie sofort von Ihrem Fachhändler austauschen lassen.

Das Gehäuse nicht öffnen

Im Inneren des Gerätes befinden sich keine Einstellmöglichkeiten für den Benutzer. Beim Öffnen des Gehäuses besteht Stromschlaggefahr. Nehmen Sie keinerlei Änderungen am Gerät vor – dadurch erlischt die Garantie. Sollte versehentlich Wasser oder ein Metallgegenstand (Büroklammer, Heftklammer, Draht) in das Gehäuse gelangen, ziehen Sie bitte sofort den Netzstecker, und bringen Sie das Gerät in eine Vertragswerkstatt.

Aufstellungsort

- Um einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen und zur Vermeidung von Gefahren, stellen Sie das Gerät bitte nur auf eine feste und ebene Fläche. Falls Sie das Gerät in ein Regal stellen, sollten Sie sich vorher vergewissern, dass es das Gerätegewicht aushält.
- Bitte achten Sie beim Aufstellen darauf, dass zur Belüftung des Geräts oben und unten genügend Freiraum bleibt. Achten Sie auf ausreichende Luftzirkulation, wenn das Gerät in einen Schrank oder ähnliches eingebaut wird – bauen Sie notfalls einen Ventilator ein.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt auf einen Teppich.
- Stellen Sie das Gerät nicht in einem Raum auf, der entweder extrem heiß oder kalt ist. Auch sollten Sie den HS nicht direktem Sonnenlicht oder einem Heizkörper aussetzen.
- Vermeiden Sie Feuchtigkeit und Nässe.
- Die Lüftungsschlitze an der Oberseite dürfen nicht verdeckt sein; stellen Sie bitte keine Gegenstände darauf ab – sie verhindern die Luftzirkulation.

■ Das Gerät stets nur mit einem sauberen, weichen und trockenen Tuch abreiben. Falls nötig. können Sie auch ein mit mildem Seifenwasser angefeuchtetes Tuch verwenden. Danach ein frisches Tuch mit klarem Wasser anfeuchten und das Gerät abwischen, anschließend sofort trocken reiben. NIEMALS Benzol, Sprühreiniger, Alkohol oder irgendein anderes flüchtiges Reinigungsmittel verwenden. Reinigungsmittel mit kratzenden bzw. schleifenden Partikeln beschädigen die Geräteoberfläche. Versprühen Sie bitte auch kein Insekten-Vernichtungsmittel in unmittelbarer Nähe des Gerätes.

Umstellen des Geräts

Bevor Sie das Gerät an einen anderen Platz stellen, ziehen Sie den Netzstecker und vergewissern sich, dass alle Verbindungskabel zu den übrigen Hi-Fi-Komponenten entfernt wurden.

Anlage auspacken

Karton und Verpackungsmaterial für den HS 350 wurden so konstruiert, dass sie das Gerät vor Stößen und Erschütterung schützen. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Material aufbewahren, damit Sie es z.B. bei einem Umzug oder einer Reparatur wiederverwenden können. Damit der Karton beim Aufbewahren keinen unnötigen Platz einnimmt, können Sie diesen flach zusammenfalten. Dazu müssen Sie das Klebeband an der Kartonunterseite anritzen. Auch die verschiedenen Einsätze lassen sich so aufbewahren. Verpackungsmaterial, das sich nicht zusammenlegen lässt, sollten Sie in einem Plastikbeutel aufbewahren. Sie wollen Karton und Verpackungsmaterial nicht aufbewahren? Kein Problem: Es ist recycelbar – bitte entsorgen Sie es ordnungsgemäß.

Copyright

Audiovisuelles Material besteht oft aus urheberrechtlich geschützten Arbeiten. Diese dürfen ohne Genehmigung des Eigners der Urheberrechte nicht kopiert werden. Halten Sie sich bitte an geltendes Recht zum Schutz des Copyrights.

Kopierschutz

Dieser DVD-Spieler unterstützt den Kopierschutz Macrovision. Bei DVDs mit Kopierschutzcode verhindert dieser, wenn die DVD auf einem Videorecorder aufgenommen wurde, das normale Abspielen des Bandes.

Maßnahmen für optimales Funktionieren

Beim Steuergerät handelt es sich um eine Präzisionskomponente, hergestellt unter Verwendung extrem genauer Technologien. Wenn Verschmutzungen oder Reibungswiderstand die Abtastlinse oder den Diskantrieb beeinträchtigen, kann darunter die Bildqualität leiden. Im schlimmsten Fall lassen sich dann weder Video- noch Audio-Disks abspielen. Um optimale Bildqualität zu erhalten, sollte der Spieler alle 1000 Betriebsstunden überprüft werden (Reinigen und Austausch einiger Teile). Bitte beachten Sie, dass dieser Zeitraum je nach dem Umfeld (Temperatur, Feuchtigkeit, Staub), in dem der Spieler arbeitet, unterschiedlich ausfällt.

Versuchen Sie nicht, die Linse des Abtasters selbst zu reinigen.



VERMEIDEN SIE STROMSCHLAG UND LASSEN SIE DAS GEHÄUSE GESCHLOSSEN. ES SIND KEINE EINSTELL-MÖGLICHKEITEN IM INNEREN VORHANDEN. IM SERVICEFALL BITTE IHREN FACHHÄNDLER KONSULTIEREN.

WARNUNG: VERMEIDEN SIE BRAND- UND STROMSCHLAGGEFAHR – SETZEN SIE DAS GERÄT NIEMALS FEUCHTIGKEIT ODER REGEN AUS.

Fachbegriffe

DVD- und CD-Spieler besitzen viele gemeinsame Eigenschaften und Technologien. Folglich sind bei einem DVD-Spieler viele Ausdrücke und Bedienschritte ähnlich wie bei jenen Geräten, mit denen Sie vertraut sind: CD-Spieler und -Wechsler oder Spieler für ältere Videodisk-Formate wie z.B. Laserdisk. Moderne DVD-Spieler bringen allerdings auch neue Fachausdrücke mit sich, die wir hier erklären möchten.

Mit der Markteinführung der DVD haben wir einen Datenträger mit sehr hoher Kapazität erhalten. Den größten Teil dieser Speicherkapazität einer DVD nehmen der MPEG2-codierte Video-Datenstrom sowie die Dolby Digital- und/oder DTS-codierten, datenkomprimierten Mehrkanal-Tonspuren in Anspruch.

Bildformat: Dieser Begriff beschreibt das Verhältnis von Bildbreite zu Bildhöhe. Ein herkömmlicher Fernseher ist mit einer Bildröhre ausgestattet, deren Seitenverhältnis 4:3 beträgt. Bei neueren Breitbildformaten beträgt dieses Verhältnis 16:9 – ähnlich einer Kinoleinwand. Aus diesem Grund kann das Filmmaterial auf einer DVD eines dieser beiden Formate aufweisen. Je nachdem, welches Bildformat Ihr Fernseher aufweist bzw. welche Bildformate Ihr Videoprojektor darstellen kann, müssen Sie Ihren DVD-Spieler entsprechend anpassen. Auf diese Weise können Sie die eingelegte DVD stets optimal wiedergeben.

High-Definition Multimedia-Schnittstelle (HDMI): HDMI hat sich inzwischen zur de facto Standard-Schnittstelle für die Übertragung digitaler High-Definition-Signale etabliert. Dank dieser Technik lassen sich digitale Daten (sowohl Video als auch Audio) von einer Heimkino-Komponente zur anderen aber auch von einer Heimkino-Komponente zum Bildschirm bzw. Videoprojektor unverfälscht übertragen. HDMI ist die erste und bisher einzige digitale Schnittstelle für Geräte der Unterhaltungselektronik, welche unkomprimiertes High-Definition-Video, komprimiertes oder unkomprimiertes Mehrkanal-Audio sowie andere digitale Daten übertragen kann. Damit können wir digitales Video und Audio in reinster Form genießen – so wie wir es uns schon immer gewünscht hatten.

USB On-The-Go: USB hat sich im Computer-Bereich als Schnittstelle für Peripheriegeräte durchgesetzt. Einige dieser portablen Geräte können Audiodaten transportieren:

Super-kompakte MP3-Player, die genügend Platz für mehrere Tausend Songs bieten, haben sich zu wahren Verkaufsschlagern entwickelt. Viele Benutzer wollen aber diese Player nicht nur mit dem PC verbinden sondern auch mit der eigenen Heimkino-Anlage. Genau hierfür haben wir den HS 350 mit einer USB On-The-Go-Schnittstelle versehen (mehr dazu auf Seite 28).

Titel: Als Titel bezeichnet man bei einer DVD einen ganzen Film oder ein ganzes Programm. Dieser kann so viele Kapitel besitzen, wie ihm die Produzenten zuteilen. Viele DVDs enthalten nur einen einzigen Titel. Einige enthalten jedoch mehr als einen Titel – etwa Titel 1 für die Einführung, Titel 2 für den Film, Titel 3 für die Hintergründe der Filmherstellung ("Making of") usw.

Kapitel: DVD-Programme lassen sich in Titel und diese wiederum in Kapitel unterteilen. Die Kapitel einer DVD lassen sich mit den einzelnen Titeln einer Audio-CD vergleichen.

RGB-Video: Diese Bildsignalart ist weitgehend frei von Störungen, die bei herkömmlich zusammengesetzten Bildsignalen üblich sind. Das liegt daran, dass das Bild in seine drei Farbkomponenten Rot, Grün und Blau aufgeteilt wird – daher auch die Bezeichnung RGB. Das Bild gewinnt außerdem an Schärfe, und Bildmängel wie "Moiré", die häufig bei Kleidung mit Karomustern sichtbar werden, tauchen nicht mehr auf. Um jedoch in den Genuss der RGB-Bildqualität zu kommen, benötigen Sie ein Fernsehgerät mit einem RGB-kompatiblen SCART-Eingang.

Progressive Scan: Der DVD-Spieler bietet Progressive Scan-Videoausgänge für den Anschluss an entsprechend ausgestattete, hochwertige Fernseher und Videoprojektoren. Bevor die DVD-Technologie auf den Markt kam, war die Bandbreite so gering, dass keine Vollbildübertragung möglich war. Aus diesem Grund wurde das analoge Fernsehbild in zwei Hälften aufgeteilt: das erste Halbbild enthält alle ungeraden Bildzeilen, während das andere alle geraden Bildzeilen enthält – eine Kompressionsmethode, die man Interlacing nennt (Bildwiedergabe mit Zeilensprung). Bei der Bildwiedergabe werden die einzelnen Halbbilder mit einer Geschwindigkeit von 50 Bildern pro Sekunde (25 Vollbilder pro Sekunde) projiziert. Im menschlichen Gehirn werden dann die Halbbilder zu Vollbildern zusammengesetzt. Diese Methode funktioniert gut, wenn das Bild nicht allzu groß ist und nicht allzu viel Bewegung enthält. Großflächige Bildwiedergabe von schnell ablaufenden Bewegungen überfordern das analoge Bildübertragungssystem. Dank der großen Kapazität der DVD, lassen sich heute die einzelnen Bilder einer Videoseguenz als Vollbilder speichern (Progressive). Leider muss der DVD-Spieler aus Kompatibilitätsgründen nachträglich jedes einzelne Bild wie oben beschrieben in zwei Halbbilder aufteilen, damit der angeschlossene Fernseher/ Videoprojektor mit dem Signal auch etwas anfan-

gen kann. Genau hier bringt der Harman Kardon DVD-Spieler entscheidende Vorteile: Er gehört zu den wenigen DVD-Spielern, die Komponenten-Ausgänge für die Wiedergabe von Videosequenzen ohne Zeilensprung (Progressive Scan) im NTSC- und PAL-Format bietet. Diese Signale werden von entsprechend ausgestatteten Fernsehern, Videoprojektoren oder Plasma-Bildschirmen, LCD- oder DLP-Displays akzeptiert.

Der Vorteil dieser Technik: Bis zu 40% mehr Lichtausbeute verglichen mit handelsüblichen Fernsehern und eine hochauflösende Bildwiedergabe ohne sichtbaren Abtaststörungen oder Artefakte. Selbstverständlich lassen sich an den Y/Pr/Pb-, SCART-, S-Video- und Composite-Anschlüssen auch konventionelle Fernseher oder Videoprojektoren betreiben.

Kameraperspektive (Angle): Entsprechend codierte DVDs bieten Ihnen von ein und derselben Filmszene bis zu vier unterschiedliche Kamerablickwinkel. Mit Hilfe der Taste Angle auf der Fernbedienung können Sie dann zwischen diesen Perspektiven umschalten. Bitte beachten Sie, dass derzeit nur wenige Disks von dieser Funktion Gebrauch machen. Wenn sie es tun, stehen die unterschiedlichen Perspektiven kurzzeitig zur Verfügung. Hersteller blenden meist spezielle Symbole oder Grafiken in den laufenden Spielfilm ein, um Sie darauf aufmerksam zu machen, dass es sich hierbei um Szenen mit verschiedenen Kameraperspektiven handelt.

Lesen (Reading): Diese Mitteilung erscheint, nachdem Sie die Disk eingelegt und die Schublade geschlossen haben. Sie bedeutet, dass der Spieler das Inhaltsverzeichnis der Disk einliest. Dabei stellt er fest, ob es sich um eine Audio-CD oder um eine DVD handelt. Auch erkennt er hierbei, welche Sprachen, Bildformate oder Untertitel zur Verfügung stehen, sowie die Anzahl der Titel und noch vieles mehr. Es ist normal, wenn dieser Vorgang ein paar Sekunden dauert.

Fortsetzen (Resume): Die Arbeitsweise der Stop-Taste unterscheidet sich von der bei einem CD-Spieler: Drücken Sie bei herkömmlichen CD-Spielern die STOP-Taste, wird die Wiedergabe beendet. Drücken Sie bei einem CD-Spieler danach wieder auf START, wird die CD wieder von vorne abgespielt. Beim DVD-Spieler dagegen wird beim ersten Drücken der Stop-Taste die Wiedergabe lediglich unterbrochen. Drücken Sie danach wieder auf Play, fährt der DVD-Spieler mit der Wiedergabe an der gleichen Stelle fort. Dies ist selbst dann der Fall, wenn Sie zwischendurch den DVD-Spieler ausgeschaltet haben (auf Stand-by). Drücken Sie die Stop-Taste zweimal, unterbricht das Gerät die Wiedergabe vollständig. Drücken Sie danach auf Play, beginnt die Wiedergabe wieder von vorn.

DivX

DivX ist die Bezeichnung für einen revolutionären neuen Video-Codec, dem der MPEG-4-Komprimierungsstandard zu Grunde liegt. Auf diesem DVD-Abspielgerät können Discs abgespielt werden, die mit DivX-Software erstellt wurden. Die Wiedergabemöglichkeiten des DVD-Abspielgeräts hängen von der Version der DivX-Software ab, mit der die Filme erstellt wurden. Näheres zu den verschiedenen DivX-Softwareversionen finden Sie unter www.divx.com

Leistungsmerkmale

Hochqualitatives digitales Video

- High Definition Multimedia-Schnittstelle (HDMI) zur Übertragung digitaler Informationen über ein einziges Kabel zu Ihrem HD-Ready Display.
- 10-Bit-MPEG-2-Video-Decoder auf dem neuesten Stand der Technik.
- Progressive Scan Komponenten-Ausgang (NTSC- und PAL-Format).
- SCART-Anschluss, an dem wahlweise das unverfälschte RGB-Signal anliegt optimal für die hochwertige Wiedergabe von Videosignalen, wenn der Monitor über keinen HDMI- oder Komponenten-Video-Anschluss verfügt. Am SCART-Ausgang können Sie auch Composite Videosignale anlegen (konfigurierbar).
- Testbilder, um die Bildwiedergabe zu überprüfen und Einstellungen vorzunehmen.
- Wandelt NTSC in echtes PAL (kein PAL60).
- Kompatibel mit Dual-Layer DVDs für erweiterten Spielbetrieb.
- Wiedergabe von JPEG-Bilddateien

Hochqualitatives digitales Audio

- Hochwertiger 5.1-Digital-Surround-Sound von DVD-Audio-Quellen bzw. DTS- oder Dolby Digital-codierten Disks.
- Bei Tonquellen mit linearem PCM-Ton, die über 16 – 24 Bit und eine Abtastfrequenz von 44 – 96 kHz verfügen wird eine Tonqualität erreicht, die eine CD weit übertrifft.
- Koaxialer digitaler Ausgang.

Ausstattung

- Bildschirmmenüs und Symbole geben Auskunft über Disk oder Abspielgerät und ermöglichen den Zugriff auf viele wichtige Funktionen des DVD.
- Miniaturdarstellung (Thumbnails) für die schnelle Suche nach einzelnen Bildern.
- Untertitel in einer von vielen Sprachen*.
- Die "Multi-Angle"-Funktion gestattet Ihnen, einen bestimmten Kamerablickwinkel bei Szenen auszuwählen, die aus mehreren Kameraperspektiven aufgenommen wurden (nur bei DVDs, die aus mehreren Kameraperspektiven aufgenommen wurden).
- Auswahl mehrerer Sprachen und Tonnormen (nur bei DVDs, die mit unterschiedlichen Sprachen und Tonnormen aufgenommen wurden).
- Einfache Handhabung über Menüs.
- 4 fache Vergrößerung verfügbar während der Wiedergabe (Play) und der Pause.

- Beleuchtete, ergonomische Fernbedienung.
- Eventuelle zukünftige Updates für die interne Software im Internet verfügbar.
- * Die Anzahl einblendbaren Sprachen hängt von der jeweiligen Disk ab.

Unterstützte Disk-Formate

Der HS 350 akzeptiert folgende Datenträgertypen:

- DVD-R
- DVD-RW
- DVD+R
- DVD+RW
- (D
- CD-R
- CD-RW

Unterstützt werden dabei folgende Datenformate:

- DVD-VIDEO (Regionalcode 0 oder 2)
- DVD-AUDIO
- DivX
- VCD
- S-VCD
- MP3
- WMA (v9)

HINWEIS: Aufbau und Inhalt von DVDs können ganz unterschiedlich ausfallen. Die meisten sind in Titel und Kapitel unterteilt, die sich – je nach Präferenz der DVD-Macher – entweder direkt oder nur über das DVD-eigene Menü anwählen lassen. Viele DVDs enthalten verschiedene Tonspuren (unterschiedliche Sprachen und/oder Tonformate), Untertitel oder Kameraperspektiven, die sich ebenfalls - je nach DVD-Struktur - entweder direkt oder nur über DVD-Menü wählen lassen. Der DVD beherrscht zwar alle diese Funktionen, gleichwohl schöpft aber nicht jede Disk alle Möglichkeiten aus. So kann der DVD z.B. sowohl Dolby Digital- als auch DTS-Soundtracks abspielen. Anzahl und Art der Tonspuren unterscheiden sich jedoch von DVD zu DVD. Wollen Sie sichergehen, dass eine bestimmte Funktion oder Tonspur auch wirklich abrufbar ist, sehen Sie dazu bitte auf dem Cover der DVD nach. Hier sind die Wahlmöglichkeiten vermerkt.

Ob eine CD-R-, CD-RW-, WMA-, JPEG-, MP3-, DivX-, VCD/SVCD-, DVD-R-, DVD+R-, DVD-RW- oder DVD+RW-Disk wiedergegeben werden kann, hängt ab von der Qualität der eingelegten Disk und dem Recorder, mit dem die Disk bespielt wurde, ab. ■ Der HS 350 kann die meisten Datenträger mit Dateien vom Typ MP3, Windows Media 9 und JPEG (Bilder) problemlos wiedergeben. Manche Encoder und Codecs erzeugen allerdings Dateien, die nicht mit dem HS's kompatibel sind. Auch eine ungewöhnliche Abtastrate (Sapling Rate) kann unter Umständen zu nicht abspielbaren Dateien führen. Aus diesem Grund können wir nicht garantieren, dass Sie grundsätzlich alle selbst codierten Dateien auf diesem DVD-Spieler wiedergegeben können. Unsere Empfehlungen: MP3-Dateien sollten eine Abtastrate zwischen 32 und 320 KBit/s haben. WMA-Dateien sollten Sie mit einer Abtastrate zwischen 64 und 320 KBit/s codieren. Bitte beachten Sie: Obwohl das HS System auch WMA 9 Dateien abspielen kann, beherrscht er nicht alle Funktionen dieses Standards. JPEG-Bilddateien sollten nicht größer als 5 Megapixel sein, wobei die Dateigröße 5 MByte nicht überschreiten sollte.

Softwareupdates aus dem Internet

Die Steuerung der einzelnen Komponenten des HS-Spielers übernimmt die interne Software, auch Firmware genannt. Sie ist in einem speziellen Speicherbaustein gespeichert, der seinen Inhalt auch dann nicht verliert, wenn das Gerät vollständig ausgeschaltet wird. Gleichzeitig aber lässt sich dieser Speicherbaustein mit neuer, verbesserter Software bespielen (Update). Neue Software steht Ihnen künftig unter der Adresse www.harmankardon.com/International/zur Verfügung. Haben Sie diese aus dem Internet heruntergeladen, müssen Sie sie auf eine CD-R überspielen und die Disk in den DVD einlegen — das Update läuft dann automatisch ab.


HINWEIS: Die Abspielfähigkeit von CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD-RW und DVD+RWs kann variieren, anhängig von der Qualität der Disk und des Recorders, mit dem die Disk bespielt wurde.

Lieferumfang

1 Harman Kardon HS 350 DVD-Spieler/Controller

- 1 Harman Kardon HKTS 11 Heimkino-Lautsprechersystem
- 1 x Fernbedienung
- 3 x Batterien (AAA)
- 2 x A/V-Kabel mit Cinch-Steckern für die Übertragung von analogem Video und Audio
- 1 x S-Video-Kabel
- 1 x Fernsteuer-Kabel für "Remote Out", siehe Seite 9
- 1 x Bedienungsanleitung

Bedienelemente an der Gerätefront

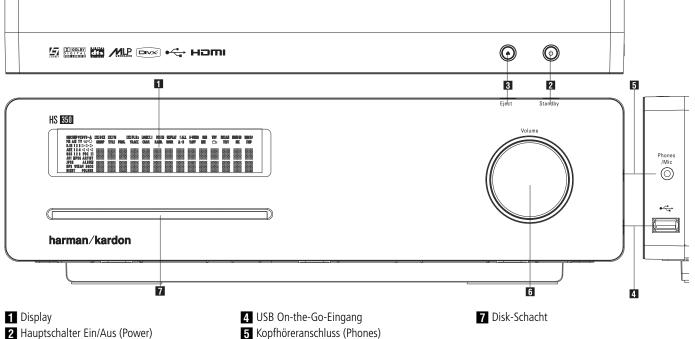


- 3 CD-Schublade öffnen/schließen
- **5** Kopfhöreranschluss (Phones)
- 6 Lautstärkeregler (Volume)
- 1 Display: Diese alphanumerische Anzeige liefert Mitteilungen und Status-Informationen, die Sie bei der Handhabung Ihres HS-Systems unterstützen.
- 2 Netzschalter (Standby): Betätigen Sie diese Taste einmal, um den HS 350-Controller einzuschalten. Drücken Sie auf diese Taste nochmal, um ihn in den Stand-by-Modus zu schalten. Bitte beachten Sie: Ist der HS 350 aktiviert, leuchtet die Statusanzeige um den Netzschalter wheiß auf.
- 3 CD/DVD auswerfen (Eject): Drücken Sie auf diese Taste, um die CD bzw. DVD auszuwer-
- 4 USB On-The-Go-Eingang: Hier können Sie ein portables USB-Gerät (z.B. einen MP3-Player oder eine externe Festplatte) anschließen und darauf gespeicherte Musik, Bilder oder Videofilme wiedergeben. Dieser USB-Anschluss bietet ausreichend Strom für ein externes Gerät. Möchten Sie mehrere Geräte gleichzeitig betreiben, müssen Sie zusätzlich einen sogenannten USB-Hub mit eigener Stromversorgung dazwischenschalten. Auch externe Festplatten benötigen eine eigene Stromversorgung.
- **5 Kopfhörerbuchse:** Hier können Sie einen Kopfhörer anschließen, um Musik zu genießen ohne andere zu stören. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Kopfhörer einen 3,5 mm Klinkenstecker hat. Ist ein Kopfhörer in Betrieb, schaltet der Receiver alle Lautsprecher und Vorverstärker-Ausgänge automatisch ab.

Möchten Sie Ihre Lautsprecher mit dem EzSet/EQ-System kalibrieren, müssen Sie das mitgelieferte Mikrofon hier anschließen.

- 6 Lautstärkeregler: Drehen Sie diesen Regler im Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu erhöhen. Drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigesinn, um die Lautstärke zu mindern. Ist die Stummschaltung aktiviert und Sie drehen am Lautstärkeregler, schaltet sich die Stummschaltung automatisch
- **7 Disk-Schacht:** Führen Sie eine CD oder DVD mit der bedruckten Seite nach oben vorsichtig in diesen Schacht ein. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht um eine gewöhnliche Disk-Schublade handelt. Drücken Sie auf die Taste **Open/Close 3**, um die eingelegte Disk wieder auszuwerfen.

Display an der Gerätefront

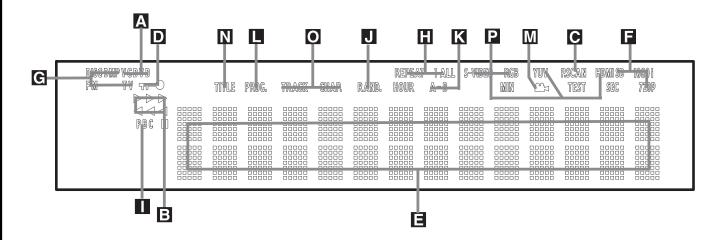


- A Disk-Typen-Anzeige
- **B** Laufwerksfunktion-Anzeige
- C Progressive Scan-Anzeige
- **D** Kindersicherung
- **■** Spielzeit-Anzeige
- **■** Video-Format-Anzeige
- ▲ Disk-Typen-Anzeige: Der entsprechende Schriftzug zeigt an, welcher Disktyp gerade wiedergegeben wird (CD oder DVD).
- **B** Laufwerksfunktion-Anzeige: Hier wird die gerade aktive Laufwerkfunktion angezeigt. Folgende Symbole können aufleuchten:
- ► Leuchtet auf, wenn eine Disk wiedergegeben wird.
- > Zeigt an, dass die Suchfunktion vorwärts aktiv ist. In der Bildschirm-Statusleiste wird die Geschwindigkeit (2/8/16/100 fach) angezeigt.
- **II** Zeigt an, dass die Wiedergabe unterbrochen wurde (Pause).
- ◄ Zeigt an, dass die Suchfunktion rückwärts aktiv ist. In der Bildschirm-Statusanzeige wird die Geschwindigkeit (2/8/16/100fach) angezeigt.
- **Progressive Scan-Anzeige:** Diese Anzeige leuchtet auf, wenn der DVD-Spieler ein Progressive Scan-Signal ausgibt.
- ☑ Kindersicherung (): Leuchtet, wenn die Kindersicherung aktiv ist. Ist die Kindersicherung aktiv, kann niemand ohne Kennwort den gerade eingestellten Alters-Code (Rating) ändern.

- **G** Quellenanzeige
- **■** Wiederhol-Funktionen
- VCD-Steuerungsanzeige
- J Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge
- K Abschnitt wiederholen (A-B)
- Programm-Anzeige

- M Kamerawinkel-Anzeige
- N Titelanzahl
- O Kapitel-/CD-Titelnummer
- P Video-Ausgang
- Spielzeit-Anzeige (Hour/Min/Sec): Hier wird die aktuelle Laufzeit oder Restlaufzeit der aktuellen Disk bzw. des aktuellen Titels oder Kapitels angezeigt. Handelt es sich dagegen um eine Audio-CD, können Sie hier auch die aktuelle Titel-Spielzeit/Restzeit oder die Restzeit der CD ablesen. Während der Musik-Wiedergabe erscheinen auf dem Display die aktuelle und die verbleibende Spielzeit des Titels. In der unteren Zeile erhalten Sie weitere Informationen: Titel, Album und Künstler.
- HINWEIS: Im Display-Bereich NOE werden zusätzlich Statusmeldungen des DVD angezeigt: z.B. READING (das Inhaltsverzeichnis einer neue Disk wird eingelesen), STANDBY (der DVD-Receiver wird abgeschaltet) oder DISK ERROR (die eingelegte Disk kann nicht abgespielt werden).
- **Video Format-Anzeigen:** Hier wird das gerade wiedergegebene Videoformat angezeigt.
- **@** Quellenanzeige: Hier wird die gerade ausgewählte Quelle angezeigt.
- Wiederhol-Funktionen (Repeat 1 All): Leuchtet, wenn Wiederholfunktionen aktiv sind.

- VCD-Steuerungsanzeige (PBC): Diese Anzeige leuchtet, sobald die automatische Steuerungsfunktion für Wiedergabe von VCDs
- Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge (Random): Leuchtet, wenn die Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge aktiv ist.
- Abschnitt wiederholen (A-B): Haben Sie eine bestimmte Passage der eingelegten Disk markiert, um sie wiederholt abzuspielen, leuchtet diese Anzeige auf.
- Programm-Anzeige (PROG): Leuchtet, wenn eine programmierte Abspielfolge wiedergegeben oder erstellt wird.
- M Kamerawinkel-Anzeige (♣): Bietet der gerade laufende Titel oder das Kapitel der eingelegten DVD mehrere Kamerawinkel an, leuchtet diese Anzeige auf.
- M Titelanzahl (Title): Hier zeigt der DVD-Receiver die Titelnummer der gerade spielenden DVD an.
- **Track):** Wird eine DVD wiedergegeben, ist hier die aktuelle Kapitelnummer eingeblendet. Wird dagegen eine Audio-CD abgespielt, erscheint hier die aktuelle Titelnummer.
- **Video-Ausgang:** Hier wird angezeigt welcher Videoausgang aktiv ist.

Anschlüsse an der Geräterückseite

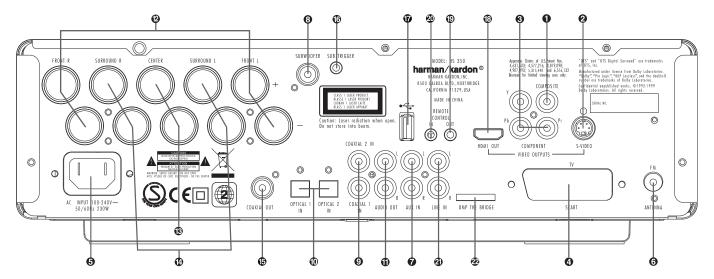

- 1 Video-Ausgang (Cinch)
- S-Video-Ausgang
- Komponenten-Video-Ausgänge
- SCART-TV-Ausgang
- 6 Netzkabel
- **6** UKW-Antenne
- Analoger Audioeingang (AUX In)
- Subwoofer-Ausgang
- **Video-Ausgang (Cinch):** Verbinden Sie diese Buchse mit dem Video-Cinch-Eingang Ihres Fernsehers bzw. Flachbildmonitors.
- **②** S-Video-Ausgang: Verbinden Sie diese Buchse mit dem S-Video-Eingang Ihres Fernsehers oder Videoprojektors.
- Komponenten Video-Ausgang (Video Out/Component): An diesem Ausgang liegt das Komponenten Video-Signal an, das Sie an entsprechend ausgestattete, hochwertige Fernseher, Flachbildmonitore und Video-Proiektoren weiter geben können. Analoge Standard-Geräte bieten dazu Anschlüsse mit der Beschriftung Y/Pr/Pb oder Y/Cr/Cb. Handelt es sich bei Ihrem Bildwiedergabegerät um einen HDTV-Fernseher oder einen Video-Projektor mit Progressive Scan, sollten Sie die Buchsen 5 des DVD mit den Eingängen "HD Component" Ihres Fernsehers bzw. Video-Projektors verbinden. Bitte denken Sie daran, dass Sie auch im Video Konfigurations-Menü des DVD den "Progressive"-Modus aktivieren müssen, wenn Sie ein entsprechend ausgestattetes Bildwiedergabegerät angeschlossen haben (mehr dazu finden Sie auf Seite 22).

WICHTIGER HINWEIS: Verbinden Sie diese Buchsen nicht mit den Standard Composite Video-Eingängen eines konventionellen Bildwiedergabegerätes.

- Koaxialer Digital-Eingang
- Optischer Digital-Eingang
- Analoge Audio-Ausgänge
- Prontlautsprecher-Ausgänge
- Center-Lautsprecherausgang
- Surround-Lautsprecherausgang
- **(b)** Koaxialer Digitalausgang
- 16 ubwoofer-Steueranschluss
- ◆ SCART-Ausgang (TV SCART): Ist Ihr Fernseher mit einer SCART-Buchse ausgestattet, können Sie diese mit Hilfe eines passenden SCART-Kabels mit dieser Buchse verbinden. Das SCART-Kabel transportiert sowohl das Video- als auch das Audio-Signal. Wählen Sie bitte "Composite Video" oder "RGB", wenn Sie den SCART-Ausgang verwenden.
- **⑤ Netzkabel:** Verbinden Sie dieses Kabel mit einer Steckdose. Wird die Steckdose von einem Hauptschalter oder anderen Gerät ein-/ausgeschaltet, muss dieser/dieses auch eingeschaltet sein, bevor Sie den DVD einschalten können.
- **6 UKW-Antenne (FM Antenna):** Schließen Sie hier Ihre UKW-Antenne an.
- Analoger Audioeingang (AUX In): Schließen Sie hier den Audio-Ausgang Ihrer Tonquellen (z.B. Fernseher, Kassettenrecorder, Minidisc-Spieler, PC usw.) an.
- **3** Subwoofer-Ausgang (Subwoofer): Verbinden Sie diese Buchse mit dem SUB/LFE-Eingang Ihres Subwoofers.
- **Q** Koaxialer Digitalausgang (Coaxial Out): Schließen Sie hier den digitalen Koax-Ausgang eines DVD-, MD-, Laserdisc- oder CD-Spielers bzw. einer anderen digitalen Tonquelle an. Das Signal kann im Dolby Digital- (AC-3), im DTS-oder im Standard-PCM-Digital-Format vorliegen. ACHTUNG: Der mit "RF" gekennzeichnete AC-3-Ausgang eines Laserdisc-Spielers darf hier nicht angeschlossen werden. Sie benötigen dazu einen RF-Decoder, der zwischen dem RF-Ausgang des Spielers und dieser Buchse eingeschleift werden muss.

- **1** USB On-the-Go-Eingang
- (B) HDMI-Ausgang
- (Pernsteuer-Ausgang (Remote Out)
- Fernsteuer-Eingang (Remote In)
- TV Audio-Eingang
- **№ Bridge** DMP-Anschluss
- ① Optischer Digitaleingang (Optical In): Schließen Sie hier den optischen digitalen Audio-Ausgang eines DVD-, MD-, Laserdisc- oder CD-Spielers bzw. einer anderen digitalen Tonquelle an. Das Signal kann im Dolby Digital- (AC-3), im DTS- oder im Standard-PCM-Digital-Format
- **①** Analoge Audio-Ausgänge: Verbinden Sie diese Anschlüsse mit den analogen Audio-Eingängen Ihres Fernsehers oder eines externen, analogen Wiedergabegeräts oder den Eingang (RECORD/INPUT) eines Aufnahmegerätes.
- Pront-Lautsprecher-Ausgänge (Front SPKRS Right/Left): Schließen Sie hier Ihre beiden Front-Lautsprecher an. Achten Sie bitte darauf, dass der weiße Plus-Anschluss Ihres Receivers mit dem roten (+)-Terminal Ihres Lautsprechers verbunden wird. Verbinden Sie entsprechend den schwarzen Minus-Anschluss Ihres HS mit dem schwarzen (-)-Terminal Ihres Lautsprechers (Details hierzu finden Sie auf Seite 14).
- (Enter-Ausgänge (Center): Schließen Sie hier wenn vorhanden Ihren Center an. Achten Sie bitte darauf, dass der grüne Plus-Anschluss Ihres Receivers mit dem roten (+)-Terminal Ihres Lautsprechers verbunden wird. Verbinden Sie entsprechend den schwarzen Minus-Anschluss Ihres Receivers mit dem schwarzen (–)-Terminal Ihres Lautsprechers (Details hierzu finden Sie auf Seite 14).

Anschlüsse an der Geräterückseite


- Surround-Lautsprecher-Ausgänge (Surr. SPKRS Right/Left): Schließen Sie hier wenn vorhanden Ihre Surround-Lautsprecher an. Achten Sie bitte darauf, dass der blaue Plus-Anschluss Ihres Receivers mit dem roten (+)-Terminal Ihres Lautsprechers verbunden wird. Verbinden Sie entsprechend den schwarzen Minus-Anschluss Ihres Receivers mit dem schwarzen (—)-Terminal Ihres Lautsprechers (Details hierzu finden Sie auf Seite 14).
- **Hinweis:** Weitere Informationen über die nötigen Audio/Video-Verbindungen finden Sie im Kapitel "Aufstellen und anschließen" auf den folgenden Seiten.
- **(B)** Koaxialer Digitalausgang: Schließen Sie hier digitale Aufnahmegeräte (z.B. CD-R- oder Mini-Disc-Recorder) an.
- **© Subwoofer Steueranschluss:** Verbinden Sie diesen Ausgang mit dem Fernsteuereingang Ihres Harman Kardon Subwoofers schalten Sie den HS 350 ein bzw. aus, wird automatisch auch der Subwoofer ein- oder ausgeschaltet.
- **(7) USB On-The-Go-Eingang:** Hier können Sie ein portables USB-Gerät (z.B. einen MP3-Player oder eine externe Festplatte) anschließen und darauf gespeicherte Musik, Bilder oder Videofilme wiedergeben.

- **(B) HDMI-Ausgang:** Verbinden Sie diese Buchse mit dem HDMI-Eingang Ihres High-Definition LCD- bzw. Plasma-Monitors oder Ihres HD-Videoprojektors und Sie genießen die zur Zeit bestmögliche Videowiedergabe.
- Pernsteuer-Ausgang (Remote Out): Verbinden Sie diesen Anschluss mit der Buchse "REMOTE IN" eines anderen fernbedienbaren Harman Kardon oder kompatiblen Gerätes.
- **② Fernsteuer-Eingang (Remote In):** Ist der Infrarot-Sensor des Receivers durch Möbelstücke oder offene Türen blockiert, können Sie hier einen externen Infrarot-Sensor anschließen.
- ☼ TV Audioeingänge: Haben Sie den HS mittels HDMI-, Komponenten-, S-Video- oder Komposite-Videokabel mit Ihrem Fernseher verbunden, sollten Sie diese analogen Audio-Ausgänge mit den entsprechenden Anschlüssen am TV verbinden. Haben Sie den HS per SCART-Kabel mit dem TV verbunden, benötigen Sie keine zusätzlichen Audio-Kabel.
- Pibridge Digital Media Player (DMP)Anschluss: Schließen Sie bei ausgeschaltetem
 HS 350 die Harman Kardon ™Bridge hier an und
 stecken Sie das andere Ende in Ihren kompatiblen
 Apple iPod. Wählen Sie anschließend den DMPAnschluss, erscheinen auf dem Bildschirm (vorausgesetzt einer ist am Video Monitor-Ausgang

 1234 angeschlossen) die SteuerMeldungen Ihres iPod. Die gleichen Informationen
 werden auch auf dem Display ☐ an der Gerätevorderseite ausgegeben. Sie können den iPod
 mithilfe der Tasten ▲/▼/◄/▶ 10 und EnterTaste 7.

Fernbedienung

- Einschalt-/Eingangswahltaste
- Hauptschalter Aus (Power Off)
- Untertitel (Subtitle)
- Titel (**Title**)
- **5** Kameraperspektive (**Angle**)
- **6** Sprache/Tonspur (**Audio**)
- **6** Enter
- CD/DVD auswerfen (Eject)
- Konfiguration/OSD-Menü (SET-UP MENU)
- Pfeiltasten (▲▼◀►)
- Diskinformationen (Info)
- Menü (Menu)
- Pause (Pause)
- Status (Status)
- Titelsprung rückwärts (Skip/Step ◄)
- Titelsprung vorwärts (Skip/Step ►►)
- Wiedergabe (Play ►)
- Suche rückwärts (Search/Slow ◄)
- Stopp (Stop ■)
- **②** Suche vorwärts (**Search/Slow** ►►)
- Makrotasten (M1/M2/M3/M4)
- Bildwechsel (PIC +/PIC -)
- **23** Vergrößerungsfunktion (**Zoom**)
- Wiedergabeliste (Playlist)
- Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge (Random)
- **25** Abschnitt wiederholen (**A–B**)
- Lautstärkeregelung (Volume)
- **8** Fernbedienungsmodus (**Mode**)
- **2** Zahlenfeld (**0** ... **9**)
- Wiederholfunktion (Repeat)
- 3 Löschtaste (Clear)
- Video-Ausgang (Video Output)
- Video-Format (Video Format)
- 34 Lerntaste (Learn)
- Bildschirm ein-/ausschalten
- (Screen Power off)
- Info
- Teletext
- Bild-in-Bild-Funktion (PIP)
- Bildformat (Screen)
- Infrarot-Sender
- Programmier-Anzeige

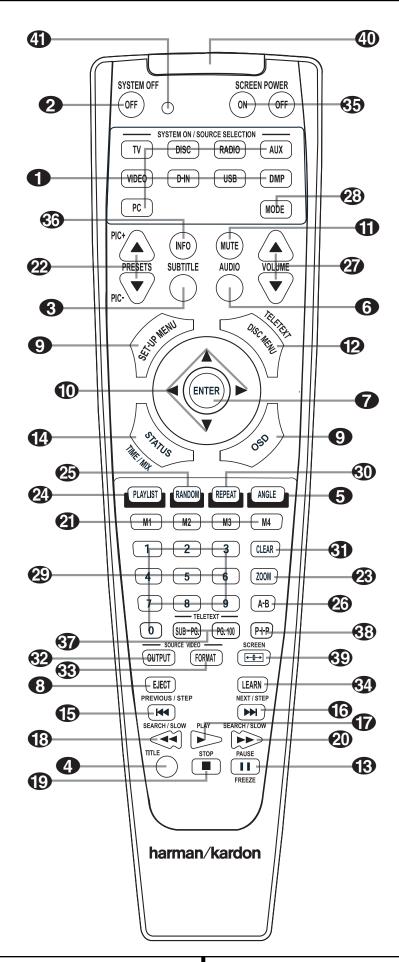

Fernbedienung

- **1 Einschalt-/Eingangsauswahltaste:** Betätigen Sie eine dieser Tasten, führt der HS 350
- Betätigen Sie eine dieser Tasten, führt der HS 350 nacheinander drei Aktionen aus: Befindet sich der Receiver im Stand-by-Modus, schaltet er sich zuerst ein. Danach wird der entsprechende Eingang (CD, Tape, Video oder DVD) als Quelle ausgewählt. Schließlich wechselt die Fernbedienung in den CD-, Tape-, Video bzw. DVD-Betrieb, damit Sie auch diese externen Geräte fernsteuern können.
- **2** Hauptschalter Aus (Power Off): Schaltet das HS-System auf Stand-by.
- **3** Untertitel (Subtitle): Wird gerade eine DVD abgespielt, können Sie mit dieser Taste eine Sprache für die Untertitel aussuchen bzw. die Untertitel abschalten vorausgesetzt, die eingelegte DVD ist mit Untertiteln versehen.
- **4 Titel (Title):** Drücken Sie während der Wiedergabe auf diese Taste, springt der DVD-Spieler zum ersten Abschnitt der eingelegten Disk.
- **5** Kameraperspektive (Angle): Mit dieser Taste können Sie die laufende Szene aus mehreren Kameraperspektiven betrachten (vorausgesetzt die eingelegte DVD ist mit dieser Funktion ausgestattet).
- **⑤** Sprache/Tonspur (Audio): Drücken Sie mehrmals diese Taste, um durch die verfügbaren Synchronsprachen oder Tonspuren der eingelegten DVD durchzuschalten (vorausgesetzt die DVD bietet mehrere Tonspuren).
- **TENTER:** Drücken Sie auf diese Taste, um ein gerade vorgenommene Eingabe zu bestätigen oder eine Funktion zu aktivieren.
- **3** CD/DVD auswerfen (**Open/Close**): Drücken Sie auf diese Taste, um die eingelegte Disk auszuwerfen.
- **⑤** Konfiguration/OSD-Menü (SET-UP MENU): Verwenden Sie diese Taste, um das Bildschirm-Menü zu aktivieren.
- **(□) Pfeiltasten (◄/▶/▲/▼):** Mit diesen Tasten können Sie die Bildschirmmarkierung bewegen.
- **Stummschaltung (Mute):** Mit dieser Taste schalten Sie die Tonausgabe vorübergehend aus.
- Menü (Menu): Wird gerade eine DVD wiedergegeben, können Sie mit dieser Taste das Diskmenü der eingelegten DVD aufrufen. Spielen Sie eine Disk mit JPEG-Bilddateien ab, rufen Sie mit dieser Taste die Bildübersicht auf. Wird gerade über ▶Bridge ein Titel Ihres iPod wiedergegeben, können Sie mit dieser Taste das iPod-Menü aufrufen.
- **Pause (Pause):** Friert bei DVD/VCD das Bild ein und unterbricht bei einer CD die Wiedergabe. Drücken Sie die Taste erneut, um zum normalen Spielbetrieb zurückzukehren.
- (2) Status (Status): Wird eine eingelegte Disk wiedergegeben, aktivieren Sie mit dieser Taste die Bildschirm-Statusanzeige. Danach können Sie mit den Pfeiltasten die einzelnen Funktionen der Leiste markieren und durch Drücken der ENTERTaste (7) aufrufen.
- **★** Titelsprung rückwärts (PREVIOUS/STEP I★4): Mit dieser Taste können Sie zum vorherigen Kapitel oder Titel (DVD: falls die eingelegte DVD dies zulässt) bzw. Titel (Audio-CD) zurückspringen.

- Bei aktivierter PAUSE-Funktion können Sie mit dieser Taste das gerade spielende Video Bild für Bild weiterschalten.
- Titelsprung vorwärts (NEXT/STEP ►):
 Mit dieser Taste können Sie zum nächsten Kapitel
 oder Titel (DVD: falls die eingelegte DVD dies
 zulässt, siehe Hinweise Seite 14) bzw. Titel (AudioCD) springen. Bei aktivierter PAUSE-Funktion
 können Sie mit dieser Taste das gerade spielende
 Video Bild für Bild weiterschalten.
- **(iii) Wiedergabe (Play ►):** Drücken Sie diese Taste, um die eingelegte Disk abzuspielen. Sollte dabei die CD-Schublade noch offen sein, wird diese zuerst geschlossen.
- **(B)** Suche rückwärts (SEARCH/SLOW ◄<): Mit dieser Taste können Sie nach der gewünschten Szene bzw. Musikstelle suchen, während das Gerät den Datenträger abspielt. Bei jedem Tastendruck wird die Suchgeschwindigkeit geändert die aktuelle Einstellung wird mit Hilfe von Pfeilsymbolen in der oberen rechten Bildschirmecke angzeigt. Hatten Sie vorher die PAUSE-Taste betätigt, können Sie mit dieser Taste die Geschwindigkeit der Zeitlupenfunktion geändert die aktuelle Einstellung wird mit Hilfe von Pfeilsymbolen in der rechten oberen Bildschirmecke angezeigt.
- **⑤** Stopp (Stop ■): Wenn Sie während der Wiedergabe einer Disk zuerst Stop und dann wieder Play drücken, wird der Abspielvorgang erst einmal unterbrochen, setzt aber dann an der gleichen Stelle wieder ein, an der Sie zuvor gestoppt haben. Drücken Sie Stop zwei mal und danach auf Play, startet der Spieler die Wiedergabe ganz von vorne.
- ② Suche vorwärts (SEARCH/SLOW ►): Mit dieser Taste können Sie nach der gewünschten Szene bzw. Musikstelle suchen, während das Gerät den Datenträger abspielt. Bei jedem Tastendruck wird die Suchgeschwindigkeit geändert die aktuelle Einstellung wird mit Hilfe von Pfeilsymbolen in der oberen rechten Bildschirmecke angzeigt. Hatten Sie vorher die PAUSE-Taste betätigt, können Sie mit dieser Taste die Geschwindigkeit der Zeitlupenfunktion geändert die aktuelle Einstellung wird mit Hilfe von Pfeilsymbolen in der rechten oberen Bildschirmecke angezeigt.
- Makrotasten (M1/M2/M3/M4): Drücken Sie eine dieser Tasten, um eine Kommandokette (Makro) zu speichern bzw. ein vorher programmiertes Makro aufzurufen (siehe Seite 30).
- **②** Bildwechsel (PIC+/PIC-): Mit diesen Tasten können Sie bei der Wiedergabe von JPEG-Dateien zum nächsten bzw. vorherigen Bild blättern.
- Vergrößerungsfunktion (Zoom): Wird eine DVD oder VCD wiedergegeben, können Sie mit dieser Taste das Bild vergrößern. Diese "Zoom-Funktion" arbeitet in vier Schritten. Um zum normalen Bild zurückzukehren, müssen Sie alle Zoomschritte nacheinander durchgehen. Die Zoom-Funktion steht während der Wiedergabe von HD-Programmmaterial nicht zur Verfügung.

- **Wiedergabeliste (PLAYLIST):** Drücken Sie auf diese Taste, um die aktuelle Wiedergabeliste aufzurufen.
- Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge (Random): Mit dieser Taste können Sie die Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge aktivieren.
- **Abschnitt wiederholen (A–B):** Drücken Sie diese Taste, um einen bestimmten Abschnitt der eingelegten CD/DVD (er wird durch die Punkte A und B markiert) wiederholt abzuspielen.
- **27** Lautstärkeregelung: Mit diesen Tasten können Sie die Lautstärke einstellen.
- Fernbedienungsmodus (**Mode**): Diese Taste dient nicht der Steuerung des Controllers selbst. Allerdings können Sie damit die Tastenbelegung ändern, um mit der gleichen Fernbedienung andere Komponenten Ihrer HiFi-Anlage steuern zu können ohne den entsprechenden Eingang aktivieren zu müssen. Betätigen Sie diese Taste mehrmals, um durch die verfügbaren Modi in folgender Reihenfolge zu "blättern": TV, DVD, CD, RADIO, AUX, D-IN, USB und DMP, danach wieder zurück auf TV. Die entsprechende Eingangswahltaste leuchtet auf, um die aktuelle Einstellung anzuzeigen.
- **23 Zahlenfeld (0 ... 9):** Diese Tasten dienen als nummerischer Zahlenblock, mit dem Sie beispielsweise die Titelnummer der gewünschten Szene eingeben können.
- **Wiederholfunktion (Repeat):** Mit dieser Taste können Sie einzelne Kapitel, Titel oder die gesamte Disk wiederholen.
- **3)** Löschtaste (Clear): Mit dieser Taste können Sie die Statusanzeige ausschalten.
- Video-Ausgang (Video Out): Drücken Sie diese Taste, um zwischen den S-Video-, Komponenten- und SCART-Video-Ausgängen des HS system zu schalten. Beachten Sie bitte, dass die Composite- und SCART Composite-Videoausgänge am Abspielgerät immer aktiv sind, so dass das erstmalige Einstellen des Geräts erleichtert wird.
- Wideo-Format (Video Format): Drücken Sie diese Taste, um die Auflösung des Komponenten-Videoausgangs auf "Standard" oder "Progressiv" ("PAL interlaced" und "PAL progressive"; "NTSC interlaced" und "NTSC progressive") einzustellen.
- Lerntaste (Learn): Mit dieser Taste aktivieren Sie die "Lern"-Funktion der Fernbedienung. Damit übernehmen Sie die Infrarot-Kommandos eines Gerätes von dessen Originalfernbedienung.
- **⑤** bis **⑥** Diese Tasten haben bei der Steuerung des HS 350 keine Funktion. Sie lassen sich aber mithilfe der Lernfunktion zur Steuerung Ihres Fernsehers programmieren.
- **(D)** Infrarot-Sender: Zielen Sie mit diesem Infrarot-Sender auf die Gerätevorderseite des HS, um die gewünschten Infrarot-Kommandos einwandfrei übertragen zu können.
- **(1) Status-LED:** Diese dreifarbige LED spielt eine wichtige Rolle beim "Lernen" der Infrarot-Codes von einer Originalfernbedienung (mehr dazu finden Sie auf Seite 30).

Allgemeine Hinweise

- Die Funktionsart und -arbeitsweise der einzelnen Disks kann sehr unterschiedlich ausfallen und hängt von deren Ausstattung ab. Im Einzelfall können diese Funktionen und Arbeitsweisen von den Beschreibungen in dieser Anleitung abweichen. Folgen Sie in einem solchen Fall den Hinweisen auf dem Bildschirm. Diese Bedienungsanleitung befasst sich mit den grundsätzlichen Arbeitsweisen einer Disk.
- Bei einigen Arbeitsschritten erscheint möglicherweise folgendes Symbol . Das bedeutet, dass der Arbeitsschritt, wie er in dieser Anleitung beschrieben ist, mit der eingelegten Disk nicht erlaubt ist. Abbildungen in dieser Anleitung, die sich auf Bildschirm und Display am Gerät beziehen, dienen lediglich zur Erklärung. Was tatsächlich zu sehen ist, kann von diesen Abbildungen geringfügig abweichen.

Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit Disks

 Sie halten die Disk sauber, wenn Sie diese nur am Rand anfassen.





- Befestigen Sie keine Aufkleber oder Klebeband auf der Disk.
- Sollte sich Klebstoff (oder eine ähnliche Substanz) auf der Scheibe befinden, entfernen Sie diesen vollständig, bevor Sie die Disk abspielen.
- Legen Sie ein Disk niemals in die pralle Sonne oder in die Nähe von Heißluftgebläsen. Lassen Sie eine Disk auch nicht im Auto, wenn dieses direkt der Sonne ausgesetzt ist. Eine zu hohe Temperatur im Auto-Inneren kann die Disk beschädigen.
- Verwahren Sie die Disk nach dem Abspielen wieder in ihrem Cover.
- Beschreiben Sie die Label-Seite nicht mit einem Kugelschreiber oder anderen Schreibgeräten.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Disk nicht fallen lassen oder verbiegen.

Disk vorsorglich reinigen

- Reinigen Sie die Disk vor dem Abspielen mit einem Reinigungstuch – wischen Sie dabei immer von innen nach außen.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünnungsmittel, handelsübliche Reinigungsmittel oder Antistatiksprays, die für Langspielplatten gedacht sind.

Disk vorsichtig einlegen

- Legen Sie nur eine Disk in die Schublade ein.
- Legen Sie die Disk nicht mit der Unterseite nach oben in die Schublade ein.
- Schließen Sie die Schublade nicht, bevor sie die Disk nicht richtig in der Mitte der Mulde eingelegt haben.

Regionalcodes

DVD-Abspielgeräte und Disks werden werksseitig mit regionalen Beschränkungen versehen, die festlegen, in welchen Regionen man eine Disk abspielen kann. Sollte die Regionalnummer einer Disk, die Sie abspielen möchten, nicht mit der Regionalnummer Ihres DVD-Spielers übereinstimmen, können sie diese Disk nicht abspielen — dabei erscheint auf dem Display die Meldung "REGION ERR". Den Regionalcode dieses Abspielgeräts finden Sie auf seiner Rückseite und auf der Umverpackung.

Aufstellen und anschließen

Packen Sie das Gerät aus und stellen Sie es bitte auf eine stabile Unterlage, die das Gewicht tragen kann. Schließen Sie nun Ihre Audio- und Video-Geräte an den HS an.

Lautsprecher und Antenne

Wir empfehlen, dass Sie zum Anschluss externer Wiedergabe- und Aufnahmegeräte nur hochwertige Verbindungskabel verwenden, damit kein Qualitätsverlust bei der Signalübertragung entsteht. Bevor Sie Geräte oder Lautsprecher mit dem HS verbinden, ist es ratsam, das Netzkabel aus der Steckdose zu entfernen, um den Receiver vollständig auszuschalten. Dadurch vermeiden Sie Störsignale, die Ihre Lautsprecher beschädigen könnten.

1. Verbinden Sie die Ausgänge für Front-, Centerund Surround-Lautsprecher (2) mit den entsprechenden Lautsprechern.

Wollen Sie Lautsprecherkabel unter Putz verlegen, sollten Sie sich versichern, dass das ausgewählte Fabrikat auch dafür geeignet und zugelassen ist. Im Zweifelsfall erkundigen Sie sich bitte bei Ihrem Fachhändler oder Elektroinstallateur.

Optimale Klangeigenschaften und vor allem saubere Ortbarkeit erzielen Sie nur, wenn die Lautsprecher phasengleich am HS angeschlossen sind: Der Minuspol am HS (schwarze Buchsen) mit dem Minuspol am Lautsprecher, der Pluspol am HS (farbige Buchsen) mit dem Pluspol am Lautsprecher. Hilfreich beim Verkabeln der Lautsprecher sind farbcodierte Anschlussterminals. Die meisten Lautsprecher-Hersteller halten sich an die üblichen Farbmarkierungen: Schwarz für Minus und Rot für Plus. Leider kann es aber auch Abweichungen geben. Achten Sie daher bitte auf die am Lautsprecher angebrachte Beschriftung oder lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihrer Lautsprecher nach. Können Sie die Polarität der Lautsprecher nicht zweifelsfrei feststellen, sorgen Sie dafür, dass alle Lautsprecher – also auch Center und Surround – "gleichsinnig" angeschlossen sind, also lediglich alle farbcodierten HS-Lautsprecherbuchsen an die gleichen Anschlüsse bei allen Boxen (z.B. von hinten gesehen die linken), alle schwarzen an die anderen.

Die Kabel zu den einzelnen Lautsprecherpaaren sollten außerdem noch gleich lang sein – verlegen Sie stets gleich lange Kabelstücke zu den beiden Front-Lautsprechern oder den beiden Surround-Lautsprechern, auch wenn die einzelnen Lautsprecher in unterschiedlicher Entfernung zum HS-Controller stehen.

- 2. Verbinden Sie den Line-Level-Eingang Ihres Subwoofers mit dem Subwoofer-Ausgang ③ auf der Rückseite Ihres HS 350. Verbinden Sie anschließend den **Sub Trigger-Anschluss** ⑤ mit dem entsprechenden Eingang am Subwoofer.
- 3. Die mitgelieferte UKW-Antenne (einadrige Kabelantenne) verbinden Sie bitte mit dem als **FM (75-Ohm)** gekennzeichneten Anschluss **⑤**. Für besseren Empfang sollten Sie eine externe Dachantenne, Zimmerantenne oder einen Kabelanschluss heranziehen.

HINWEIS: Besteht der Anschluss aus einem zweiadrigen 300-Ohm-Flachbandkabel, müssen Sie einen 300/75-Ohm-Adapter verwenden.

Video-Eingänge und -Ausgänge

Normale Video-Verbindungen werden ähnlich durchgeführt wie Verbindungen zwischen Audio-Komponenten. Auch hier empfiehlt sich die Verwendung von qualitativ hochwertigen Kabeln, um einwandfreie Bildqualität zu sichern.

TV und zusätzliche Geräte


HINWEISE:

- Um den Ton einer TV-Sendung über die Lautsprecher Ihres HS Systems hören zu können, müssen Sie eine Audio-Verbindung zwischen Fernseher und HS Controller herstellen. Verkabeln Sie die beiden Geräte mit einem SCART-Kabel, müssen Sie hierzu keine zusätzlichen Leitungen verlegen - SCART-Kabel übertragen nämlich sowohl Video- als auch Audio-Signale in beiden Richtungen. Verwenen Sie dagegen HDMI, Component, Composite- oder S-Video-Kabel, müssen Sie die Tonausgänge Ihres Fernsehers mit den Buchsen TV AUDIO IN 2 an der Geräterückseite Ihres HS 350 verbinden. Ist Ihr Fernseher mit einem digitalen Audioausgang ausgestattet, sollten Sie diesen dem analogen Anschluss vorziehen. Verbinden Sie den digitalen Ausgang des Fernsehers mit den Anschlüssen DIGITAL IN
 - **9** auf der Rückseite des HS Controllers.

HDMI-Verkabelung

Ist Ihr Fernseher/Monitor mit einem HDMI-EIngang ausgestattet, sollten Sie Ihren HS auch per HDMI verkabeln. Nur so stellen Sie sicher, dass Ihre DVDs mit bestmöglicher Bildqualität wiedergegeben werden. Die meisten modernen LC- und Plasma-Displays sowie Videoprojektoren haben einen solchen HDMI-Anschluss. Verbinden Sie den HDMI Ausgang auf der Rückseite des HS 350 mit dem HDMI-Eingang Ihres Monitors.


Das HDMI-Kabel überträgt keine Audiosignale – daher müssen Sie zusätzlich ein Audiokabel zum Fernseher verlegen (siehe Hinweis oben).

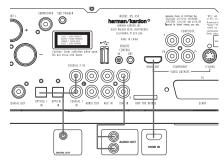

Ist Ihr TV nicht mit einem HDMI-Eingang versehen, sollten Sie die Verkabelung nach einer der folgenden Methoden vornehmen:


TV über SCART anschließen

Möchten Sie DVDs auf Ihrem Fernseher genießen, müssen Sie den SCART-Anschluss **4** am HS mit der SCART-Buchse am Fernseher verbinden (Kabel gehört zum Lieferumfang). Über das gleiche Kabel gelangen auch die Audiosignale des Fernsehers zum Steuergerät (siehe Hinweis oben).

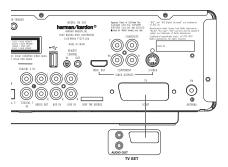

TV über S-Video-Kabel anschließen

Falls Ihr Fernseher eine S-Video-Eingangsbuchse besitzt, können Sie diese mit dem S-Video-Ausgang an der Rückseite des Steuergeräts verbinden (Kabel nicht im Lieferumfang enthalten).

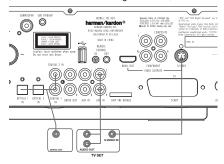


TV über Composite anschließen

Falls Ihr Fernseher weder einen S-Video-Eingang noch eine SCART-Buchse besitzt, verbinden Sie die Buchse VIDEO am Steuergerät mit dem Video-Eingang an Ihrem Fernseher (das entsprechende Kabel wird nicht mitgeliefert).

Komponenten Video-Anschlüsse


Ist Ihr Bildwiedergabegerät mit Komponenten-Video-Anschlüssen ausgestattet, können Sie die entsprechenden Ausgänge Ihres HS 350 verwenden, um eine höhere Bildqualität zu erzielen. Beherrscht Ihr Fernseher bzw. Videoprojektor zusätzlich die Wiedergabe ohne Zeilensprung (Progressive Scan), sollten Sie im Video-Setup Ihres DVD den Video-Ausgang von "Interlaced" auf "Progressive" umstellen.

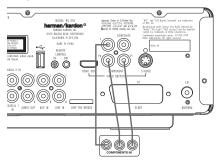

Aufstellen und anschließen


Videorecorder und Satellitenempfänger anschließen

Die Abbildungen unten zeigen allgemeine Verbindungsmöglichkeiten zum Anschluss zusätzlicher Geräte. Sie sind lediglich als Richtschnur gedacht. Entsprechend den unterschiedlichen Ausstattungen Ihrer Geräte kann die Art ihrer Verbindung durchaus unterschiedlich zu den gezeigten Beispielen ausfallen. Ein Blick in die Bedienungsanleitungen Ihrer Geräte wird Ihnen weiterhelfen.

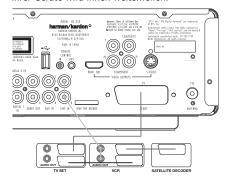

Digitalen Satellitenreceiver/Kabeltuner über koaxiales Digitalkabel anschließen

Möchten Sie das digitale Mehrkanal-Audiosignal oder den entsprechenden Downmix Ihres Satelliten- bzw. Kabelempfängers hören, müssen Sie den koaxialen Digitalausgang am Empfänger mit dem Anschluss **Coaxial Digital In** am HS Controller verbinden.

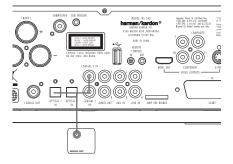

Opionale Anschlüsse

AUX-Eingang für externe Tonquellen

Schließen Sie an den Buchsen AUDIO IN eine analoge Stereo-Tonquelle mit Hochpegelausgang an (z.B. einen Satellitenempfänger oder den Phono-Vorverstärker eines Plattenspielers) und nutzen Sie so die Ausstattungsvielfalt Ihrer HS-Anlage optimal aus.

Videorecorder als Tonband verwenden

Möchten Sie Musikaufnahmen mit Ihrem Stereo-Hi-Fi-Videorecorder aufnehmen und wieder abspielen, müssen Sie die Audio-Ausgangsbuchsen des Recorders mit den Audio-Eingangsbuchsen AUDIO IN 7 des Steuergeräts verbinden.

AUX-Ausgang für Aufnahmen

Damit können Sie Aufnahmen mit dem HS-System als Tonquelle auf Ihren HiFi-Videorecorder oder auf ein sonstiges Tonaufnahmegerät wie z.B. Kassettenrecorder, Minidisc, CDR oder andere machen. Die Buchsen "Audio Out" müssen Sie dazu mit den analogen Eingängen "Record" des entsprechenden Geräts verbinden. Sie können

diesen Ausgang auch mit jedem beliebigen Eingang Ihres Fernsehers verbinden (siehe Abbildung), um das Tonsignal des HS über die integrierten TV-Lautsprecher wiederzugeben. Dazu müssen Sie außerdem die Endstufe des Subwoofers abschalten und den Lautstärkeregler des HS Steuergeräts vollständig herunterdrehen. Haben Sie dagegen die Lautsprecher Ihres HS Systems (auch den Subwoofer) aktiviert, sollten Sie die Tonwiedergabe Ihres Fernsehers abstellen.

Digitale Ein- und Ausgänge

Schließen Sie digitale Abspielgeräte wie CD- oder DVD-Spieler bzw. Wechsler, Spielekonsole, digitaler Satellitenreceiver, HDTV- oder Kabelempfänger oder die kompatible Soundkarte eines Computers an die digitalen Eingänge Digital In Opt (9) bzw. Digital In Coax (10) an.

Verbinden Sie die Ausgänge **Digital Out (5)** an der Geräterückseite mit den digitalen Eingängen Ihres CD- oder MiniDisc-Recorders.

Hinweis für den Einsatz eines optischen Audio-Kabels (optional erhältlich):

■ Führen Sie das optische Kabel vorsichtig in die Buchse ein: Drücken Sie den Stecker durch den eingebauten Schließmechanismus bis der Stecker einrastet.

Platzierung der Lautsprecher

Die korrekte Platzierung der Lautsprecher im Wohnraum ist für den Betrieb als Mehrkanal-Heimkinosystem entscheidend.

Je nachdem welches Bildwiedergabegerät Sie einsetzen sollten Sie den Center-Lautsprecher direkt oberhalb oder unter dem Fernseher bzw. Plasma-Display platzieren. Verwenden Sie einen Videoprojektor, stellen Sie den Center hinter die perforierte Leinwand. Stellen Sie den linken und rechten Front-Lautsprecher so auf, dass deren Abstand zueinander etwa gleich der Entfernung zwischen Center-Lautsprecher und Ihrer Hörposition ist. Sorgen Sie dafür, dass deren Hochtöner nicht mehr ab 60 cm höher oder niedriger liegen als der Hochtöner des Center-Lautsprechers.


Ziehen Sie die beiden Front-Lautsprecher vor den Center-Lautsprecher, könnten Sie den Raumklang in Ihrem Wohnraum unter Umständen verbessern. Sie sollten die Front-Lautsprecher so aufstellen, dass deren Hochtöner auf Ohrhöhe kommen.

Trotz dieser konkreten Hinweise werden Sie feststellen, dass Sie eventuell noch etwas experimentieren müssen, bis Sie die optimale Platzierung für die Front-Lautsprecher finden. Zögern Sie nicht, die einzelnen Lautsprecher etwas im Raum hin- und herzurücken, bis Sie mit der Klangqualität Ihres Systems zufrieden sind.

Können Sie die Surround-Lautsprecher Ihres 5.1-Systems nicht an den seitlichen Wänden aufstellen, können Sie dazu alternativ die rückwärtige Wand verwenden.


Lautsprecher an den beiden seitlichen Wänden auf Höhe und etwas hinter Ihrer Hörposition aufstellen und direkt auf die Hörposition ausrichten.

In beiden Betriebsarten muss der Center in der Nähe der Bildfläche (Fernseher, Rückwandprojektor

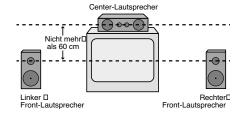

A) Aufbau des Center- und der Front-Lautsprecher in der Nähe eines Fernsehers oder Rückwandprojektors.



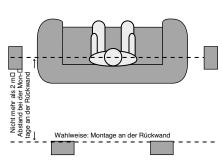

B) Der Abstand zwischen dem linken und rechten Front-Lautsprecher sollte etwa gleich dem Abstand zwischen Center und der Hörposition sein

Bei einem 5.1-System können Sie die Surround-Lautsprecher auch an die Rückwand montieren.

oder Leinwand für den Video-Projektor) aufgestellt werden und die Hörposition direkt anstrahlen. Der Abstand zur Hörposition sollte 2 Meter nicht überschreiten.

Die tiefen Frequenzen eines Subwoofers lassen sich nur schwer orten — insofern können Sie ihn nahezu überall im Wohnraum aufstellen. Seine Wirkung hängt allerdings von der Raumgröße und dem Grundriss Ihres Wohnraums ab. Sie könnten ihn beispielsweise in eine Ecke des Hörraumes, in der Nähe eines der Front-Lautsprecher, aufstellen — sorgen Sie bitte dafür, dass er mindestens 15 cm von jeder Wand entfernt ist, um ungewollte Reflexionen zu vermeiden. Oder Sie stellen ihn dort auf, wo Sie normalerweise sitzen, wenn Sie Musik hören. Suchen Sie sich danach den Punkt im Hörraum aus, an dem Ihr Subwoofer am besten klingt, und stellen Sie ihn dort auf

Gerät ans Stromnetz anschließen

Hinweise


- Das Gerät benötigt eine Netzversorgung von 220-240 V Wechselstrom/50 Hz.
- Betreiben Sie das Gerät mit einer anderen Spannung/Netzfrequenz, kann es Schaden nehmen oder nicht richtig funktionieren.
- Schließen Sie zuerst die Lautsprecher und andere Geräte an, bevor Sie die Anlage mit dem Stromnetz verbinden.
- Schließen Sie den aktiven Subwoofer ans Stromnetz an.
- Schließen Sie Ihr Fernsehgerät und sonstige Komponenten ans Stromnetz an.

Haben Sie die Lautsprecher aufgestellt und mit dem System verbunden, müssen Sie als nächstes den HS 350 selbst programmieren.

Erste Inbetriebnahme

Nun sind Sie bereit den HS 350 einzuschalten und können mit der Systemkonfiguration beginnen.

- Stecken Sie das Netzkabel in eine nicht geschaltete Steckdose.
 Achten Sie bitte darauf, dass die Betriebsanzeige orange aufleuchtet (der HS 350 ist dann im Stand-by-Modus).
- Entfernen Sie die durchsichtige Schutzfolie vom Infrarotsensor an der Gerätevorderseite. Würden Sie ihn dort belassen, könnten Probleme bei der Fernsteuerung auftreten.
- Legen Sie drei Batterien der Größe AAA in die Fernbedienung ein. Achten Sie dabei bitte auf richtige Polarität – entsprechende Plus- und Minus-Symbole finden Sie auf der Innenseite des Batteriefachs.

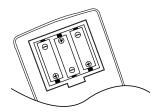

4. Schalten Sie den HS 350 ein, indem Sie auf die Taste Power On/Off 2 oder auf eine der Eingangswahltasten 1 der Fernbedienung drücken. Daraufhin leuchtet das Display an der Gerätevorderseite 1 auf und die Betriebanzeige 2 wechselt ihre Farbe auf weiß, um anzuzeigen, dass der HS 350 vollständig betriebsbereit ist.

Vorbereitung

- Schalten Sie das Fernsehgerät ein und wählen Sie den Videoeingang, der mit dem HS 350 Steuergerät verbunden ist.
- Sobald Sie den HS-Systemcontroller einschalten, erscheint auf Ihrem Fernseher eine Willkommensmeldung. Falls das Logo auf dem Bildschirm nur gestört oder ohne Farbe

- erscheint, sollten Sie im Untermenü Video Settings die Einstellungen für den Video-Ausgang des HS 350 und die verwendete Verkabelung korrigieren.
- 3. Ist überhaupt kein Bild zu sehen (auch nicht das Harman Kardon Logo), sollten Sie die Einstellungen des Video-Eingangs an Ihrem Fernsehgerät überprüfen (an den meisten Fernsehern lassen sich die SCART-Eingänge über ein entsprechendes Menü konfigurieren). Haben Sie damit keinen Erfolg, sollten Sie zunächst statt SCART ein "Composite"- (gelbe Buchsen) oder S-Video-Kabel verwenden, um erst einmal die Einstellungen im Video Menu vornehmen zu können.
- 4. Führen Sie eine Disk in die **CD/DVD-Öffnung** 7 ein.
 - Halten Sie CD-Datenträger stets an der äußeren Kante fest und berühren Sie nicht die Oberflächen. Legen Sie die DVD/CD so ein, dass die bespielte Seite nach oben zeigt.
- Sie können Datenträger mit 8 cm oder 12 cm Durchmesser einlegen.
- 5. Hat der HS 350 die Disk eingezogen, beginnt die Wiedergabe automatisch.
- Bei den meisten DVDs erscheint ein Disk-Menü auf dem Bildschirm. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten auf der Fernbedienung innerhalb des Menüs und drücken Sie dann Enter .

Wiedergabe-Funktionen

Titelsprung bzw. Kapitelwechsel

Drücken Sie auf eine der Tasten Skip an der Gerätevorderseite oder **Next/Previous** (5) (6) auf der Fernbedienung, um bei einer CD zum nächsten bzw. vorherigen Titel zu springen. Ist eine DVD eingelegt, können Sie mit diesen Tasten jeweils zum nächsten bzw. vorherigen Titel springen.

Schneller Vor- bzw. Rücklauf

 Möchten Sie bei laufender CD- bzw. DVD-Wiedergabe nach einer bestimmten Stelle suchen, müssen Sie eine der Tasten **Search** (3) (20) auf der Fernbedienung betätigen. Ist der schnelle Vor- bzw. Rücklauf einmal aktiviert, lässt er sich durch Drücken der Play-Taste deaktivieren.

Für den schnellen Vor- und Rücklauf stehen Ihnen vier Geschwindigkeiten zur Verfügung. Drücken Sie eine der Search-Tasten wiederholt, wird die Abspielgeschwindigkeit wie folgt erhöht: 2fach, 4fach, 16fach und 100fach – die aktuelle Einstellung wird mit Hilfe von Pfeilsymbolen in der oberen rechten Bildschirmecke angezeigt.

Sie können jederzeit auf die Play-Taste drücken, um mit der Wiedergabe normal fortzufahren.

Wird eine DVD im Schnellverfahren durchsucht, wird der Ton ausgeblendet. Dies ist normal, da der Surround-Prozessor die digitalen Signale beim schnellen Vor-/Rücklauf nicht korrekt verarbeiten kann. Beim Abspielen konventionel-

ler Audio-CDs gibt es dieses Problem nicht. Standbild und Einzelbildwiedergabe (gilt nur für die DVD-Wiedergabe).

- 1. Um das Bild "einzufrieren", drücken Sie während der Wiedergabe einer DVD auf die **Pause**-Taste **3**.
- 2. Jedes Mal, wenn Sie eine der Step-Tasten **5** betätigen, erfolgt in die gewünschte Richtung ein Wechsel zum nächsten Bild.
- 3. Drücken Sie die **Play**-Taste , um mit der normalen Wiedergabe fortzufahren.

Wiedergabe in Zeitlupe (nur bei DVD)

- 1. Sie können während der Wiedergabe einer DVD oder aus dem Pause- bzw. Standbildmodus heraus das Bild auch in Zeitlupe vorwärts ode rückwärts abspielen. Wählen Sie dazu mit den Play-Taste (3) (20) auf der Fernbedienung die gewünschte Geschwindigkeit. Bei jedem Tastendruck wird die nächsthöhere Zeitlupengeschwindigkeit ausgewählt die aktuelle Einstellung wird mit Hilfe von Pfeiltasten in der rechtne oberen Bildschirmecke angezeigt.
- Sie können jederzeit auf die Play-Taste T
 drücken, um mit der Wiedergabe normal
 fortzufahren.

Bitte beachten Sie, dass während der Wiedergabe einer DVD in Zeitlupe kein Ton zu hören ist. Das liegt daran, dass die Surround-prozessoren das digitale Tonsignal nicht korrekt verarbeiten können. Bei der Wiedergabe konventioneller Audio-CDs gibt es dieses Problem dagegen nicht.

HINWEISE:

- Bestimmte Wiedergabe-Funktionen lassen sich mit vielen DVDs an bestimmten Stellen nicht abrufen – es erscheint dann das Verbotszeichen. Das haben die Produzenten der Disk absichtlich so gemacht; es liegt also kein Fehler des HS Steuergeräts vor.
- Bei der Wiedergabe einer DVD mit 96 kHz/24-Bit-Tonspuren werden Schaltungen verwendet, die normalerweise andere Funktionen ausführen – Zeitlupe rückwärts und Einzelbild-Wiedergabe stehen dann nicht zur Verfügung.
- Je nach Aufbau lassen sich bei bestimmten VCDs die Funktionen Zeitlupe rückwärts und Standbild-Wechsel rückwärts nicht verwenden. Ähnliches gilt möglicherweise auch für schnellen Suchlauf.

Der schnelle Suchlauf (Search) steht während der Wiedergabe von MP3-Dateien nicht zur Verfügung.

Aufstellen und anschließen

DivX Movie-Dateien

Möchten Sie Disks mit DivX-codierten Dateien abspielen, müssen diese folgende Voraussetzungen erfüllen.

- die Bildauflösung der DivX-Datei darf 720x576 (B x H) Bildpunkte nicht überschreiten.
- die Gesamtanzahl der Dateien und Ordner auf der Disk darf 999 nicht überschreiten.
- die Bildwiederholrate darf 29,97 Bilder/Sekunde nicht überschreiten.
- aufgezeichnete Video- und Audiodateien müssen "interleaved" sein.

Das Abspielgerät kann DivX-Dateien mit der Dateikennung "avi" abspielen.

Untertiteldatein müssen den gleichen Dateinamen haben wie die Filmdatei und dürfen darüberhinaus die Dateinamenerweiterungen ".smi", ".srt", ".sub" (nur Micro DVD-Format)" oder ".ssa" tragen — andere formate werden nicht unterstützt. Schließlich müssen sie im glsichen Unterverzeichnis liegen wie die eigentliche Filmdatei.

Eine DivX Movie-Disc abspielen

Beachten Sie beim Abspielen einer DivX Movie-Disc bitte folgende Hinweise:

- Multisession-DVDs mit Windows Media Audiodateien werden u.U. nicht unterstützt.
- Discs mit offenen Sessions werden nicht unterstützt.
- das DVD-Abspielgerät unterstützt keine PC-Daten
- dieses DVD-Abspielgerät unterstützt keine nicht finalisierten Disks mit einer abgeschlossenen Session.
- Führen Sie eine Disk in die CD/DVD-Öffnung
 ein.
- 2. Normalerweise startet der DVD-Spieler automatisch mit der ersten DivX-Datei. Ansonsten drücken Sie die OSD-Taste auf der Fernbedienung und wählen Sie einen Ordner, indem Sie die Cursortasten Nach Oben/Nach Unten und anschließend ENTER drücken. Es wird eine Liste mit Dateien, die sich im Ordner befinden, angezeigt. Befinden Sie sich in einer Dateiliste und möchten Sie zur Ordnerliste zurückkehren, verwenden Sie die Cursortasten Nach Oben/Nach Unten auf der Fernbedienung und drücken Sie ENTER.
- Wenn Sie eine bestimmte Datei abspielen möchten, drücken Sie zur Markierung der entsprechenden Datei die Tasten Nach Oben/Nach Unten und dann die Taste ENTER.

Beim Abspielen einer DivX-Datei stehen Ihnen verschiedene Abspielfunktionen zur Verfügung, darunter schneller Vor-/Rücklauf, Wiedergabe in Zeitlupe sowie Titelsprung vorwärts/rückwärts.

 Drücken Sie STOP, um den Abspielvorgang zu beenden.

Welche Abspielmöglichkeiten Ihnen zur Verfügung stehen, hängt von der Software-Version des DivX-Encoders, mit dem der Film erstellt wurde.

Surround-Modus

Eines der wichtigsten Leistungsmerkmale des HS 350 ist der integrierte, vielseitige Surround-Decoder. Damit erhalten Sie stets ein beeindruckendes, räumliches Klang-bild – ganz egal ob gerade eine Surround-codierte digitale, eine Matrix-codierte analoge oder eine konventionelle Monobzw. Stereo-codierte Quelle abgespielt wird. Welcher Surround-Modus gerade verwendet wird hängt von ihrem persönlichen Geschmack und

hängt von ihrem persönlichen Geschmack und vom Typ des Programmmaterials ab. Videofilme, Audio-CDs oder TV-Sendungen beispielsweise, die mit dem Dolby Surround- oder DTS-Logo gekennzeichnet sind, lassen sich im Dolby Pro Logic II Movie oder Logic 7 Movie (Filme) oder Music (Musik) Modus abspielen.

Den Surround-Modus und das Audio-Format können Sie mit der Fernbedienung einstellen: Drücken Sie mehrmals auf die **AUDIO**-Taste 6, um zwischen den verfügbaren Surround-Modi und den Audio-Formaten der eingelegten DVD-Disk hin- und herzuschalten. Bei jedem Tastendruck erscheint auf dem Bildschirm der gerade eingestellte Surround-Modus bzw. das aktuelle Audio-Format.

Sobald aber eine digitale Quelle ausgewählt wird, stellt das HS Steuergerät automatisch den korrekten Surround-Modus (Dolby Digital oder DTS) ein – und zwar unabhängig davon, welcher Betriebsmodus vorher eingestellt war.

Wie Sie ein DVD-Programm im konventionellen Stereo-Modus mit nur den beiden Front-Lautsprechern und dem Subwoofer (wenn vorhanden und korrekt eingestellt) abspielen, erfahren Sie im Kapitel "Audio-Einstellungen", Abschnitt "DVD Sound Mode".Damit Sie Ton und Bild optimal vom DVD-Spieler wiedergeben können, müssen Sie ihn zunächst an Ihr System anpassen. Diese Einstellungen sind nur einmal nötig und müssen nur dann modifiziert werden, wenn Sie die Verkabelung ändern oder Geräte in Ihrer Anlage austauschen.

Systemkonfiguration

Grundfunktionen im Bildschirm-Menü

Für die Konfiguration des HS 350 steht Ihnen ein umfassendes, integriertes Bildschirm-Menüsystem zur Verfügung. Um dieses Menüsystem aufzurufen, müssen Sie die OSD-Taste

auf der Fernbedienung betätigen. Drücken Sie erneut auf OSD, um das Menüsystem zu deaktivieren. Im Hauptmenü finden Sie die Einträge PLAYER, RADIO, SCART, AUX, DIGITAL und SET-UP. Im PLAYER-Menü werden alle Informationen und Optionen für die gerade eingelegte Disk angezeigt. Im RADIO-Menü finden Sie alle Einstellungen für den Radio- und RDS-Betrieb. In den Menüs TV, AUX und DIGITAL können Sie die gewünschten Surround-Einstellungen für die jeweiligen Audio-Eingänge vornehmen. Sobald Sie ein USB-Gerät an den HS 350 anschließen erscheinen im USB-Menü alle verfügbaren Informationen und Optionen. Im SET-UP-Menü können Sie alle Audio- und Video-Grundeinstellungen vornehmen – dies müssen Sie normalerweise nur einmal tun.

Je nachdem wie Sie den HS 350 mit Ihrem Fernseher verkabelt haben, steht Ihnen eines der beiden folgenden Bildschirmmenü-Systeme zur Verfügung: Haben Sie ein SCART-, S-Video-, Composite Video- oder Standard-Komponenten-Video-Kabel verwendet, erscheint auf dem Bildschirm ein Symbol-basiertes OSD-Menü (Symbolmodus). Haben Sie dagegen den HS 350 über ein HDMI- oder Hogh.Definition-Komponenten-Video-Kabel mit dem Fernseher verbunden, erscheint auf dem Bildschirm ein reines Textmenü (Textmodus). Auf den folgenden Seiten zeigen wir und beziehen wir uns nur auf die High-Definition-Bildschirmmenüs, um die Installation so einfach wie nur möglich zu gestalten.

Viele Menüs enthalten Informationstexte und weitere Untermenüs. Die Untermenüs werden, wie schon erklärt, in Form von Symbolen oder mit einfachen Texten auf der linken Bildschirmseite dargestellt – je nachdem ob das Menü im Symbol- oder im Textmodus wiedergegeben wird. Das gerade aktivierte Untermenü wird mit einem weißen Rahmen um das entsprechende Symbol oder den Texteintrag dargestellt – diese Markierung können Sie mit Hilfe der (▲ ▼▶◀) 📵 bewegen. Die jeweilige Funktion/Untermenü aktivieren Sie mit der **ENTER-Taste 7** Sobald Sie ein Untermenü mit der ENTER-Taste aufrufen, wechselt die Farbe des entsprechenden Symbols bzw. der Punkt links vom Untermenüeintrag (Textmodus) und wird Dunkelblau. Zugleich erscheinen im Hauptbereich des Bildschirms die Einstellungen und Funktionen des ausgewählten Untermenüs. Obwohl einige Menüs mehrere Untermenüs haben und viele Einstellmöglichkeiten bieten, lassen sie sich alle genau wie hier beschrieben navigieren. Alle Untermenüs lassen sie mit Hilfe der Pfeiltasten **(▲ ▼ ▶ -(**) zuerst markieren und danach mit ENTER aufrufen.

Möchten Sie eine Einstellung ändern, müssen Sie lediglich den entsprechenden Eintrag auf dem Bildschirm markieren (der Schriftzug wechselt zu einem weißen Viereck, eine kurze Erklärung der

Funktion erscheint in der oberen Menüzeile am unteren Bildschirmrand und alle verfügbaren Einstell-möglichkeiten werden in der unteren Menüzeile angezeigt). Sobald Sie auf ENTER drücken erscheinen neben der aktuellen Einstellung zwei Pfeile – sie zeigen an, dass Sie diesen Eintrag mithilfe der (Total verändern können. Haben Sie die gewünschte Änderung vorgenommen, müssen Sie nur noch mit ENTER quittieren. Bitte beachten Sie: Wenn Sie mit den Pfeiltasten einen Systemparameter ändern, wandert der Cursor am unteren Bildschirmrand durch die möglichen Einstellungen – zugleich werden alle anderen Menüeinträge auf dem Bildschirm dunkler dargestellt.

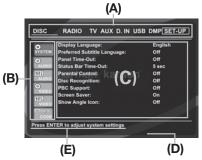


Abbildung 1 - Menübeispiel in Standard-Definition.

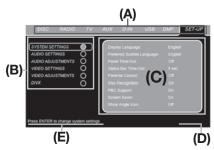


Abbildung 2 - Menübeispiel in High-Definition (720p).

- (A) Hauptmenüzeile
- (B) Untermenüs
- (C) Aktuelle Einstellungen
- **(D)** Obere Menüzeile mit einer kurzen Erklärung zum ausgewählten Konfigurationsparameter
- **(E)** Untere Menüzeile mit allen für diesen Konfigurationsparameter möglichen Einstellungen

Hauptmenü

Möchten Sie die Grundeinstellungen überprüfen oder ändern, müssen Sie zuerst das Hauptmenü einschalten. Zu diesem Zeitpunkt müssen Sie noch keine Disk in das Gerät einlegen. Befindet sich Ihr HS im Stop-, Pause oder Play-Modus, können Sie durch Drücken der **OSD**-Taste 3 das Hauptmenü (MAIN MENU) aufrufen.

(3) das Hauptmenü (MAIN MENU) aufrufen. Dieses Hauptmenü und alle folgenden Menüs sehen auf Ihrem Fernseher bzw. Videoprojektor möglicherweise etwas anders aus, da die Texte in Deutsch oder einer anderen Sprache (je nachdem welche Einstellung Sie vorgenommen haben) erscheinen. Als werksseitige Grundeinstellung gilt die englische Sprache, daher sind alle hier abgedruckten Illustrationen auch auf Englisch.

Im SET-UP-Menü finden Sie Untermenüs zur Konfiguration der Audio- und Video-Einstellungen Ihres HS 350. Um das SET-UP-Menü zu öffnen, müssen Sie zuerst auf die OSD-Taste (3) Ihrer Fernbedienung drücken – das Bildschirm-Menü erschient auf Ihrem Fernseher. Markieren Sie danach mit Hilfe der Pfeiltasten den Eintrag SET-UP. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit ENTER (7) – die SYSTEM-Einstellungen erscheinen nun auf Ihrem Fernseher:

System-Einstellungen



Abbildung 3

Im Untermenü SYSTEM können Sie folgende Einstellungen beeinflussen – beachten Sie bitte die jeweiligen Erklärungen/Kommentare in der oberen Menüzeile am unteren Bildschirmrand.

Menüsprache (Display Language)

Hier können Sie die Sprache für die OSD-Menüs einstellen.

Untertitelsprache (Preferred Subtitle Language)

Hier legen Sie die Untertitelsprache fest. Jedesmal wenn Sie eine Disk abspielen, die mit Untertitel versehen ist, werden automatisch die Untertitel der hier ausgewählten Sprache angezeigt. Sollten Sie Ihre Sprache in dieser Liste nicht finden, wählen Sie bitte OTHER und geben Sie anschließend den passenden vierstelligen Code ein (die entsprechende Liste finden Sie auf Seite 31). Stellen Sie die Untertitelsprache auf OFF, werden keine Untertitel angezeigt.

Display-Abschaltautomatik (Panel Time-Out)

Hier können Sie festlegen wie lange das Display an der Gerätevorderseite leuchten soll. Ist die hier eingestellte Zeit abgelaufen, schaltet sich das Display automatisch ab.

Statuszeilen-Abschaltautomatik (Status Bar Time-Out)

Hier können Sie festlegen wie lange die Statuszeile auf dem Bildschirm sichtbar sein soll — nach Ablauf dieser Zeit erlischt die Statuszeile.

Kindersicherung (Parnetal Control)

Mit dieser Sonderfunktion können Sie das Abspielen bestimmter DVDs (speziell amerikanischer) verhindern, die sich für einen besonderen Personenkreis (z.B. Kinder) nicht eignen. Dieser Schutz lässt sich mit Hilfe des hier festgelegten Passworts deaktivieren. In der Grundeinstellung lautet das Passwort 8888. Haben Sie dieses Passwort eingegeben, können Sie die Kindersicherung deaktivieren oder ein neues Passwort festlegen. Die Kindersicherung des HS 350 berücksichtigt die folgenden fünf auf dem amerikanischen Markt standardisierten Kategorien (MPAA): "G" (General – allgemeines Publikum; Code:1), "PG" (Parental Guidence –

unter elterlicher Aufsicht; Code: 3), "PG13" (unter elterlicher Aufsicht und ab 13 Jahre; Code: 5), "R" (Restricted – eingeschränkt geeignet; Code: 6), "NC 17" (ab 17 Jahre; Code: 7). Zusätzlich bietet der HS 350 weitere drei Klassifizierungen – hier eine Übersicht: Code 8: Alle DVDs können abgespielt werden (Voreinstellung). Code 7 bis 2: DVDs für allgemeines Publikum und Kinder können abgespielt werden, dabei gelten die oben aufgeführten Abstufungen inklusive Zwischenschritte. Code 1: DVDs für Kinder lassen sich abspielen; DVDs für Erwachsene/allgemeines Publikum sind dagegen gesperrt. Folgen Sie bitte den Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein neues Passwort festzulegen.

Automatische Diskerkennung (Disc Recognition):

Ist diese Funktion aktiviert, merkt sich der HS-Spieler an welcher Stelle die Wiedergabe der jeweiligen Disk unterbrochen wurde. Legen Sie dieselbe Disk später wieder ein, erscheint im Display die Meldung "Disc Recognized" und Sie können wahlweise dort fortfahren wo Sie die Wiedergabe unterbrochen hatten oder wieder von vorne beginnen. Dieser Speicher merkt sich die Wiedergabe-Einstellungen der letzten 100 Disks.

PBC-Unterstützung (PBC Support)

Aktiviert die PBC-Unterstützung (PBC = Play Back Control) für VCD Disks.

Bildschirmschoner (Screen Saver):

Hiermit können Sie den Bildschirmschoner aktivieren, um Ihren Fernseher zu schonen. Haben Sie das HS Steuergerät an einen Plasma-Monitor oder Videoprojektor angeschlossen, sollten Sie den Bildschirmschoner unbedingt aktivieren.

Kamerawinkel-Symbol (Show Angle Icon)

Hier können Sie festlegen, um ein Kamerawinkel-Symbol auf dem Bildschirm erscheinen soll, wenn auf der eingelegten DVD mehrere Kamerawinkel gespeichert sind.

Audio-Einstellungen (AUDIO)



Abbildung 4

Im Untermenü AUDIO können Sie folgende Einstellungen beeinflussen – beachten Sie bitte die jeweiligen Erklärungen/Kommentare in der oberen Menüzeile am unteren Bildschirmrand.

Audio-Sprache (Preferred Audio Language)

Viele DVD-Filme bieten Dialoge in mehreren Sprachen oder unterschiedliche Tonformate auf verschiedenen Tonspuren an. Welche Sprache bzw. Tonspur als Grundeinstellung wiedergegeben werden soll, können Sie hier festlegen. Jedesmal wenn Sie eine Disk abspielen, die mit mehreren Tonspuren versehen ist, wird die hier eingestellte Tonspur wiedergegeben. Sollten Sie Ihre Sprache

in dieser Liste nicht finden, wählen Sie bitte OTHER und geben Sie anschließend den passenden vierstelligen Code ein (die entsprechende Liste finden Sie auf Seite 31).

Dynamikbegrenzung (Dynamic Range): Mit dieser Funktion können Sie bei Dolby Digital-codierten Aufnahmen laute Passagen leiser wiedergeben ohne die Verständlichkeit leiserer Passagen zu beeinträchtigen. Auf diese Weise genießen Sie Ihre Lieblingsmusik bei angenehmer Zimmerlautstärke ohne Ihre Nachbarn zu stören. Dies erreicht der HS 350 durch variable Kompression des Audiosignals. Ihnen stellen drei Einstellmöglichkeiten zur Verfügung:

- MINIMUM: Bei dieser Einstellung wird das Signal nicht verändert. Sie ist optimal geeignet, wenn die Lautstärke keine Rolle spielt.
- MEDIUM: Bei dieser Einstellung wird das Audiosignal nur geringfügig komprimiert, damit laute Passage ein bißchen leiser wiedergegeben werden.
- MAXIMUM: Bei dieser Einstellung wird das Signal stark komprimiert, damit laute Passagen deutlich leiser wiedergegeben werden.

Experimentieren Sie mit den Einstellungen, bis Sie die für Sie richtige finden. Bitte beachten Sie, dass es einige Receiver bzw. Surround-Prozessoren gibt, die ebenfalls mit einer Schaltung zur Dynamikbegrenzung (Night Mode) ausgestattet sind. Verwenden Sie einen solchen Receiver/Prozessor, benötigen Sie Funktion des HS 350 nicht — in diesem Fall sollten Sie die Dynamigbegrenzung beim DVD-Spieler auf MINIMUM stellen.

Entfernungseinheit (Delay Unit)

Hier können Sie die Einheit für die Messungen der Verzögerungszeiten setzen – zur Auswahl stehen die Einstellungen Feet und Meter. Verwenden Sie für die Bildwiedergabe ein Gerät, das Synchronisationsprobleme aufweist, können Sie die Zeitverzögerung mit Hilfe der A/V Sync-Funktion versuchen auszugleichen. Dabei wird das digitale Tonsignal für alle Lautsprecher verzögert, bis der Ton synchron zum Bild wird. Der Regelbereich erstreckt sich von 0 bis 50 ms. Die Lippensynchronität lässt sich in 5-ms-Schritten justieren.

Klangsteuerung (Tone Control)

Hier können Sie die Einstellungen für Bass und Höhen aktivieren bzw. deaktivieren. Ändern Sie die Bass- oder Höhen-Einstellung, schaltet der HS diesen Parameter automatisch ein.

Bass-Pegel (Bass Level)

Hiermit können Sie die Lautstärke der Basswiedergabe beeinflussen.

Höhen-Pegel (Treble Level)

Hiermit können Sie die Lautstärke der Höhenwiedergabe beeinflussen.

Wiedergabe-Modus (DVD Sound Mode)

Hier können Sie den Surround-Modus für die Wiedergabe der gerade spielenden Disk einstellen (wie Sie den Surround-Modus einer anderen Quelle einstellen, erfahren Sie im Kapitel "Surround-Modus"). Stellen Sie diesen Parameter auf "Stereo", wandelt der HS Surround-codiertes Material in ein

Stereo-Signal um . Stellen Sie diesen Parameter auf "DPLII", wird das Stereo-Signal einer spielenden Disk ins 5.1-Surround-Format konvertiert, wobei die Kanalzuordnung erhalten bleibt (unsere Empfehlung). Bei der Einstellung "Original" werden die Audio-Signale nicht verändert.

Surround-Einstellungen (Audio)



Abbildung 5

Im Untermenü AUDIO ADJUSTMENTS können Sie die Surround-Verzögerung und den Pegel für jeden Ausgangskanal separat manuell einstellen. Oder Sie verwenden die automatische EzSet/EQ-Kalibrierung ein. Folgen Sie den Hinweisen im oberen Bildschirmbereich, um die gewänschten Einstellungen vorzunehmen.

Automatische Kalibrierung mit EzSet/EQ

Der HS 350 ist einer der ersten Receiver seiner Klasse, der mit einer automatischen Lautsprecherkalibrierung ausgestattet ist. Dank EzSet/EQ können Sie Ihren neuen Receiver mithilfe von Testsignalen und fortschrittlichen Signalprozessoren in wenigen Minuten an die angeschlossenen Lautsprecher und den akustischen Gegebenheiten Ihres Wohnraums anpassen – eine zeitaufwändige Konfiguration der Lautsprechergröße, der Übergabefrequenz, der Surround-Verzögerung und der einzelnen Ausgangspegel ist nicht mehr nötig. Hinzu kommt ein parametrischer Equalizer, der raumbedingte Anomalien im Frequenzgang ausbessert. Ein weiterer Vorteil: EzSet/EQ erkennt und informiert Sie über fehlerhafte Lautsprecherverbindungen, welche den Normalbetrieb verhindern.

EzSet/EQ ermittelt die nötigen Einstellungen in einem Bruchteil der Zeit, die Sie benötigen würden, die entsprechenden Werte manuell einzugeben. Dabei spielt es keine Rolle welchen Typ Lautsprecher Sie verwenden oder wie groß Ihr Wohnraum ist. Und da es sich um ein vollständiges Schallpegel-Messsystem handelt, werden Sie keine teuren Zusatzgeräte benötigen.

Wir empfehlen den Einsatz von EzSet/EQ für die Lautsprecherkalibrierung. Allerdings können Sie Ihren AV-Receiver auch manuell konfigurieren bzw. die von EzSet/EQ vorgenommenen Einstellungen jederzeit nachträglich modifizieren (siehe dazu Seite 21).

Möchten Sie Ihren HS 350 manuell konfigurieren oder sollte aus irgendeinem Grund das mitgelieferte Mikrofon abhanden kommen, folgen Sie bitte den Anweisungen auf den Seiten 21.

Schritt 1: EzSet/EQ setzt voraus, dass in Ihrem Wohnraum so wenig wie nur möglich Hinter-

grundgeräusche zu hören sind – nur so lässt sich eine korrekte Schallpegelmessung durchführen. Daher sollten Sie alle Lüfter, Klimageräte oder andere laute Geräte vor Beginn der Messungen ausschalten.

Schritt 2: Stellen Sie das EzSet/EQ-Mikrofon dort auf, wo Sie während der Musikwiedergabe sitzen. Sollten Sie in Ihrem Wohnraum eine Sitzgruppe aufgestellt haben, stellen Sie das Mikrofon in deren Mitte auf. Sollten Sie ein Kamerastativ besitzen, könnten Sie es verwenden, um das EzSet/EQ-Mikrofon auf gleicher Höhe zu Ihren Ohren aufzustellen. Zur Befestigung ist das Mikrofon mit einem Gewinde an der Unterseite versehen.

Schritt 3: Stecken Sie das EzSet/EQ-Mikrofon in die Kopfhörerbuchse ien – achten Sie bitte darauf, dass der Stecker fest sitzt. Das Mikrofonkabel ist rund sieben Meter lang – das dürfte für die meisten Wohnräume ausreichen. Ist Ihr Wohnraum größer, können Sie sich im Elektronik-Fachhandel ein passendes Verlängerungskabel besorgen. Wenn möglich sollten Sie aber Verlängerungskabel vermeiden, da sie die Messergebnisse beeinflussen können.



Abbildung 6

Schritt 4: Haben Sie das Mikrofon platziert und an den HS angeschlossen, müssen Sie als nächstes den AUX-Eingang aktivieren: Drücken Sie zuerst auf die OSD-Taste ① und markieren Sie anschließend mit den Tasten 《 do den Eintrag AUX. Bestätigen Sie mit Enter ② . Öffnen Sie danach das Menüregister SET-UP und markieren Sie schließlich den Eintrag AUDIO ADJUSTMENTS. Bestätigen Sie mit Enter ② . Markieren Sie nun mit den Tasten 《 den Eintrag EZSET/EQ SETUP. Drücken Sie auf die Enter-Taste ② , um zur nächsten Bildschirmseite zu gelangen.



Abbildung 6a

Schritt 5: Zuerst werden Sie aufgefordert alle Lautsprecher anzuschließen. Danach erscheint auf dem Bildschirm die Meldung das Mikrofon korrekt aufzustellen und mit dem Receiver zu verbinden. Sind die Lautsprecher verkabelt und das Mikrofon mit dem HS verbunden (siehe Schritt 2 und 3) markieren Sie bitte den Eintrag NEXT und quit-

tieren Sie mit Enter . Möchten Sie den Vorgang abbrechen markieren Sie mit den Tasten . De den Eintrag BACK und bestätigen Sie mit ENTER . – daraufhin erscheint auf dem Bildschirm das MASTER MENU. Bitte beachten Sie: Sollten Sie mit der Lautsprecherkalibrierung fortfahren und haben das Mikrofon nicht angeschlossen, erscheint am unteren Bildschirmrand eine Warnmeldung.



Abbildung 6b

WICHTIGER HINWEIS: Menschen, die auf laute Töne empfindlich reagieren, sollten nun den Raum verlassen oder ihre Ohren schützen. Kostengünstige Ohrstöpsel aus Schaumstoff (in Drogerien erhältlich) helfen die Lautstärke zu reduzieren. Sind Sie lärmempfindlich und haben keinen Ohrenschutz parat, sollten Sie den Raum verlassen – vielleicht könnte ein Freund oder ein anderes Familienmitglied die Lautsprecherkalibrierung für Sie übernehmen. Oder Sie verwenden das EzSet/EQ-Verfahren nicht und geben die Einstellungen manuell ein (mehr dazu auf den Seiten 21).



Abbildung 6c

Schritt 6. Nun erklingen mehrere Testtöne, die von Lautsprecher zu Lautsprecher "wandern". Dabei erkennt der HS 350 welche Tonkanäle mit Lautsprechern versehen sind und ermittelt die jeweilige "Lautsprechergröße" sowie die Entfernung zur Hörposition. Zugleich erstellt er ein Akustikprofil Ihres Hörraums. Sind alle Tests abgeschlossen erlöschen die Testsignale und der Receiver beginnt mit seinen Berechnungen — dies kann bis zu einer Minute dauern. Bitte lassen Sie sich nicht davon irritieren, dass die Meldung WARNING noch auf dem Bildschirm steht — sie verschwindet sobald die Messergebnisse vorliegen und angezeigt werden (siehe Schritt 6 oder 7 weiter unten).

HINWEIS: Bei diesem Test kann der Receiver zwar feststellen ob an einem bestimmten Ausgang ein Lautsprecher angeschlossen wurde. WO dieser Lautsprecher in Ihrem Wohnraum aufgestellt ist, kann das System dagegen nicht ermitteln. Ein Beispiel: Der Receiver kann feststellen, ob am rechten Surround-Ausgang ein Lautsprecher angeschlossen ist. Er kann aber nicht ermitteln, ob dieser Lautsprecher links oder rechts von Ihrer Hörposition aufgestellt wurde.

Aus diesem Grund empfehlen wir Ihnen während dieses Vorgangs zu überprüfen, ob der angezeigte Tonkanal mit dem wiedergebenden Lautsprecher übereinstimmt. Der Testton erklingt zuerst aus dem linken, dann aus dem rechten Frontlautsprecher, danach aus dem Center und schließlich aus dem linken und dem rechten Surround-Lautsprecher. Klingt der Testton nicht aus dem im Display angezeigten Kanal, sollten Sie sich die fehlerhafte Lautsprecherverbindung notieren. Nach Abschluss der Fernfeld-Messung (Far Field Measurement) erscheint auf dem Bildschirm eine entsprechende Meldung. Da bei der Messung aber ein Fehler auftrat, müssen Sie den Vorgang abbrechen: Markieren Sie hierzu mit der Taste ▼ 10 den Eintrag BACK (siehe Abbildung 7) und guittieren Sie mit ENTER 7. Schießen Sie alle Menüs und schalten Sie Ihren Receiver aus. Überprüfen Sie die entsprechende Kabelverbindung zum notierten Lautsprecher und führen Sie die EzSet/EQ-Systemkonfiguration erneut durch.

Schritt 7. Ist die Fernfeldmessung erfolgreich beendet, erscheint auf dem Bildschirm die Meldung FAR FIELD COMPLETE (siehe Abbildung 6d). Stimmen die angezeigten Lautsprecherposition mit dem aufgestellten Lautsprechersystem überein, markieren Sie bitte den Eintrag NEXT und quittieren Sie mit ENTER . Dadurch gelangen Sie zur Nahfeld-Messung (Near Field Measurement) für die beiden Frontlautsprecher, den Center und die beiden Surround-Lautsprecher. Durch diese Vorgehensweise kann der Receiver Spitzen sowie Lücken im Frequenzverhalten Ihres Wohnraums und damit seine akustischen Eigenheiten ermitteln. Fahren Sie bitte fort mit Schritt 8.



Abbildung 6d

Schritt 7a. Sind die Messungen nicht erfolgreich verlaufen (fehlt beispielsweise ein Lautsprecher oder eine Box ist defekt), erscheint auf dem Bildschirm eine Fehlermeldung (siehe Abbildung 6e). Das EzSet/EQ-System wurde so programmiert, dass es jeweils Lautsprecherpaare auf den Position Front, Surround und Surround-Back erwartet. Zeigen die Tests, dass an einem dieser Ausgänge nur ein Lautsprecher angeschlossen ist, erscheint rechts der entsprechenden Kanalangabe der Schriftzug NO. Notieren Sie sich in diesem Fall den Lautsprecherausgang, verlassen Sie alle Bildschirmmenüs und schalten Sie den Receiver aus. Überprüfen Sie die entsprechende Kabelverbindung zum notierten Lautsprecher und führen Sie die EzSet/EQ-Systemkonfiguration erneut durch.

Überprüfen Sie die komplette Lautsprecherverkabelung, korrigieren Sie eventuelle Fehler und starten Sie EzSet/EQ erneut bis alle Lautsprecher einwandfrei erkannt werden.



Abbildung 6e

Schritt 8. Sind die Far Field-Messungen abgeschlossen fragt das System nach, ob es mit den Nahfeld-Messungen (Near Field Measurements) fortfahren soll. Dabei sorgt EzSet/EQ mit seinem parametrischen Equalizer für optimalen Frequenzgang bei den beiden Front-Lautsprechern und dem Center – und zwar sowohl im Bass- als auch im Hochtonbereich Diese Messungen ähneln denen bei der Far Field-Messung. Nur diesmal nimmt sich der Receiver jeden Lautsprecher einzeln vor anstatt Testtöne durch alle Lautsprecher "rotieren" zu lassen.



Abbildung 6f

Schritt 9. Während der Nahfeld-Messung (siehe Abbildung 6f) fordert Sie das System auf, das Mikrofon rund einen Meter vor dem zu messenden Lautsprecher zu platzieren. Außerdem muss das Mikrofon ZUM Lautsprecher gerichtet sein und nicht zur Decke wie bei den Far Field-Messungen. Stellen Sie das Mikrofon vor den linken Frontlautsprecher auf und richten Sie es zur Box hin. Drücken Sie anschließend auf ENTER ?

Schritt 10. Es erklingt ein kurzer Testton aus dem zu messenden Lautsprecher. Die folgenden Berechnungen benötigen etwas Zeit. War die Messung erfolgreich, erscheint die Meldung NEXT NEAR FIELD MEASUREMENT und Sie können mit Schritt 11 fortfahren. Gab es dagegen Messfehler (auf dem Bildschirm erscheint die Meldung TESTING ERROR), fahren Sie bitte mit Schritt 12 fort.

Schritt 11. Waren die Messungen erfolgreich, erscheint auf dem Bildschirm die nächste "Near Field Measurement"-Dialogbox. Um das System korrekt zu kalibrieren, müssen Sie den Nahfeld-Test mit allen fünf Lautsprecherkanälen durchführen. Gehen Sie dabei wie folgt vor: Wiederholen Sie die Schritte 8 bis 11 bis alle Lautsprecher kalibriert sind. Markieren Sie abschließend den Eintrag NEXT und bestätigen Sie mit ENTER , um mit den Far Field-Messung des Subwoofer- Kanals fortzufahren.



Abbildung 6g

Schritt 12. Erscheint auf dem Bildschirm die Meldung NEAR FIELD ERROR (Abbildung 6h), müssen Sie die Entfernung zwischen Mikrofon und Lautsprecher überprüfen (rund ein Meter). Außerdem muss das Mikrofon zum Lautsprecher gerichtet sein. Vielleicht sollten Sie die Lautstärke etwas anheben, um präzisere Ergebnisse zu erhalten. Haben Sie alle Vorbereitungen abgeschlossen, markieren Sie bitte den Eintrag RETEST und bestätigen Sie mit ENTER 7. Damit gelangen Sie wieder zurück ins Menü **NEAR FIELD EQ** SELECT (Abbildung 6h) – hier fahren Sie damit fort die Schritte 8 bis 11 zu wiederholen. Dabei stellen Sie des Mikrofon vor dem nächsten Lautsprecher auf und justieren den Wiedergabepegel. Das tun Sie solange bis Sie die Nahfeld-Messung an allen Kanälen angewandt haben. Als nächstes müssen Sie mit EzSet/EQ den Subwoofer-Kanal durchmessen. Markieren Sie dazu den Eintrag **NEXT** und bestätigen Sie mit ENTER 7. Bitte beachten Sie, dass Sie das Mikrofon wieder dort aufstellen müssen, wo Sie normalerweise sitzen (Hörposition).



Abbildung 6h

Haben Sie alle beiden Messungen (Far Field und Near Field) erfolgreich abgeschlossen, ist Ihr HS 350 perfekt an die akustischen Gegebenheiten Ihres Wohnraums und an die angeschlossenen Lautsprecher angepasst. Markieren Sie den Eintrag SAVE und bestätigen Sie mit ENTER .

Dadurch werden die von EzSet/EQ ermittelten Messwerte gespeichert und auf dem Bildschirm angezeigt (siehe Abbildung 6g).



Abbildung 6g

EzSet/EQ ermittelt die korrekten Einstellungen für "Lautsprechergröße", Übergabefrequenz, Aus-

gangspegel und Verzögerungszeiten für jeden einzelnen Tonkanal automatisch und speichert diese in ein Profil. EzSet/EQ misst außerdem die akustischen Eigenschaften Ihres Wohnraums aus, passt den Frequenzgang entsprechend an und sorgt so für optimale Tonwiedergabe.

Manuelle Konfiguration

In den meisten Fällen ist es einfacher dem EzSet/EQ-System die Konfiguration der Lautsprechergröße, der jeweiligen Übergabefrequenz und Ausgangspegel sowie der Surround-Verzögerung zu überlassen präziser ist es allemal. Trotzdem haben Sie die Möglichkeit, Ihren HS 350 auch manuell an die angeschlossenen Lautsprecher und an die akustischen Gegebenheiten Ihres Wohnraums anzupassen bzw. einzelne System-Parameter nachzujustieren. Unsere Empfehlung: Führen Sie EzSet/EQ-Tests einmal durch, um eine Grundkonfiguration zu erhalten und passen Sie anschließen diese Konfiguration Ihrem persönlichen Geschmack an. Bitte beachten Sie: Haben Sie mit EzSet/EQ die Grundkonfiguration vorgenommen, müssen Sie nur noch die davon abweichenden Einstellungen vornehmen – alle anderen bleiben so wie von der Automatik eingestellt.

Um die aktuellen Einstellungen abzurufen, drücken Sie zuerst auf die OSD-Taste ④ – das SET-UP MENU erscheint auf dem Bildschirm. Markieren Sie anschließend mit der ▼-Taste ⑥ den Eintrag AUDIO ADJUSTMENTS. Bestätigen Sie mit ENTER ⑦ – das AUDIO ADJUSTMENTS-Menü erscheint auf dem Bildschirm.



Abbildung 7

Haben Sie bereits mithilfe von EzSet/EQ Ihr System kalibriert, können Sie durch Ein- und Ausschalten der EZSET EQ-Funktion in der zweiten Menüzeile (siehe Abbildung 8) die Wirkung dieser Einstellungen überprüfen. In der Grundeinstellung steht dieser Systemparameter auf ON - die EzSet/EQ-Einstellungen sind also aktiv. Möchten Sie die laufende Musik unverändert – also ohne den internen Equalizer – hören, schalten Sie diesen Paramter mit den **◄/▶-**Tasten **1** auf **0** FF. Bitte beachten sie, dass die EzSet/EQ-Konfiguration nicht verloren geht wenn Sie den EzSet/EQ-Paramter ausschalten - Sie können jederzeit die Konfiguration wieder aktivieren. Im gleichen Menü finden Sie auch den Eintrag **EZSET TILT**. Mit diesem Parameter können Sie die Höhenwiedergabe um 2 dB erhöhen bzw. absenken. Um diese Funktion zu nutzen, muss die EZSET EQ-Funktion auf ON stehen. Markieren Sie den Eintrag EZSET TILT, quittieren Sie mit ENTER und stellen Sie danach mit den Tasten **◄/▶ 1** den gewünschten Wert ein – bestätigen Sie erneut mit ENTER 7

Surround-Verzögerung (Delay)

In den meisten Hörräumen sind der Abstand von der Hörposition zu den Front- und zu den Surround-Lautsprechern unterschiedlich. Aus diesem Grund sind auch die Laufzeiten der Schallwellen von den jeweiligen Front- und Surround-Lautsprechern zur Hörposition unterschiedlich. Diese Zeitdifferenzen können Sie mit Hilfe der Surround-Verzögerung kompensieren und so Ihr AV-System an Ihren Hörraum optimal anpassen. Messen Sie den Abstand zwischen Hörposition und den einzelnen Lautsprechern. Stellen Sie anschließend den ermittelten Wert für jeden einzelnen Lautsprecher ein – finden Sie keine passende Einstellung, verwenden Sie den nächstmöglichen Wert.

Lautsprecher einpegeln

Dieser Arbeitsgang ist besonders wichtig für die räumliche Klangwiedergabe einer mehrkanaligen Surround-Anlage.

HINWEIS: Der Surround-Betrieb birgt für Zuhörer, die zum ersten Mal einen entsprechenden AV-Receiver betreiben, einige verwirrende Aspekte. Viele erwarten, dass aus allen Lautsprechern gleichmäßig Musik zu hören ist – im Surround-Betrieb aber geben die rückwärtigen Lautsprecher meist nur wenig bis gar keinen Ton von sich. Surround-Lautsprecher geben nämlich nur dann Musik oder Geräusche wieder, wenn beim Abmischen beispielsweise eines Films tatsächlich Geräuscheffekte, Hintergrunddialoge oder Musik auf die hinteren Tonkanäle gegeben werden. Sind die Lautsprecher also korrekt eingepegelt, machen sich die Surround-Lautsprecher nur gelegentlich bemerkbar. Erhöhen Sie also die Lautstärke der hinteren Lautsprecher manuell, zerstören Sie die Klangsimulation eines Konzertsaals oder Theaters in dem die Musik aufgenommen wurde, die Sie gerade abspielen. In der Werkseinstellung beträgt der Pegel für alle Kanäle 0 dB. Müssen Sie die Grundeinstellung ändern, sollten Sie diese mithilfe des integrierten Tongenerators vornehmen. Sobald der Cursor einen der Kanäle markiert, erklingt das Testsignal aus dem entsprechenden Lautsprecher. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie die Verkabelung der Lautsprecher erneut überprüfen – wahrscheinlich haben Sie die Kabel zweier Lautsprecher vertauscht. Sie können den Pegel des jeweiligen Kanals ändern, indem Sie zuerst auf ENTER 🕜 drücken und anschlie-Bend den gewünschten Wert aus der unteren Menüzeile auswählen. Der Testton erlischt sobald Sie der Cursor kein Lautsprechersymbol mehr markiert.

Video-Einstellungen (VIDEO)



Abbildung 8

Im Untermenü VIDEO können Sie folgende Einstellungen vornehmen – beachten Sie bitte die jeweiligen Erklärungen/ Kommentare in der oberen Menüzeile am unteren Bildschirmrand.

Bildformat einstellen (Aspect Ratio): Hier können Sie den HS 350 an das Bildschirm-Format Ihres Fernsehers anpassen ("4:3" bei konventionellen Geräten und "16:9" bei Breitband-Fernsehern). Verwenden Sie einen konventionellen Fernseher, der sowohl den 4:3- als auch den 16:9-Modus beherrscht, sollten Sie hier lieber 16:9 auswählen.

TV Standard: Am HS-Steuergerät können Sie das Videoformat am Ausgang (NTSC oder PAL), selbst einstellen. Verwenden Sie einen Fernseher, der mehrere Standardsunterstützt (z.B. PAL und NTSC), sollten hier auf AUTO stellen, um optimale Bildqualität zu erreichen.

Bildabtastung (Scan Type): Hier können Sie festlegen, ob am Komponenten-Video-Ausgang des DVD-Spielers ein Signal mit (Interlaced) oder ohne (Progressive) Zeilensprung ausgegeben wird. Bevor Sie die Videosignal-Ausgabe auf Progressive umstellen, sollten Sie zuerst feststellen, ob der angeschlossene Fernseher oder Videoprojektor dieses Signal auch verarbeiten kann. Sobald Sie diesen Parameter auf "Progressive" stellen, reicht der HS das Videosignal automatisch an den Komponenten-Ausgang weiter. An allen anderen Videoausgängen (Composite Video über Cinch, SCART oder S-Video) liegt das Videosignal im Interlaced-Format an. Dies können Sie dazu nutzen, um zusätzliche Fernseher oder Monitore zu betreiben.

Video-Ausgangssignal (Video Output): Hier können Sie festlegen, ob das Videosignal am Ausgang im SCART- oder Komponenten-Format vorliegt. Für die meisten Fernseher ist das SCART-Format optimal. Das Komponenten-Format benötigen Sie für die meisten LCD- oder Plasma-Monitore bzw. für Videoprojektoren.

SCART-Ausgangssignal (SCART Output): Hier können Sie einstellen welches Video-Signalformat an den SCART-Anschluss weitergeleitet wird. Für die meisten Fernseher bietet das RGB-Signal die beste Bildqualität.

Video-Modus (Video Mode): Diese Einstellungen beeinflussen ausschließlich die Komponenten-Video-Ausgänge – hier können Sie die Videosignale für die Progressive-Scan-Ausgabe optimieren. In den meisten Fällen dürfte die automatische Einstellung vollkommen ausreichen, da der DVD-Spieler in diesem Modus überprüft, ob die eingelegte DVD ursprünglich auf Film oder auf Video aufgezeichnet wurde. Manche DVDs sind allerdings falsch produziert worden: Passt die Produktionsfirma bei der Digitalisierung des Films nicht auf die

korrekte Kennzeichnung (Flag) auf, schleichen sich Fehler ein, die Sie hier ausgleichen können. Ihnen stellen drei Einstellmöglichkeiten zur Verfügung:

- Auto: Dies ist die empfohlene Einstellung dabei überprüft der HS System das ankommende Videosignal und justiert das Signal am Ausgang entsprechend.
- Movie: Verwenden Sie diese Einstellung, wenn Sie Programmmaterial wiedergeben, das ursprünglich auf Film aufgenommen wurde.
- Video: Verwenden Sie diese Betriebsart für Material, das direkt auf Video aufgenommen wurden, z.B. Konzerte oder Sportveranstaltungen.

Video-Auflösung (Video Resolution): Hier können Sie die Videoauflösung am Ausgang einstellen. Haben Sie den HS 350 über den Composite-, S-Video- oder den SCART-Anschluss mit dem Fernseher verbunden, sollten Sie diesen Systemparameter auf Standard belassen. Verwenden Sie dagegen die digitalen HDMI- oder Komponenten Video-Ausgänge, sollten Sie die Auflösung auf 720p (720 Zeilen ohne Zeilensprung – Progressive-Scan) oder 1080i (1080 Zeilen mit Zeilensprung – Interlaced). Haben Sie sich für eines der beiden Digitalformate (720p oder 1080i) entschieden, werden alle analogen Video-Ausgänge (Composite, S-Video und SCART) automatisch deaktiviert. Möchten Sie wieder auf die niedrigeren analogen Videoformate umschalten, betätigen Sie bitte die Video Output-Taste 22 auf der Fernbedienung. Bitte beachten Sie: Senden Sie unverschlüsseltes Video-Programmmaterial über den Komponenten-Video-Ausgang, wird das Signal ins 720p-Format hochgerechnet (Upscaling). Verschlüsseltes Videomaterial kann nicht im 720p-Format wiederge-geben werden. Stattdessen müssen Sie es im Standard-Progressive-Scan-Modus über den Komponenten-Video- oder den HDMI-Anschluss ausge-

Videosignal justieren (Video Adjustment):

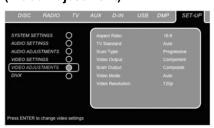


Abbildung 9

Öffnen Sie dieses Untermenü, wählen Sie den Eintrag TESTBILD aus und quittieren Sie mit Enter — daraufhin erscheint das Testbild auf dem angeschlossenen Fernseher bzw. Videoprojektor. Justieren Sie mit Hilfe des Testbildes zuerst Ihren Fernseher (siehe nächste Seite). Danach können Sie die Einstellungen für Farb-wiedergabe, Kontrast, Helligkeit, Farbsättigung und Schwärzungsgrad im DVD-Spieler vornehmen - ist das Einstellmenü inzwischen verschwunden, drücken Sie bitte erneut auf die OSD-Taste. Um einzelne Parameter zu justieren, müssen Sie das jeweilige "+" oder "-" Symbol markieren. Drücken Sie danach auf Enter, um den aktuellen Wert zu ändern. Um dieses Menü zu verlassen, markieren Sie bitte den Eintrag DONE und bestätigen Sie mit Enter.



Abbildung 9a

DivX Video On Demand

Mit diesem DivX-Code können Sie DivX-codierte Filme von einem DivX Video On Demand Anbieter im Internet legal mieten oder kaufen. Näheres hierzu finden Sie unter: www.divx.com/vod. Folgen Sie bitte den Anweisungen auf dieser Webseite und laden Sie sich den gewünschten Film herunter. Brennen Sie die empfangenen Dateien auf eine CD und legen Sie diese in den DVD-Spieler ein. Beachten Sie bitte, dass alle von DivX VOD heruntergeladenen Videos nur auf diesem Gerät abgespielt werden können.

Ist die DivX-Schaltfläche auf dem Bildschirm markiert, können Sie mit der **ENTER**-Taste das entsprehende Menü aufrufen und Ihren persönlichen DivX VOD-Code abrufen.




Abbildung 9b

Testbild (Test Screen)

Mit der Grauskala und den Schwarz-Weiß-Feldern unter den Farbbalken lassen sich Helligkeit und Kontrast auf Ihrem Bildschirm optimal einstellen (siehe folgenden Abschnitt "TV-Bild mit Hilfe des Testbilds justieren") Bitte beachten Sie, dass das Testbild nur im Standard Definition-Modus verfügbar ist, also wenn der Fernseher über einen der Video-Ausgänge ① ② ② 如 mit dem HS verbunden ist. Ist der Flachbildschirm dagegen über die HDMI-Buchse ③, mit dem HS verbunden, steht Ihnen das Testbild nicht zur Verfügung. Die senkrechten Farbbalken im Testbild geben Ihnen Auskunft über:

- Die richtige Farbsättigung Ihres Fernsehers.
- Die richtige Farbwiedergabe jedes Balkens. Jetzt zeigt sich, ob der richtige TV-Standard eingestellt ist. Hier die richtige Abfolge der Farben von links nach rechts: Schwarz, Weiß, Gelb, Cyan (Türkis), Grün, Magenta (Lila), Rot, Blau, Schwarz.
- Die Qualität der Farbübergänge: Je schärfer die Trennung zwischen den Farbbalken, desto besser. So liefert ein S-Video-Signal eine bessere Kantenschärfe als Composite-Video RGB-oder Komponenten-Video (YUV) liefert allerdings die besten Ergebnisse.
- Die Qualität des Farbfilters Ihres Fernsehers bei Anschluss des HS 350 über "Video" (Composite). Die Farbkanten müssen ruhig stehen – ohne vertikal entlanglaufende Punkte (Perlschnur-Effekt). Bei S-Video und RGB gibt es hier meist keine Probleme.

Mit der Grauskala und den Schwarz-Weiß-Feldern unter den Farbbalken lassen sich Helligkeit und Kontrast auf Ihrem Bildschirm optimal einstellen (siehe folgenden Abschnitt "TV-Bild mit Hilfe des Testbilds justieren").

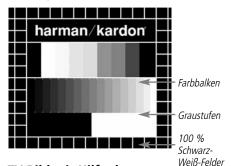

TV-Bild mit Hilfe des Testbilds justieren

Sie können diese Justagen sofort vornehmen, oder aber zu einem späteren Zeitpunkt, wenn Sie alle anderen Einstellungen endgültig abgeschlossen haben.

Helligkeit einstellen

- Drehen Sie den Farbregler bei Ihrem Fernseher soweit zurück, bis Sie die Farbbalken nur noch in Schwarz-Weiß sehen.
- Drehen Sie den Kontrastregler soweit zurück, bis Sie die einzelnen Balken in der Graustufenskala des Testbilds gerade noch sehen und deutlich unterscheiden können.

3. Stellen Sie die Helligkeit so ein, dass die einzelnen Balken in der Graustufenskala erkennbar sind. Der Balken ganz links sollte nicht grau sein, sondern so schwarz wie irgend möglich. Die Balken daneben müssen sich aber deutlich davon abheben. Alle Balken der Graustufenskala sollten von links nach rechts stufenweise und gleichmäßig in der Helligkeit ansteigen und sich klar voneinander unterscheiden. Danach müssen Sie den Kontrast optimieren (siehe unten).

Kontrast einstellen

- Stellen Sie den Kontrast bei Ihrem Fernseher so ein, dass Sie am rechten unteren Ende des Testbilds ein leuchtend weißes Feld bekommen. Das Feld links daneben sollte tiefschwarz erscheinen. Die optimale Kontrasteinstellung hängt zuerst einmal von Ihrem Geschmack ab, aber auch von den Lichtverhältnissen im Raum.
- 2. Sobald sich die Helligkeit des weißen Feldes mit dem Kontrastregler nicht mehr steigern lässt, oder sobald die Ränder des weißen Harman Kardon Schriftzugs oben im Testbild fransig werden und im schwarzen Hintergrund verschwimmen, ist der Kontrast zu hoch eingestellt – der Schriftzug wird dann unscharf. Nehmen Sie dann den Kontrast zurück, bis diese Störungen verschwinden und das Testbild wieder natürlich wirkt.
- 3. Falls Sie Ihren Fernseher in einem Umfeld mit natürlichem Tageslicht betreiben, stellen Sie den Kontrast bitte so ein, dass ein normales Fernsehbild von den Farben her ähnlich aussieht, wie die Gegenstände in Ihrem Wohnraum. Auf diese Weise strengen Sie Ihre Augen beim Fernsehen nicht an. Sie können den Kontrast zurückdrehen, wenn das Umgebungslicht schwächer wird. Meist nimmt dabei die Bildschärfe deutlich zu, vor allem bei großen Bildröhren.
- 4. Auf der Graustufenskala in der Mitte des Testbilds sollten sich die einzelnen Balken immer noch so klar unterscheiden lassen wie vor der Kontrasteinstellung. Wenn das nicht der Fall ist, regeln Sie die Helligkeit solange nach (und reduzieren Sie notfalls den Kontrast), bis sich alle Balken klar voneinander unterscheiden. Stellen Sie danach die Farben optimal ein (siehe unten)

Farbe einstellen

1. Bisher haben Sie die Helligkeit und den Kontrast optimal eingestellt. Nun müssen Sie sich um die Farbsättigung kümmern. Die Farben sollten ausgeprägt sein und zugleich natürlich wirken. Je nach Fernsehgerät werden bei zuviel Farbe manche Balken im Testbild breiter oder die Farbintensität nimmt einfach nicht mehr zu. Sie müssen dann weniger Farbe einstellen. Anschließend sollten Sie die Farbintensität auch mit einem normalen Fernsehbild testen. Nehmen Sie dazu Sendungen, die Gesichter, Blumen, Früchte und Gemüse oder andere Dinge aus der Natur zeigen, die Ihnen vertraut sind. Mit einem solchen Vergleich lässt sich Farbe optimal einstellen.

 Bietet Ihr Fernseher die Möglichkeit an, die Farbart (Tint) einzustellen (diese Funktion wird von den meisten europäischen TV-Geräten nur bei Wiedergabe von NTSC-Signalen – nicht PAL-Signalen – bereitgestellt), können Sie den großen weißen Balken und die Graustufenskala dazu verwenden, die Wärme des Bildes zu justieren. Die Bildwärme hängt vom persönlichen Geschmack ab – es gibt keine "richtige" oder "falsche" Einstellung.

Bildschärfe einstellen

Das Bild erscheint schärfer und klarer wenn die Einstellungen für Schärfe und Kantenschärfe nicht auf Maximum stehen. Sollten zwischen den Graustufenbalken im Testbild helle Kanten auftauchen, können Sie durch Senken der Bildschärfe am Fernseher und der Kantenschärfe am HS 350 diesen Effekt minimieren.

Konvergenz und Kantenschärfe

Die Liniengitter im Hintergrund des Testbilds können Sie zur Beurteilung der Kantenschärfe und Konvergenz bei Video- und Rückwandprojektoren verwenden. Leider sind die Regler zur Justage dieser Werte bei den meisten Geräten nicht ohne Weiteres für den Kunden erreichbar. Richtig korrigieren lassen sich solche Fehler nur mit viel Erfahrung und Know-how — unerfahrene Benutzer werden die Bildqualität eher verschlechtern. Sollten Sie also mit den verfügbaren Bedienelementen die Bildqualität nicht verbessern können, sollten Sie sich an entsprechend qualifiziertes Personal bzw. an Ihren Fachhändler wenden.

Haben Sie alle Einstellungen vorgenommen, markieren Sie bitte mit den Tasten ▲ ▼ ① den Eintrag DONE. Bestätigen Sie mit Enter ? — das SETUP MENU erscheint wieder auf dem Bildschirm. Drücken Sie schließlich auf die Setup-Taste ②, um das Bildschirmmenü zu schließen. Der DVD-Spieler befindet sich jetzt wieder im Normalbetrieb — Sie können nun eine DVD oder CD einlegen und abspielen.

CD/DVD-Spieler- und Radio-Menü

Die Status-Menüzeile

Die Status-Menüzeile bietet vielfältige Wiedergabemöglichkeiten. Drücken Sie während der Wiedergabe einer eingelegten Disk einmal auf die STATUS-Taste 1 Ihrer Fernbedienung, um diese Menüzeile aufzurufen. Mithilfe der Pfeiltasten 1 können Sie zwischen den verfügbaren Optionen in der Menüzeile schalten. Ist die gewünschte Option markiert, drücken Sie auf Enter 7, um diese auszuwählen und zu ändern. Drücken Sie anschließend erneut auf Enter 7, um die Änderungen zu speichern.

Title: Hier wird die gerade spielende Titelnummer angezeigt.

Chapter: Hier wird das gerade spielende Kapitel angezeigt.

Time: Zeigt die aktuelle Spielzeit der eingelegten DVD an. Um die Zeitanzeige zu ändern, markieren Sie bitte zuerst mit dem Cursor den Eintrag TIME. Die gerade aktuelle Einstellung erscheint auf dem Bildschirm. Drücken Sie auf **Enter** und ändern Sie die Einstellung mit der Pfeiltaste.

Mithilfe der Pfeiltasten können folgende Funktionen aufrufen: abgelaufene Spielzeit des Titels, Restspielzeit des Titels, abgelaufene Spielzeit des Kapitels und Restspielzeit des Kapitels. Je nachdem welche der oben aufgeführten Angaben Sie auswählen, wird der HS eine grafische Darstellung des aktuellen Spielstands anzeigen.

PLAYER-Menü



Abbildung 10

Sobald Sie eine Disk einlegen steht Ihnen das PLAYER-Menü zur Verfügung — drücken Sie auf die OSD-Taste, um dieses Menü zu öffnen. Hier können Sie alle Wiedergabefunktionen beeinflussen und Informationen über die eingelegte Disk abrufen. Sowohl die Menüstuktur als auch die Steuerung bzw. Bedienung des PLAYER-Menüs ähnelt der des SET-UP-Menüs: Auch hier werden die Untermenüs am linken Bildschirmrand dargestellt.

Disk (Disc): Hier wird der Disktyp angezeigt.

Audio: Zeigt die gerade ausgewählte Tonspur an. Welche Einstellmöglichkeiten Ihnen zur Verfügung stehen, wird in den beiden Menüzeilen am unteren Bildschirmrand angezeigt.

Abspielfolge (Playlist): Hier können Sie angeben, in welcher Reihenfolge die Titel/Kapitel der eingelegten Disk abgespielt werden sollen.

Wiederholfunktion (Repeat): Hier können Sie die Wiederholfunktion aktivieren.

Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge (Random): Hier können Sie die Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge aktivieren.

Untertitel (Subtitle): Hier zeigt der HS-Spieler an, welche Untertitel-Spur gerade wiedergegeben wird. Haben Sie einen der hoch auflösenden Videomodi aktiviert, können Sie mithilfe Miniaturfunktion schnell und einfach die gewünschte Bilddatei finden. Enthält die Liste JPEG-Dateien, die auf einem Computer erstellt wurden und eine Miniatur enthalten, wird diese Miniaturansicht oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt.

Im PLAYER-Menü werden das gerade spielende Kapitel, die Tonspur oder das Bild mit einem Pfeil vor der Kapitel- (DVD), der Titel- (CD, MP3, WMA) oder der Bildangabe (JPEG) markiert. Sie können jederzeit aus den hier dargestellten Listen das gewünschte Kapitel, den Titel oder das Bild mit Hilfe der Pfeiltasten D auswählen – drücken Sie bitte anschließend auf Enter , um die Auswahl zu bestätigen.

Sie können die Informationen im oberen Bildschirmbereich ausblenden lassen, um die vollständige Titelliste der eingelegten Disk auf dem Bildschirm anzu-zeigen: Platzieren Sie dazu den Cursor ins obere INFO (oder i INFO) Untermenü an der linken Bildschirmseite. Disk auf einem Blick zu erhalten – gehen Sie dazu wie folgt vor: Markieren Sie mit Hilfe der Pfeiltasten das INFO-Untermenü am linken Bildschirmrand. Drücken Sie anschließen auf Enter – das Symbol leuchtet nun Hellblau und die aktuelle Titelliste erscheint vollständig auf Ihrem Bildschirm. Auf die gleiche Weise können Sie auch die Diskliste ausblenden, indem Sie das PROGRAM-Untermenü deaktivieren.

Spielt der HS 350 gerade eine Disk ab und Sie drücken auf die **PLAY**-Taste, wird der gerade spielende Titel hervorgehoben angezeig.

Disk-Info



Abbildung 11

Wird gerade eine DVD oder eine CD mit MP3-Dateien wiedergegeben, können Sie durch Aktivieren des DISC INFO Untermenüs Informationen über den aktuellen Betriebszustand Ihres DVD-Spielers und der eingelegten Disk abfragen. In den ersten beiden Zeilen werden der Disktyp und die Disk-ID angezeigt. Darunter können Sie das Bildformat, den Video-Standard und das Abtastformat der Disk (gilt nur für DVD-Datenträger) mit den Einstellungen Ihres HS-Spielers vergleichen oder erhalten ID3-Infos der gerade spielenden MP3-Dateien. Im unteren Bildschirmbereich finden Sie die aktuelle Auflösung des Audio- und Video-Signals sowie die jeweilige Abtastrate.

Zusammenstellen einer eigenen AbspielfolgeSie können im STOP-Modus die Diskliste dazu

verwenden, um eine eigene Abspielfolge für die

eingelegte DVD-, CD-, MP3-, WMA- oder JPEG-

Disk festzulegen. Bewegen Sie dazu die Markierung in die Diskliste (rechter Bildschirmbereich). Erscheint die Diskliste nicht auf dem Bildschirm, können Sie diese durch Betätigen des PROGRAM-Symbols am linken Bildschirmrand aufrufen. Bewegen Sie anschließend den Cursor auf den Eintrag Disc List und aktivieren Sie die Option Clear Program (am unteren Bildschirmrand), um die aktuelle Diskliste zu löschen. Platzieren Sie anschließend den Cursor in die Diskliste und aktivieren Sie CLEAR, um die aktuelle Liste zu löschen. Markieren Sie nun den Titel, den Sie programmieren wollen und bestätigen Sie mit Enter 7. Daraufhin springt die Markie-rung in die zweite Menüzeile am unteren Bildschirmrand. Hier können Sie auswählen, was mit dem uzuvor markierten Titel geschehen soll - Sie können ihn in die Abspielfolge übernehmen, oder die Position angeben, die er in der Abspielreihenfolge einnehmen soll oder Sie können ihn aus der Abspielliste entfernen. Markieren Sie nun den nächsten Titel aus der Liste und fahren Sie fort wie bereits beschrieben, bis Ihre Abspielfolge komplett ist. Markieren Sie nun den Eintrag Playlist im oberen Bildschirmbereich. Haben Sie Ihre Abspielfolge eingegeben, drücken Sie bitte auf PLAY, um unter Playlist den Wiedergabemodus auf Programmed order umzustellen. Drücken Sie anschließend erneut auf PLAY, um die Wiedergabe zu starten.



Abbildung 12

Haben Sie eine Disk eingelegt, die sowohl MP3- als auch JPEG-Dateien enthält, können Sie Ihren HS so einstellen, dass er beide Dateitypen gleichzeitig abspielt und so Ihre Bildserie musikalisch untermalen. Die Pause zwischen den einzelnen Bildern können Sie unter Picture Setting einstellen. Manche DVD-Audio-Disks enthalten sowohl DVD-Audio- als auch DVD-Video-Informationen. Legen Sie solch eine Disk ein, erscheinen links im PLAYER-Menü zwei zusätzlichen Untermenüs: Wählen Sie das DVD-Audio-Symbol aus, wird der DVD-Audio-Teil der Disk wiedergegeben. Aktivieren Sie das DVD-Video-Symbol, wird der DVD-Video-Teil abgespielt. Sie können außerdem die Wiedergabe von Bild und Ton aufeinander abstimmen: Beginnt ein neuer Musiktitel, zeigt der HS 350 das nächste

JPEG-Bild automatisch.

Möchten Sie dagegen nur die MP3- oder nur die JPEG-Dateien wiedergeben, gehen Sie wie folgt vor: Beenden Sie - wenn nötig - die laufende Wiedergabe. Klicken Sie danach die Symbole AUDIO oder PICTURE am linken Bildschirmrand

an, um den gewünschen Datentyp auszuwählen.

CD/DVD-Spieler- und Radio-Menü

Radio-Menü

Der HS 350 ist mit einem eingebauten UKW-Radioempfänger ausgestattet. Um nicht jedesmal nach dem gewünschten Sender suchen zu müssen, können Sie Ihre Lieblingssender einprogrammieren und auf Tastendruck wieder aufrufen. Am einfachsten lassen sich bis zu 30 Sender mithilfe des Bildschirmmenüs program-mieren. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

- Drücken Sie auf die Radio-Taste der Fernbedienung, um den DVD Receiver einzuschalten und den Radioempfänger als Quelle auszuwählen. Überprüfen Sie, ob der Netzschalter an der Gerätevorderseite auf ON steht
- 2. Auf dem Bildschirm erscheint das RADIO-Menü (siehe Abbildung unten). Dieses können Sie auch mit den ▲ ▼ ◀ ▶ ♠ Ihrer Fernbedienung aufrufen: Markieren Sie dazu den Eintrag RADIO und bestätigen Sie mit der Enter-Taste .



Abbilduna 13

Im RADIO-Menü können Sie den gerade aktuellen Audio-Modus, den Namen des gerade spielenden Senders (vorausgesetzt dieser sendet ein RDS-Signal aus) sowie die Liste der 30 vorprogrammierten Stationen samt ihrer Speicherplatznummer, dem entsprechenden Sendernamen und der jeweiligen Empfangsfrequenz ablesen.

Hinweis: Die Radiostationen lassen sich sowohl automatisch als auch manuell programmieren. Wir werden nun zuerst die manuelle Vorgehensweise beschreiben. Der Auto Preset-Modus wird in einem späteren Kapitel dieser Bedienungsanleitung beschrieben.

3. In der Grundeinstellung sind die Funktionen RDS und AUTO aktiviert (die entsprechenden Symbole sind dunkelblau eingefärbt), um die Sendersuche so einfach wie nur möglich zu gestalten. Sind noch keine Sender einprogrammiert, enthält die Sendertabelle beliebige Einträge (Station 1 ... Station 30, siehe Abbildung oben). Bewegen Sie den Cursor in die dritte Spalte der ersten Senderzeile – daraufhin wird die voreingestellte Empfangsfrequenz hervorgehoben und in der oberen Menüzeile am unteren Bildschirmrand erscheint eine kurze Erklärung.

HINWEISE:

- Die Funktionen RDS und AUTO lassen sich einfach deaktivieren: Bewegen Sie dazu den Cursor auf das entsprechende Symbol am linken Bildschirmrand und drücken Sie auf die Enter-Taste Ihrer Fernbedienung – das Symbol leuchtet nun Hellblau.
- Kümmern Sie sich nicht um die Reihenfolge der Radiosender in der Senderliste – darum können Sie sich später kümmern, wenn alle gewünschten Sender ersteinmal gespeichert sind (siehe dazu nächsten Abschitt).

4. Suchen Sie mithilfe der Tasten (1) (2) ← / ト nach einem empfangswürdigen UKW-Sender. Wird ein solcher Sender gefunden, unterbricht der HS 350 die Suche automatisch. Überträgt der Sender RDS-Informationen, erscheint auf dem Display der entsprechende Sendername. Der eingestellte Sender wird automatisch auf den zuvor gewählten Programmplatz gespeichert.

Kennen Sie die Sendefrequenz einer Radiostation, können Sie diese auch direkt eingeben: Bewegen Sie dazu den Cursor ans Ende der Stationszeile und geben Sie die Frequenz mithilfe der Zahlentasten ihrer Fernbedienung ein. Drücken Sie zweimal auf **Enter**, um den Sender zu speichern.

 Bewegen Sie den Cursor in die nächste Senderzeile. Befolgen Sie die Anweisungen in den Schritten 3 und 4 sowie in den Hinweisen der oberen Menüzeile, um weitere Radiosender zu speichern.

Ändern der Sender-Reihenfolge

Haben Sie alle gewünschten Station einprogrammiert, können Sie deren Reihenfolge in der Senderliste ändern und damit Ihre Favoriten ganz nach oben stellen. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

- 1. Bewegen Sie den Cursor an den Zeilenanfang jener Station, die Sie verschie-ben wollen.
- Drücken Sie auf Enter , um diese Zeile zu markieren – der Cursor spring in die untere Menüzeile.
- Wiederholen Sie die Anweisungen in den Schritten 2 und 3, bis alle Stationen in der gewünschten Reihenfolge vorliegen.

Vorprogrammmierte Sender abrufen

Sind alle Sender in der gewünschten Reihenfolge einprogrammiert, lassen sie sich jederzeit mithilfe der Zahlentasten Ihrer Fernbedienung abrufen. Ist die RDS-Funktion aktiv, erscheint auf dem Display an der Geätevorderseite sogar der Stationsname. Drücken Sie eine der Tasten **Previous/Next** I≪/►► (15 (16), um jeweils den nächsten oder vorherigen vorprogrammierten Sender abzurufen. Die vorprogrammierten Sender können Sie aber auch im Radio-Menü aktivieren: Markieren Sie dazu den gewünschten Sendereintrag in der Liste und drücken Sie auf **Enter 7**. Ein Pfeil am Zeilenanfang zeigt, welche Station gerade ausgewählt ist. Sie können jederzeit den Cursor im Menü bewegen, ohne dabei den gerade spielenden Radiosender zu wechseln. Drücken Sie aber auf eine der Tasten Previous/Next I≪√▶►I (15), schaltet der HS 350 auf den jeweils nächsten oder vorherigen vorprogrammierten Sender. Ein Beispiel: Während der Cursor den vorprogrammierten Sender Nummer 11 markiert, können Sie mit der Taste Next ⋈√►► 🚯 🚯 vom gerade spielenden Sender (Programmplatz 3) auf Programmplatz 4 umschalten. Betätigen Sie die **PLAY**-Taste, springt der Cursor auf die gerade spielende Station zurück – und zwar unabhängig davon, wo er vorher platziert war oder welches

Menü auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Vorprogrammierte Sender löschen

Möchten Sie einen vorprogrammierten Sender aus der Liste entfernen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- 1. Platzieren Sie den Cursor an den Zeilenanfang jener Station, die Sie entfernen möchten.
- Drücken Sie auf Enter , um diesen Eintrag zu markieren – der Cursor springt in die untere Menüzeile
- Wählen Sie bitte den Eintrag REMOVE und bestätigen Sie mit Enter — der Cursor springt anschließend wieder zurück in die Senderliste.
- Wiederholen Sie die Anweisungen in den Schritten 1 bis 3, um weitere Einträge aus der Liste der vorprogrammierten Sender zu entfernen.

Automatische Senderprogrammierung

Wenn Sie den Cursor auf das "#"-Symbol oberhalb der Programmplätze platzieren, können Sie die Auto Preset-Funktion aktivieren, die aktuelle Stationsliste löschen und durch die Werkseinstellungen ersetzen.

Aktivieren Sie die Auto Preset-Funktion, durchsucht der integrierte Empfänger den kompletten UKW-Frequenzbereich nach empfangswürdigen Stationen. Die aktuelle Frequenz während des Suchlaufs wird unten links auf dem Bildschirm angezeigt. In der Senderliste erscheint jeweils in der ersten Spalte die Programmplatznummer, in der zweiten Spalte der RDS-Sendername (vorausgesetzt der Sender überträgt RDS-Informationen) und in der dritten Spalte die entsprechende Empfangsfequenz. Hat der Tuner das komplette Frequenzband abgesucht oder sind alle Programmeplätze (30 Stück) mit Sendern belegt, beendet der HS die Sendersuche automatisch und stellt den Sender des ersten Programmplatzes ein. Sie können jederzeit die Sendersuche mit der STOP-Taste 🚯 unterbrechen. Die Reihenfolge der Stationen in der Senderliste lässt sich nachträglich ändern – folgen Sie dazu den Anweisungen im Kapitel "Ändern der Sender-Reihenfolge" auf Seite 25.

RDS Senderinformationen

In der Grundeinstellung ist die RDS-Funktion aktiv – dabei leuchtet das RDS-Symbol links am Bildschirmrand dukelblau. Ist ein UKW-Sender ausgewählt, der RDS-Daten (Radio Data System) sendet, erscheint der entsprechende Sendername sowohl im Display an der Gerätevorderseite, als auch im Bildschirmmenü unter Station Name. Wird der eingestellte Sender in die Favoritenliste übernommen, wird auch der Sendername in der Spalte Station entsprechend angpasst.

Haben Sie die RDS-Funktion deaktiviert (das Symbol leuchtet hellblau), wird nur der Sendername der gerade spielenden Station in der Zeile Station Name angezeigt. Die Sendernamen in der Liste der vorprogrammierten Sender wird dagegen nicht aktualisiert.

Haben Sie die RDS-Funktion (am linken Bildschirmrand) deaktiviert (leuchtet Hellblau), wird lediglich die Empfangsfrequenz des gerade spielenden Senders im Bildschirmmenü und auf

CD/DVD-Spieler- und Radio-Menü

dem Display an der Gerätevorderseite angezeigt. Zugleich verschwindet die Zeile "Station Name" aus dem oberen Menübereich — die Stationsnamen in der Senderliste bleiben Ihnen dagegen erhalten. Drücken Sie auf die **STATUS**-Taste 12 um zwischen der Frequenzanzeige und dem Namen der empfangenen RDS-Station hin- und herzuschalten. Zugleich wird die RDS-Anzeige im OSD-Menü ein- und wieder ausgeschaltet.

Surround-Modus für die Radio-Wiedergabe

Der HS 350 bietet bei der Wiedergabe von Radiosendern nicht nur Stereo, sondern auch drei Surround-Modi: Dolby Pro Logic II Emulated, Dolby Pro Logic II Movie und Dolby Pro logic Music. Die aktuelle Einstellung wird in der Zeile Audio angezeigt. Möchten Sie einen anderen Wiedergabe-Modus wählen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Markieren Sie mit dem Cursor den Eintrag AUDIO im oberen Bereich des Bildschirmmenüs – die aktuelle Einstellung wird dabei hervorgehoben. Drücken Sie auf Enter 7, erscheinen am unteren Bildschirmrand alle verfügbaren Surround-Modi.
- 2. Wählen Sie nun mithilfe der Tasten ◀▶ den gewünschten Surround-Modus.

Hinweis: Wie bei allen anderen Quellen, können Sie auch im Radio-Betrieb den gewählten Surround-Modus jederzeit ändern: Drücken Sie dazu mehrmals auf die AUDIO-Taste 6 der Fernbedienung, bis im Bildschirmmenü der gewünschte Betriebsmodus angezeigt wird.

TV-, AUX-, Digital In-Menü

TV-Menü

Da SCART-Kabel sowohl Video- als auch Audio-Signale übertragen, können Sie die Verbindung zwischen HS 350 und Ihrem Fernseher auch dafür verwenden, die Audio-Signale Ihres Fernsehers an den DSVC weiterzuleiten. Auf diese Weise lässt sich der Ton einer konventionellen TV-Sendungen über die HS-Anlage wiedergeben.

HINWEIS: Bitte stellen Sie sicher, dass beim hier verwendeten Kabel alle Kontakte geschaltet sind – damit werden Signale in beide Richtungen transportiert. Ist dies nicht der Fall, werden wahrscheinlich nur die Videosignale vom DVD Receiver an den Fernseher weitergegeben.

- 1. Überprüfen Sie, ob der Netzschalter an der Gerätevorderseite auf ON steht und die Betriebsanzeige blau leuchtet (Stand-by-Betrieb). Sorgen Sie dafür, dass der Fernseher vollständig eingeschaltet und der korrekte Eingang ausgewählt ist, damit Sie die Bildschirmmenüs des HS 350 lesen können. Betätigen Sie die TV-Taste auf der Fernbedienung, um den DVD-Receiver einzuschalten und den TV-Eingang auszuwählen.
- Zugleich erscheint das TV-Menü auf dem Bildschirm (siehe Abbildung unten). Dieses können Sie auch mit den Pfeiltasten hrer Fernbedienung aufrufen: Markieren Sie dazu den Eintrag TV und bestätigen Sie mit der Enter-Taste .

Ist der HS 350 bereits im Stand-by-Modus, können Sie ihn durch Drücken auf die TV-Taste direkt einschalten und dabei den TV-Eingang aktivieren.



Abbildung 14

Das TV-Menü bietet folgende Einstellmöglichkeiten (in der oberen Menüzeile erscheinen hilfreiche Eklärungen zu den aktuell markierten und aufgerufenen Funktionen):

Audio: Hier können Sie den Surround-Modus für die Wiedergabe einer am SCART-Eingang angeschlossenen Video-Quelle einstellen.

TV-Toneingang: In den letzten Jahren wurden Fernsehgeräte mit immer mehr Tonausgängen ausgestattet. Über diese Einstellung können Sie festlegen, wie das Tonsignal Ihres Fernsehers zum HS 350 gelangt.

PC-Toneingang: Haben Sie Ihren Fernseher direkt mit der Grafikkarte oder den TV-Ausgang Ihres PCs verbunden, müssen Sie auch den Tonausgang Ihres PCs mit dem HS-System verkabeln, um den zum Bild passenden Sound genießen zu können. Mit dieser Einstellung legen Sie fest mit welchem Toneingang Ihr PC verbunden ist.

TV-, AUX-, Digital In-Menü

Video-Toneingang: Haben Sie Ihren Fernseher direkt mit einer externen Videoquelle verbunden (z.B. einem Satellitenempfänger), müssen Sie auch den Tonausgang der Videoquelle mit dem HS-System verkabeln, um den zum Bild passenden Sound genießen zu können. Mit dieser Einstellung legen Sie fest mit welchem Toneingang Ihre externe Videoquelle verbunden ist.

Hinweis: Gelangen die Tonsignale Ihres PCs oder Ihres Satellitenempfängers über den Fernseher zum HS 350, müssen Sie alle drei hier beschriebenen Einstellungen (TV-, PC- und Video-Toneingang) identisch sein.

Level adjustment: Hier können Sie die Empfindlichkeit des TV-Eingangs regeln, damit der Fernseher gleich laut klingt wie beispielsweise der interne DVD-Spieler.

AUX-Menü

Neben den bereits erwähnten, internen Ton- und Bildquellen, bietet Ihnen der HS 350 einen zusätzlichen Anschluss für eine analoge Programmquelle. Dieses externe Gerät können Sie an die mit AUDIO IN beschrifteten Buchsen an der Geräterückseite anschließen. Um das zusätzliche, externe Gerät auszuwählen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Überprüfen Sie, ob der Netzschalter an der Gerätevorderseite auf ON steht und die Betriebsanzeige blau leuchtet (Stand-by-Betrieb). Betätigen Sie die AUX-Taste auf der Fernbedienung, um den DVD-Receiver einzuschalten und den AUX-Eingang auszuwählen.



Abbildung 15

Im AUX-Menü finden Sie folgende Einstellmöglichkeiten (in der oberen Menüzeile erscheinen hilfreiche Erklärungen zu den aktuell markierten Funktionen):

Audio: Hier können Sie den Surround-Modus für die Wiedergabe einer am AUDIO IN-Eingang angeschlossenen Quelle einstellen.

Level adjustment: Hier können Sie die Empfindlichkeit des AUX-Eingangs regeln, damit der Fernseher gleich laut klingt wie beispielsweise der interne DVD-Spieler.

DIGITAL IN-Menü

Neben den bereits erwähnten, internen Ton- und Bildquellen, bietet Ihnen der HS 350 einen koaxialen und einen optischen digitalen Anschluss. Hier können Sie beispielsweise einen digitalen Satelliten-Empfänger betreiben. Um das zusätzliche, externe Gerät auszuwählen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Überprüfen Sie, ob der Netzschalter an der Gerätevorderseite auf ON steht und die Betriebsanzeige blau leuchtet (Stand-by-Betrieb). Betätigen Sie die D-IN-Taste auf der Fernbedienung, um den DVD-Receiver einzuschalten und den digitalen Eingang auszuwählen.
- Zugleich erscheint auf dem Bildschirm das D·IN-Menü (siehe Abbildung unten). Sie können das D. IN-Menü aber auch mit den Pfeiltasten ① der Fernbedienung zuerst markieren und danach mit Enter → aufrufen.



Abbildung 16

Im DIGITAL IN-Menü finden Sie folgende Einstellmöglichkeiten (in der oberen Menüzeile erscheinen hilfreiche Erklärungen zu den aktuell markierten Funktionen):

Digital Input: Hier können Sie zwischen dem koaxialen oder optischen Eingang hin- und herschalten.

Audio: Hier können Sie den Surround-Modus für die Wiedergabe einer am DIGITAL IN-Eingang angeschlossenen Quelle einstellen.

Level adjustment: Hier können Sie die Empfindlichkeit des DIGITAL IN-Eingangs regeln, damit der Fernseher gleich laut klingt wie beispielsweise der interne DVD-Spieler.

AV Sync-Verzögerung (AV Sync Delay):

Setzen Sie eine digitale Videoquelle oder einen Flachbildfernseher ein, bei dem der Ton nicht synchron zum Bild wiedergegeben wird, brauchen Sie die AV Sync-Verzögerung. Mit dieser Funktion können Sie die Wiedergabe auf allen Tonkanälen (im Gegensatz zur Surround-Verzögerung) verzögern und so dem Bildverlauf anpassen. Der Regelbereich beträgt 0 bis 50 ms und lässt sich in 5-ms-Schritten justieren.

Übersicht: Surround-Modi

Dolby Digital: Dieser Surround-Modus steht nur für die Wiedergabe digitaler, Dolby Digital-codierter Quellen zur Verfügung und bietet fünf separate Tonkanäle (zwei Front-, einen Center und zwei Surround-Kanäle) sowie ein zusätzliches Signal für Basseffekte (LFE).

DTS: Dieser Surround-Modus steht nur für die Wiedergabe digitaler, DTS-codierter Quellen zur verfügung und bietet – wie Dolby Digital auch – fünf separate Tonkanäle sowie ein zusätzliches Signal für den Subwoofer (LFE).

Beide bisher beschriebenen Verfahren werden auf entsprechend gekennzeichneten DVD- und DVD-Audio-Disks oder speziellen Laserdisks verwendet.

Dolby Pro Logic II: Dolby Pro Logic II ist die neueste Version der bahnbrechenden Surround-Technologie von Dolby Laboratories. Es decodiert diskrete Kanäle mit vollem Frequenzumfang für vorne links und rechts, einen Center sowie Surround links und rechts aus entweder Matrix-Surround-codierten Programmen oder herkömmlichen Stereo-Tonquellen, die man an einen analogen oder - bei PCM Stereo- bzw. Dolby Digital 2.0-Quellen – digitalen Eingang anschließt. Der Modus Pro Logix II Movie ist für Kino-Soundtracks optimiert, die im Matrix-Surround-Verfahren aufgenommen wurden. Den Pro Logic II Music sollte man für Musik verwenden, die im Matrix-Surround-Verfahren aufgenommen wurden, oder auch für ganz normale Stereo-Aufnahmen.

Der Dolby Pro Logic Game-Modus sorgt dafür, dass Toneffekte an die Surround-Kanäle und den Subwoofer weitergegeben werden – auf diese Weise taucht der Spieler auch akustisch in die virtuelle Welt seines Games vollständig ein.

Logic 7: Diesen Surround-Modus gibt es exklusiv nur bei Harman Kardon. Er bietet beeindruckenden Raumklang bei der Wiedergabe Surround-codierten Programmmaterials aber auch konventioneller Stereo-Quellen. Den Modus Logic 7 Movie (oder Cinema) sollte man dann verwenden, wenn Programmmaterial zum Einsatz kommt, das Dolby Surround enthält oder ähnliche Matrix-Codierungen. Logic 7 Movie liefert eine höhere Verständlichkeit beim Mittenkanal, eine bessere Ortbarkeit des Klanggeschehens und einen Detailreichtum und Realismus, den frühere Decodier-Techniken einfach nicht zustande brachten. Den Modus Logic 7 Music sollten Sie dann einsetzen, wenn Sie analoge oder PCM-Stereoguellen verwenden. Logic 7 Music steigert das Hörerlebnis durch eine Verbreiterung der Klangbühne und durch größere Räumlichkeit nach hinten. Beide Logic 7-Modi versorgen auch den Subwoofer (falls installiert und konfiguriert) mit tieffrequenten Signalen, so dass für maximale Bassgewalt gesorgt ist.

USB-Menü

Der HS 350 gehört zu den ersten Systemen, die USB-Geräte direkt auslesen und darauf gespeicherte, kompatible Dateien wiedergeben können. Hierzu stehen zwei USB On-The-Go-Anschlüsse zur Verfügung: einer an der rechten Gehäuseseite und eine auf der Rückseite.

Stecken Sie Ihren MP3-Player, USB Memory Stick oder Ihre USB-Festplatte in einen der beiden USB-Eingänge 4 7. Möchten Sie mehr als zwei Geräte gleichzeitig verwenden, müssen Sie einen USB-Hub mit eigener Stromversorgung dazwischenschalten. An diese Gerät können Sie bis zu 16 portable USB-Geräte betreiben.

- Drücken Sie auf die Taste USB auf der Fernbedienung, um den DVD-Receiver einzuschalten. Stellen Sie außerdem bitte sicher, dass Ihr Fernseher mit dem HS 350 verbunden und eingeschaltet ist.
- Auf dem Fernseher erscheint das Bild unten hier können Sie anklicken welche Dateitypen des externen Speichermediums aufgelistet werden sollen. Selbstverständlich können Sie mehrere Dateitypen gleichzeitig anzeigen lassen (z.B. MP3 und JPEG).



Abbildung 17

3. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie mit der Enter-Taste die gewünschten Dateitypen im unteren linken Bildschirmbereich

Haben Sie mehrere USB-Geräte angeschlossen, werden Sie der Reihe nach in diesem USB-Menü aufgelistet. Um sie voneinander zu unterscheiden, werden sie automatisch durchnummeriert. Ist eine Festplatte mit mehreren Partitionen versehen, werden diese durch Buchstaben gekennzeichnet (z.B. 1a, 1b, 1c usw.).

Im USB-Menü stehen folgende Einstellmöglichkeiten zur Verfügung — entsprechende Kommentare finden Sie in der zweitletzten Bildschirmzeile am unteren Bildschirmrand:

Disk (Disc): In dieser Zeile können Sie den Disktyp ablesen.

Audio: Zeigt die gerade ausgewählte Tonspur an. Welche Einstellmöglichkeiten Ihnen zur Verfügung stehen, wird in den beiden Kommentarzeilen am unteren Bildschirmrand angezeigt.

Abspielfolge (Playlist): Hier können Sie angeben, in welcher Reihenfolge die Dateien der eingelegten Disk abgespielt werden sollen.

Wiederholfunktion (Repeat): Hier können Sie die Wiederholfunktion aktivieren. Zur Verfügung stehen die Modi Repeat 1 (aktuelle Datei wiederholen) und Repeat Folder (Ordner wiederholt abspielen).

Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge (Random): Hier können Sie die Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge aktivieren.

Bildstandzeit (Picture): Hier können Sie angeben wie lange ein Bild angezeigt wird bevor das nächste geladen wird.

Im USB-Menü werden der gerade spielende Titel bzw. das aktuelle Bild mit einem Pfeil vor dem Titel- (MP3, WMA) oder dem Bildnamen (JPEG) markiert. Selbstverständlich können Sie auch einzelne Titel oder Bilder mithilfe der Pfeiltasten markieren und durch Drücken der **Enter**-Taste gezielt abspielen.

Sie können die Informationen im oberen Bildschirmbereich ausblenden lassen, um die vollständige Titelliste der eingelegten Disk auf einem Blick zu erhalten – gehen Sie dazu wie folgt vor: Markieren Sie mit Hilfe der Pfeiltasten das INFO- bzw. i INFO-Untermenü am linken Bildschirmrand. Drücken Sie anschließend auf Enter — das Symbol leuchtet nun Hellblau und die aktuelle Titelliste erscheint vollständig auf Ihrem Bildschirm. Auf die gleiche Weise können Sie auch die Diskliste ausblenden, indem Sie das PROGRAM-Untermenü deaktivieren.

Wird gerade ein Titel abgespielt und Sie drücken auf die PLAY-Taste der Fernbedienung, wird der gerade spielende Titel auf dem Bildschirm hervorgehoben.

Haben Sie eine Festplatten angeschlossen, die sowohl Musik- (MP3, WMA) als auch JPEG-Dateien enthält, können Sie diese auch gleichzeitig abspielen und so Ihre Bildserie musikalisch untermalen. Die Anzeigedauer der einzelnen Bilder können Sie über den Parameter "Picture" einstellen.

Oder Sie konfigurieren den HS 350 so, dass er entweder MP3- bzw. WMA-Audiodateien oder die JPEG-Videodateien abspielt. Gehen Sie dazu wie folgt vor: Sollte der HS 350 eine Disk abspielen, beenden Sie die Wiedergabe mit STOP. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie danach die Symbole MUSIC, PICTURE oder MOVIE an der linken Bildschirmseite.

HINWEISE:

- Der HS 350 kann folgende Dateitypen auf einem Memorystick nicht abspielen: SVCD/VCD, MPEG1 (Video), MPEG2 (Video) sowie Audio-CD-Titel (CDDA).
- Sie können eine mit FAT32 vorformatierte Festplatte an die USB-Schnittstelle anschließen. Ist die externe Festplatte mit einem anderen Dateisystem (z.B. NTFS) formatiert, müssen Sie diese erneut formatieren. Bitte beachten Sie: Die FORMAT-Funktion von Windows XP kann maximal 32 GByte große FAT32-Partitionen erstellen. Möchten Sie eine größere Festplatte verwenden, benötigen Sie spezielle Tools (z.B. Norton Partition Magic oder Acronis Partition Expert). Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Computer-Fachhändler.
- Wir empfehlen Ihnen Ordner anzulegen und die einzelnen Dateien nach Dateityp (Musik, Video, Bilder usw.) zu sortieren. Nur so behalten Sie die Übersicht und können schnell und einfach die gewünschte Datei aufrufen.

DMP-Menü



Abbildung 17a

Unabhängig davon ob im The Bridge-Dock ein iPod eingeklinkt ist oder nicht, auf dem Bildschirm erscheint immer das oben aufgeführte Menü — Sie werden allerdings erst dann Änderungen an der Einstellungen vornehmen können wenn ein iPod angeschlossen ist. Sobald Sie einen iPod ins Dock einklinken und den entsprechenden Eingang auswählen erscheint auf dem Bildschirm das iPod-Menü.



Abbildung 17b

Sie können nun mit den Tasten $extbf{A} extbf{V} extbf{4} extbf{b} extbf{10} im The Bridge-Menü navigieren, einen Eintrag markieren und mit der$ **Set**-Taste**7**ausgewählt. Drücken Sie auf die Taste**Menu 12**, um in der Menüstruktur eine Ebene nach oben zu gelangen.

Audio: Zeigt den gerade ausgewählten Audio-Modus an. Welche Einstellmöglichkeiten Ihnen zur Verfügung stehen, wird in den beiden Kommentarzeilen am unteren Bildschirmrand angezeigt.

Wiederholfunktion (Repeat): Hier können Sie die Wiederholfunktion aktivieren. Zur Verfügung stehen die Modi Repeat 1 (aktuelle Datei wiederholen) und Repeat Folder (Ordner wiederholt abspielen).

Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge (Random): Hier können Sie die Wiedergabe in

(Random): Hier können Sie die Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge aktivieren.

Time (Spielzeit-Anzeige): Hier werden die abgelaufene Spielzeit und die Restspielzeit des aktuellen Titels angezeigt.

HINWEIS: Sie können mit iTunes festlegen, dass bei bestimmten Dateien die Resume-Funktion nicht angewandt oder bei der Wiedergabe in zufälliger Reihenfolge übersprungen werden. Der HS 350 kann diese iTunes-Einstellungen nicht überschreiben.

Während der Wiedergabe einer Titelauswahl werden der Titel, der Künstler und der Albumname im Display angezeigt – vorausgesetzt diese Informationen auf dem iPod bereitstehen. In der oberen Displayzeile links zeigt der HS die aktuelle Spielzeit, in der Mitte den Wiedergabemodus und rechts die Restspielzeit an.



Abbildung 17c

Haben Sie einen Fernseher an den HS 350 angeschlossen, erscheinen auf dem Bildschirm zusätzlich der aktuelle Status des iPod und der gerade spielende Titel. In der oberen Zeile rechts erscheint das Wiedergabesymbol zusammen mit der Meldung "Now Playing" – damit wird angezeigt, dass die Informationen auf Bildschirm sich auf den gerade spielenden Titel beziehen. Darunter zeigt der HS 350 die Gesamtanzahl der Titel in der aktuellen Wiedergabeliste auf der rechten und die Nummer des gerade spielenden Titels auf der linken Seite. Außerdem werden der aktuelle Titel, der Interpret und der Albumname angezeigt. Eine Balkenanzeige am unteren Bildschirmrand zeigt die aktuelle Spielposition innerhalb des Titels an. Darunter erscheinen die abgelaufene Spielzeit und die Restspielzeit.

HINWEIS: Wir empfehlen grundsätzlich den Einsatz eines Bildschirmschoners (wenn vorhanden), um sogenannte Einbrenneffekte zu vermeiden, die bei Plasma-Monitoren und vielen konventionellen Bidlschirmen auftreten können, wenn immer wieder die gleichen Bildstrukturen (z.B. Menüs) angezeigt werden.

Fernbedienung programmieren

Infrarot-Kommandos "lernen"

Die Fernbedienung des HS 350 kann Infrarot-Codes von Original-Fernsteuerungen "lernen" damit lassen sich alle Komponenten Ihres Heimkino-Systems mit nur einer Fernbedienung steuern. Gehen Sie wie folgt vor, um Infrarot-Codes einer anderen Fernbedienung zu übernehmen:

- 1. Legen Sie die beiden Fernbedienungen (die vom HS 350 und die Originalfernbedienung) "Kopf an Kopf" auf einen Tisch – die beiden Infrarotfenster müssen in einem Abstand von zwei bis vier Zentimetern aufeinander zeigen.
- 2. Suchen Sie bitte die Geräte-Auswahltaste jener Komponente, für die Sie Kommandos aufnehmen wollen - dies kann eine beliebige Geräteauswahltaste
- 3. Drücken Sie bitte danach gleichzeitig diese Geräte-Auswahltaste 1 und die Learn-Taste 34, so dass die Program-LED 41 orange blinkt und die gedrückte Auswahltaste
 rot aufleuchtet.
- 4. Drücken Sie danach innerhalb von 20 Sekunden auf jene Taste, die Sie mit einem neuen Code belegen wollen. Beachten Sie bitte, dass die Program-LED 41 aufhört zu blinken.

Important Note: Codes cannot be taught to all buttons on the remote. In these cases the **Program**-LED 4 keeps flashing after the button was released.

5. Drücken Sie nun – während die **Program**-LED 1 noch leuchtet – so lange auf die Taste der Originalfernbedienung, deren Code Sie übernehmen wollen, bis die LED grün aufleuchtet. Lassen Sie dann die Taste der Originalfernbedienung wieder los - die **Program**-LED **41** fängt wieder an, orange zu blinken.

HINWEISE:

- Sollten Sie die Taste auf der Originalfernbedienung zu spät drücken oder sollte die Fernbedienung des HS 350 keinen Infrarot-Code innerhalb von fünf Sekunden empfangen, wird nachdem Sie die Taste der Originalfernbedienung solange gedrückt haben – die Program-LED 41 drei mal rot blinken und danach orange leuchten. In diesem Fall müssen Sie Schritt Nummer vier wiederholen (siehe oben).
- Sollte am Ende von Schritt 5 die **Program**-LED 4 rot leuchten, wurde der Infrarot-Code nicht korrekt gespeichert. Starten Sie den Programmiervorgang erneut mit Schritt 4. Sollte die Status-LED weiterhin rot blinken, lässt sich der gewünschte Infrarot-Code nicht übernehmen.
- 6. Wiederholen Sie bitte die Schritte 4 bis 5 für jede einzelne Taste, deren Funktion Sie auf die HS 350-Fernbedienung übernehmen wollen.
- 7. Haben Sie alle gewünschten Infrarot-Codes übernommen, drücken Sie bitte auf die **Learn**-Taste 31, um die Lern-Funktion zu deaktivieren – dabei erlöschen alle Status-LEDs.
- 8. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 7, um die Codes anderer Originalfernbedienungen zu übernehmen.

Programmierte Infrarot-Kommandos löschen

Sie können bereits einprogrammierte Infrarot-Kommandos jederzeit löschen. Sie haben die Möglichkeit, ein einzelnes Kommando einer Komponente zu löschen, alle Befehle einer Komponente zu entfernen oder alle einprogrammierten Codes für alle externen Komponenten zu löschen. Beachten Sie bitte, dass alle ab Werk vorprogrammierten Infrarot-Befehle aber stets erhalten bleiben.

Ein einzelnes Kommando löschen

Um ein Kommando einer bestimmten Komponente zu löschen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- 1. Halten Sie zuerst die entsprechende Geräte-Auswahltaste 1 und die Learn-Taste 34 gedrückt.
- 2. Sobald die **Program**-LED **4** orange blinkt und die gedrückte Geräte-Auswahltaste rot aufleuchtet, können Sie die Tasten wieder loslassen.
- 3. Drücken Sie bitte erneut die Eingangswahltaste für jenes Gerät, aus dessen Infrarot-Befehlssatz Sie einen Befehl löschen wollen.
- 4. Drücken Sie die Taste "7" aus dem Zahlenfeld drei mal.
- 5. Drücken Sie nun jene Taste, deren Infrarot-Code Sie löschen wollen – die **Program**-LED 4 blinkt zwei mal grün und leuchtet dann wieder orange.
- 6. Möchten Sie weitere Infrarot-Codes der gleichen Komponente löschen, müssen Sie den Schritt 5 entsprechend wiederholen.
- 7. Wollen Sie den Löschprozess abschließen, drücken Sie bitte die Taste **Learn 34**.

Alle programmierten Kommandos einer Komponente löschen

Um alle programmierten Kommandos einer bestimmten Komponente zu löschen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- 1. Halten Sie die Geräte-Auswahltaste 1 der entsprechenden Komponente und die Learn-Taste **34** gedrückt.
- 2, Sobald die gedrückte Eingangswahltaste rot aufleuchtet und die **Program**-LED 41 orange blinkt, können Sie die Tasten wieder loslassen.

Makro-Programmierung

Benutzen Sie öfters immer wieder die gleichen Tastenfolgen, können Sie diese in ein sogenanntes Makro programmieren (bis zu 19 Infrarot-Codes pro Makro-Definition), das auf Tastendruck ausgeführt wird. Auf diese Weise können Sie mit einem Tastendruck z.B. mehrere Komponenten einschalten und zugleich eine zuvor festgelegte Quelle einstellen. Die HS-Fernbedienung kann bis zu vier Makros speichern, auf die Sie über die Macro-Tasten 2 zugreifen können.

1. Gehen Sie wie folgt vor, um diese Tasten mit Makro zu belegen: Drücken Sie zuerst auf die Mute- und danach auf die Macro-Tasten (21), die Sie belegen wollen. Bitte beachten Sie, dass die zuletzt aktivierte Eingangswahltaste rot aufleuchten wird, und die **Program**-LED 41 fängt an, orange zu blinken.

2. Geben Sie jetzt die gewünschten Infrarot-Befehle (maximal 19) ein, indem Sie alle entsprechenden Tasten nacheinander drücken. Bitte beachten Sie, dass auch das Wechseln einer Komponente über die Eingangswahltasten als Programmschritt gezählt wird. Bei jedem Tastendruck blinkt die Program-LED 41 zwei mal grün, um die eingegebenen Befehle zu bestätigen.

HINWEISE:

- Möchten Sie einen Netz-Einschalt-Befehl einbinden, drücken Sie bitte die **Mute**-Taste BENUTZEN SIE NICHT die eigentliche Power On-
- Bitte denken Sie daran, dass Sie die entsprechende Eingangswahltaste 1 drücken müssen, bevor Sie auf einen Infrarot-Befehl einer anderen Komponente zugreifen können.
- 3. Sind alle Kommandos eingegeben (bis zu 19), drücken Sie bitte die Taste Preset Up / PIC+ (22), um die Makro-Programmierung abzuschließen − die rot leuchtende Eingangswahltaste wird einmal blinken und danach erlöschen. Schließlich blinkt die **Program**-LED 41 zwei mal grün, um zu bestätigen, dass das Makro gespeichert wurde.

Beispiel: Wollen Sie Ihren HS 350 und Ihren Fernseher, über die M1-Taste 21 gleichzeitig einschalten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Halten Sie Die M1- 1 und die Mute-Taste gedrückt, bis die **Program**-LED 4 orange
- Drücken Sie auf dieTV Selector ①.
- Drücken Sie auf die **Mute**-Taste **1**, um den Einschaltbefehl für den Receiver zu speichern.
- Drücken Sie auf **Screen Power On button** 35, um den Einschaltbefehl für den Fernseher zu speichern.
- Drücken Sie auf ◀ / ▶ /▲/▼ Channel Up ♠, um die Makroeingabe zu beenden.

Haben Sie das Makro wie oben beschrieben einprogrammiert, können Sie durch einfaches Drücken der M1-Taste 21 alle drei Geräte einschalten.

Einzelne Makros löschen

Wollen Sie einzelne Makros löschen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- 1. Halten Sie die **Mute**-Taste und die entsprechende Makro-Taste, die Sie löschen wollen gedrückt. Bitte beachten Sie, dass die Program-LED 41 orangen blinkt und die Geräte-Wahltatste not leuchtet.
- 2. Drücken Sie nun innerhalb von zehn Sekunden auf die drücken Sie bitte auf die **Mute**-Taste 1
- 3. Die rot leuchtende Geräte-Auswahltaste **5 6** erlischt, die **Program**-LED 41 blinkt drei mal grün und erlischt – das Makro wurde gelöscht.

DVD-Sprachen-Codes

Die Verfügbarkeit der einzelnen Sprachen für die jeweilige Tonspur oder die Untertitel hängt von Entscheidungen bei der Produktion der DVD ab. Lesen Sie im Beihefter nach, welche Sprachen Ihnen auf der jeweiligen DVD zur Verfügung stehen. Es kann sein, dass Sie einen vierstelligen Code eingeben müssen, um bestimmte Sprachen auszuwählen (siehe Tabelle auf dieser Seite).

Sprache	Code	Sprache	Code	Sprache	Code
Abchasisch	6566	Japanisch	7465	Schottisch, Gälisch	7168
Afar	6565	Javanisch	7487	Schwedisch	8386
Afrikaans	6570	Jiddisch	7473	Serbisch	8382
Aimara	6588	Kambodschanisch	7577	Serbokroatisch	8372
Albanisch	8381	Kannada	7578	Sesuto	8384
Amharisch	6577	Kasachisch	7575	Setswana	8478
Arabisch	6582	Kashmiri	7583	Shona	8378
Armenisch		Katalanisch		Sindhi	8368
Aserbeidschanisch		Ketschua	8185	Singalesisch	8373
Assami		Kinjaruanda	8287	Siswati	
Baschkirisch	6665	Kirgisisch		Slowakisch	8375
Baskisch	6985	Koreanisch		Slowenisch	8376
Bengali	6678	Korsisch		Somali	8379
Bihari		Kroatisch		Spanisch	
Birmanisch	7789	Kurdisch	7585	Suaheli	
Bisiama	6673	Laotisch		Sundanesisch	
Bretonisch	6682	Lateinisch		Tadschikisch	8471
Bulgarisch	6671	Lettisch	7686	Tagalog	8476
Chinesisch		Litauisch	7684	Tamil	
Dänisch	6865	Malagassi	7771	Tatarisch	8484
Deutsch	6869	Malaiisch		Telugu	8469
Dzongkha		Malayalam		Thai	
Englisch		Maltesisch		Tibetisch	6679
Esperanto		Maori	7773	Tigrinja	8473
Estnisch		Marathi	7782	Tonga	
Färöisch	7079	Mazedonisch	7775	Tschechisch	
Fidschianisch	7074	Moldauisch	7779	Tsonga	8483
Finnisch	7073	Mongolisch		Türkisch	
Französisch	7082	Naru		Turkmenisch	8475
Friesisch	7089	Nepali	7869	Twi	8487
Galizisch	7176	Ngala		Ukrainisch	8575
Georgisch	7565	Norwegisch		Ungarisch	7285
Griechisch		Okzitanisch		Urdu	
Grönländisch	7576	Orlya		Usbekisch	
Guarani	7178	Oromo (Afan)		Vietnamesisch	8673
Gujarati	7175	Panjabi		Volapük	
Haussa		Paschto, Puschto		Walisisch	
Hebräisch		Persisch		Weißrussisch, Belorussisch	
Hindi	7273	Polnisch	8076	Wolof	8779
Holländisch	7876	Portugiesisch		Xosa	8872
Indonesisch		Rätoromanisch		Yoruba	8979
Interlingua	7365	Rumänisch		Zulu	
Interlingue		Rundi			
Irisch		Russisch			
Isländisch		Samoanisch			
Italienisch		Sango			
Lunpiak		Sanskrit			
•					

Fehlerbehebung

Sollte einmal Ihr HS 350 nicht so arbeiten wie Sie es erwarten bzw. wie es hier beschrieben wird, suchen Sie bitte zuerst auf den folgenden Seiten nach einer Lösung bevor Sie technische Hilfe bei Harman Kardon oder Ihrem Fachhändler anfordern.

Kein Strom.

- Sitzt das Netzkabel korrekt in der Steckdose und führt diese Strom?
- Es könnte eine der integrierten Schutzfunktionen Ihres Gerätes angesprochen haben. In diesem Fall sollten Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und wieder einstecken. Sollte dies nicht weiterhelfen, dann müssen Sie Ihren Fachhändler konsultieren.

Kein Bild.

- Überprüfen Sie bitte zuerst, ob alle Kabelverbindungen korrekt sind und alle Stecker sicher sitzen.
- Das Videokabel könnte defekt sein ersetzen Sie es durch ein neues.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr HS 350 mit einem Videoeingang Ihres Fernsehers verbunden ist (siehe Seite 14).
- Vergewissern Sie sich, dass der Fernseher auch eingeschaltet ist.
- Überprüfen Sie, ob der richtige Videoeingang am Fernseher ausgewählt ist.

Das Bild zeigt Störungen.

- Säubern Sie bitte die eingelegte Disk.
- Haben Sie zwischen dem HS 350 und dem Fernseher einen Videorecorder eingeschleift, könnte bei der Wiedergabe einer DVD der eingebaute Kopierschutz wirken. Verbinden Sie den HS 350 direkt mit dem S-Video-Eingang Ihres Fernsehers (sollte dieser einen zur Verfügung stellen siehe Seite 14).

Bei der Wiedergabe eines Breitwand-Filmes (16:9) wird das Bild auf dem Fernseher im falschen Format wiedergegeben: das Bild ist vertikal verzerrt. Dabei ist bereits im SETUP-Menü der Systemparameter TV DISPLAY auf 16:9 gestellt.

- Sie sollten den HS 350 direkt über SCART mit dem Fernseher verbinden, damit die automatische Bildformaterkennung des Fernsehers korrekt funktioniert.
- Haben Sie Ihren Fernseher nicht über SCART-Kabel mit dem HS verbunden oder funktioniert die automatische Umschaltung in Ihrem Fernseher nicht, sollten Sie ihn – wenn möglich – manuell auf "16:9" umschalten.
- Bei manchen Fernsehern können Sie das Bildformat nicht manuell ändern. Ist dies bei ihnen der Fall, sollten Sie im SETUP-Menü den Systemparameter BILDFORMAT nicht auf 16:9 stellen.

Kein Ton vorhanden, oder Ton zu leise.

- Überprüfen Sie alle Lautsprecherverbindungen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Ton-/Bildquelle am HS 350 ausgewählt haben.
- Achten Sie darauf, ob die Lautsprechersymbole im Display sichtbar sind oder im Display die Meldung MUTE ON (Stummschaltung) blinkt.
- Ein Kurzschluss hat die integrierte Schutzschaltung aktiviert. Schalten Sie bitte das System sofort aus und überprüfen Sie alle Verbindungskabel. Haben Sie den Fehler behoben, können Sie das System wieder in Betrieb nehmen.
- Ein Audio-Verbindungskabel ist defekt. Bitte ersetzen Sie es und nehmen Sie den HS 350 wieder in Betrieb.
- Das System befindet sich gerade im Pause-Modus, oder spielt in Zeitlupe, oder befindet sich im Schnelldurchlauf (Bildsuche). Drücken Sie bitte auf ▶, um die normale Wiedergabe zu aktivieren.
- Überprüfen Sie bitte die Lautsprecherkonfiguration (siehe Seite 21).

Einer der beiden Frontlautsprecher spielt lauter als der andere. Das Klangbild bietet keine gute Ortbarkeit. Bei den beiden Frontlautsprecher sind der linke und rechte Kanal vertauscht.

- Bitte überprüfen Sie die Lautsprecherkabel auf korrekte Polarität: (+) am System immer mit (+) am Lautsprecher und (–) am System immer mit (–) am Lautsprecher verbinden.
- Überprüfen Sie, ob alle Verbindungskabel korrekt angeschlossen sind: linker Kanal (L) am System mit dem linken Lautsprecher und rechter Kanal (R) am System mit dem rechten Lautsprecher.

Brummen und andere Störgeräusche sind zu hören.

- Bitte überprüfen Sie zuerst, ob alle Komponenten korrekt miteinander verkabelt sind.
- Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungskabel nicht in der Nähe von Transformatoren, elektrischen Motoren verlegt sind. Auch sollten Sie einen Mindestabstand von drei Metern von fluoreszierenden Lampen einhalten.
- Stellen Sie den Fernseher weiter weg von den Audio-Komponenten.
- Ist Ihr Gerät sowohl mit dem Fernseher als auch der Radioantenne verbunden, ziehen Sie das Antennenkabel ab – ist der Brummton weg, handelt es sich um eine "Brummschleife". Verwenden Sie dann ein "Mantelstromfilter für Antennen" (aus dem Fachhandel).

Der Raumklangeffekt bei der Wiedergabe einer Dolby Digital-Quelle ist zu schwach.

- Überprüfen Sie bitte, ob der Dolby Digital-Modus in Betrieb ist. Sollte dies nicht der Fall sein, öffnen und schließen Sie die CD-Schublade, damit die eingelegte Disk neu "gelesen" wird.
- Überprüfen Sie die Lautsprecherverkabelung.
- Bei manchen DVDs ist die wiedergegebene Audio-Spur Stereo oder Mono auch wenn die Disk im Dolby Digital-Verfahren codiert ist.

Der Ton ist nur aus dem Center zu hören.

Je nach eingelegten Disk kann der Ton tatsächlich nur aus dem Center zu hören sein. Das gilt vor allem bei monoauralen Aufnahmen (von der eingelegten Disk oder einer analogen Quelle), wenn diese im Pro Logic Modus wiedergegeben werden. Dieses Verhalten ist normal.

Kein Ton aus dem Center zu hören.

• Korrigieren Sie die Lautstärke des Center-Lautsprechers (siehe Seite 21).

Kein Ton zu hören oder Ton zu leise aus den rückwärtigen Lautsprechern.

 Korrigieren Sie die Lautstärke der Surround-Lautsprecher (siehe Seite 21).

Die Lautstärke geht automatisch herunter und lässt sich nicht wieder erhöhen.

 Die Temperatur im Gehäuseinneren ist zu hoch. Warten Sie rund eine Minute lang, bis die Endstufe eine normale Betriebstemperatur erreicht.

Radiostationen lassen sich nicht einstellen.

- Überprüfen Sie, ob die Antenne korrekt angeschlossen ist. Justieren Sie Ihre Zimmerantenne oder schließen Sie eine externe Antenne an
- Die Signalstärke der gewünschten Radiostation ist zu schwach für eine automatische Sendersuche. Stellen Sie den Sender manuell ein.
- Keine voreingestellten Radiostationen vorhanden.
- Der eingebaute Tuner ist nicht aktiviert. Drücken Sie auf Radio, um auf Tuner-Betrieb umzuschalten.

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

- Entfernen Sie alle Gegenstände, die dem Infrarot-Signal der Fernbedienung im Weg stehen.
- Gehen Sie mit der Fernbedienung näher an das Gerät heran.
- Zielen Sie mit der Fernbedienung auf den Infrarot-Sensor an der Gerätevorderseite.
- Ersetzen Sie ALLE Batterien in der Fernbedienung durch neue.
- Überprüfen Sie, ob die Batterien auch korrekt in die Fernbedienung eingelegt sind.

Fehlerbehebung

Die eingelegte Disk wird nicht wiedergegeben.

- Keine Disk eingelegt (NO DISC erscheint auf dem Display und auf dem Bildschirm). Legen Sie eine Disk ein und versuchen Sie die Wiedergabe erneut zu starten.
- Legen Sie die Disk korrekt ein: Die mit Daten beschriebene Seite muss nach unten zeigen, der Aufkleber nach oben.
- Reinigen Sie die Disk.
- Der HS 350 kann keine Daten-CD-ROMs verarbeiten (siehe Seite 6).
- Sie haben eine DVD mit falschem Regionalcode eingelegt (siehe Seite 3).

Das System beginnt mit der Wiedergabe der eingelegten DVD automatisch.

• Die eingelegte DVD ist mit der Autostart-Funktion ausgestattet.

Die Wiedergabe der eingelegten Disk stoppt automatisch.

 Manche Disks enthalten ein Pausezeichen. Wird eine solche Disk abgespielt, hält das System an dieser Stelle an.

Titelsprung oder Titelauswahl über die Zahlentasten, schnelle Bildsuche, Wiedergabe in Zeitlupe, Wiedergabe mit Wiederholfunktion oder andere Wiedergabefunktionen lassen sich nicht aktivieren.

 Je nachdem wie die eingelegte DVD oder VCD "programmiert" wurde, lassen sich manche der oben aufgeführten Wiedergabefunktionen nicht aktivieren.

Die Texte auf dem Bildschirm erscheinen nicht in der gewünschten Sprache.

Wählen Sie die Sprache für die Bildschirmmenüs und die Untertitel im SETUP-Menü aus (siehe Seite 18). Die Sprache aller Texte, die auf der eingelegten HS gespeichert sind (DVD-Menüs, Untertitel usw.), müssen Sie im entsprechenden DVD-Untermenü einstellen. Steht auf der DVD die gewünschte Sprache nicht zur Verfügung schaltet der HS 350 automatisch um auf eine andere (meistens Englisch).

Bei der Wiedergabe einer DVD lässt sich die Sprache der Tonspur nicht ändern.

- Die eingelegte DVD ist nicht mit mehrsprachigen Tonspuren ausgestattet.

Bei der Wiedergabe einer DVD lässt sich die Sprache der Untertitel nicht ändern.

- Die eingelegte DVD ist nicht mit mehrsprachigen Untertiteln ausgestattet.
- Der Wechsel der Untertitel über die Subtitle-Taste 3 auf der Fernbedienung oder über das Player-Menü wird von der DVD verhindert. In diesem Fall müssen Sie die gewünschten Untertitel über das Menüsystem der eingelegten DVD auswählen.

Bei der Wiedergabe einer DVD lassen sich die Untertitel nicht ausschalten.

• Bei manchen DVDs verhindert die Programmierung ein Ausschalten der Untertitel.

Bei der Wiedergabe einer DVD lässt sich der Kamerawinkel nicht ändern.

- Bei den meisten DVDs sind zusätzliche Kamerawinkel nicht aufgenommen.
- Sie können nur dann den aktuellen Kamerawinkel ändern, wenn auf dem Bildschirm das entsprechende Symbol erscheint.
- Die "Programmierung" mancher DVDs unterbindet das Umstellen des Kamerawinkels.

Der HS 350 reagiert nicht wie erwartet auf die Bedienelemente an der Gerätevorderseite oder auf Kommandos der Fernbedienung.

 Statische Elektrizität oder andere Störungen können das Verhalten des internen Prozessors beeinflussen. Um das Problem zu beheben, müssen Sie den Stromstecker ziehen und nach einer kurzen Pause wieder in die Steckdose stecken.

Bitte lesen Sie das Kapitel "Fehlerbehebung" in der Bedienungsanleitung zu Ihren Lautsprechern durch.

Glossar

Bitrate

Gibt den Datendurchsatz an (Bild- und Toninformation sind auf der DVD komprimiert), mit dem der HS 350 die eingelegte DVD ausliest. Die Maßeinheit für diesen Wert lautet Megabit pro Sekunde (MBit/s) — ein Beispiel: 1 MBit/s steht für 1.000.000 Bit pro Sekunde. Daraus lässt sich ableiten: Je höher die Bitrate, desto mehr Daten pro Sekunde muss der DVD-Spieler abarbeiten. Sehr oft (aber nicht immer) führt eine hohe Bitrate zu besserer Bild- und/oder Tonqualität.

Kapitel

Filmabschnitt einer DVD – viele Titel unterteilen sich in mehrere Kapitel, die man über die entsprechende Kapitelnummer direkt anwählen kann. Nicht jeder Titel einer DVD besteht aus mehreren Kapiteln.

Dolby Digital ("5.1", "AC-3")

Dieser Surround-Modus bietet einen deutlich verbesserten Raumklang verglichen zu Dolby Pro Logic. Dolby Digital bietet fünf voneinander unabhängige, digitale Tonkanäle mit optimaler Kanaltrennung: zwei Frontlautsprecher und zwei Surround-Lautsprecher mit voller Frequenzbandbreite, einen Center und einen Basseffektkanal – daher stammt auch die Bezeichnung "5.1". Und da alle Tonsignale digital codiert sind, besteht keine Gefahr dass die Signalqualität mit der Zeit nachlässt, was bei Videobändern durchaus der Fall ist. Die Bezeichnung "AC-3" entstand dadurch, dass Dolby Digital das dritte Codierverfahren der Dolby Laboratories ist.

Die entsprechenden Surround-Decoderschaltungen im HS 350 sind in Lizenz gefertigt. Dolby, AC-3, Pro Logic und das c-Symbol sind eingetragene Marken der Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.

Dolby Pro Logic II Surround

Dieses Codierverfahren kann aus einer von Stereo- oder Surround-Aufnahmen vier Tonkanäle erzeugen. Im Vergleich zum vorher weit verbreiteten Dolby Surround-Verfahren sind die Dolby Pro Logic II-Übergänge von links nach rechts wesentlich gleichmäßiger und akkurater. Auf die Ortbarkeit ist bei diesem Verfahren präziser. Um die Möglichkeiten des Dolby Pro Logic II-Verfahren voll nutzen zu können, benötigen Sie zwei Front, zwei Surroundlautsprecher und einen Center. Dabei werden die rückwärtigen Lautsprecher mit einem Stereo-Signal gespeist.

DTS

Dies ist ein von Theater Systems Inc. entwickelte digitales Raumklang-Codierverfahren (wie Dolby Digital). Auch hier stehen Ihnen insgesamt sechs Tonkanäle zur Verfügung: zwei Front-, zwei voneinander unabhängige Surround-Kanäle, ein Center und ein Basseffektkanal (5.1). Da es sich hierbei ebenfalls um ein digitales Tonformat handelt, gibt es keinerlei Probleme hinsichtlich Kanaltrennung, Störunempfindlichkeit sowie Rauschfreiheit. Im Vergleich zu Dolby Digital werden die Tonsignale weniger stark komprimiert, was besonders bei der Wiedergabe anspruchsvoller Audio-Aufnahmen (Audio-DVD) Vorteile mit sich bringt.

Die entsprechenden Surround-Decoderschaltungen im HS 350 sind in Lizenz gefertigt. DTS und DTS Digital Surround sind eingetragene Marken von Digital Theater Systems Inc. Alle Rechte vorbehalten.

MPEG-Audio

Ein internationales Standard-Codierverfahren für digitales Audio (nach ISO/IEC). Das MPEG-1-Format (Zwei-Kanal-Ton bzw. Stereoton) wird bei manchen DVDs für alternative Sprachen (Tonspuren) verwendet.

DVD

Eine Disk, die auf den ersten Blick so aussieht wie eine einfache Musik-CD. Dieser spezielle Datenträger jedoch bieten genügend Speicherkapazität für 8 Stunden Video inklusive Audio in mehreren Ausführungen (Sprachen) sowie Spezialinformationen (z.B. Untertitel). Die DVD gibt es in mehreren Ausführungen: Als einseitige DVD mit 4,7 Gigabyte kann sie sieben mal so viel Daten aufnehmen wie eine Standard-CD. Eine einseitige DVD mit zwei Lagen schafft es auf 8,5 Gigabyte. Eine doppelseitige DVD mit einer Lage bringt es auf 9,4 Gigabyte. Und eine doppelseitige DVD mit zwei Lagen kann bis zu 17 Gigabyte Daten aufnehmen. Für die Bildinformation dient MPEG-2 (einer der weltweit anerkannten Standards) als Kompressionsalgorithmus. Damit schrumpft die Datenmenge auf rund 1/40 der Originalgröße. DVDs nutzen zusätzlich eine Codierlogik mit variabler Auflösung. Der Vorteil: Schwierige Szenen, in denen viel Bewegung stattfindet, werden weniger komprimiert, um die Qualität zu erhalten. Szenen, die wenig Bewegung oder Details enthalten, lassen sich dagegen mit geringerer Auflösung ohne sichtbaren Qualitätsverlust codieren. Die Tonspur steht meistens in mehreren Format zur Verfügung: als Dolby Digital sowie als DTS und/oder PCM. Sonderfunktionen wie zusätzliche Kamerawinkel, Tonspuren in anderen Sprachen, Untertitel lassen sich ebenfalls auf einer DVD realisieren.

Kamerawinkel

Diese Funktion stellt bestimmte Szenen aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln zur Verfügung.

Tonspuren und Untertitel in mehreren Sprachen

Zur Verfügung stehen außerdem Untertitel und Tonspuren in mehreren Sprachen zur Verfügung.

Kindersicherung

Um zu verhindern, dass Jugentliche Disks abspielen können mit für sie ungeeignetem Inhalt, sind solche DVDs (meistens Filme aus den USA) mit einem Code versehen. Ist diese Funktion aktiviert, werden solche DVDs für Unbefugte ganz gesperrt oder z.B. gewalttätige Szenen übersprungen bzw. durch andere ersetzt.

Titel (Title)

Ein logisches Segment der DVD. Der Hauptfilm einer DVD ist meist in einem Titel untergebracht, der aus mehreren bestehen kann. Andere Zusatzelemente der DVD sind oft als weitere Titel gepeichert. Jeder Titel hat eine eigene Titelnummer, über die man ihn direkt aufrufen kann.

Audio-Titel (Spur/Track)

Aufteilung einer Audio-CD. Jedes Musikstück entspricht einem Audio-Titel und ist durch seine Titelnummer gekennzeichnet. Über diese Titelnummer können Sie ein gewünschtes Musikstück direkt aufrufen.

РСМ

PCM steht für Pulscode-Modulation — ein unkomprimiertes Datenformat für Audio-Signale.

NTSC (NTSC = National TV Systems Committee)

Die amerikanische Fernsehnorm heißt NTSC.

PAL

Hierbei handelt es sich um die deutsche (und auch in vielen anderen europäischen Ländern gültige) Fernsehnorm.

Technische Daten

DVD-Spieler

Abtastsystem:	Halbleiter-Laser mit einer Wellenlänge von 650 nm
Bildnorm:	PAL/NTSC
Horizontale Bildauflösung:	Mehr als 480 Linien (DVD)
Rauschabstand Videosignal:	Mehr als 60 dB (DVD)
Frequenzbereich Audio (Stereo):	DVD (PCM): 20 Hz $-$ 22 kHz (\pm 1,0 dB) CD (PCM): 20 Hz $-$ 20 kHz (\pm 1,0 dB)
Rauschabstand Audio:	Mehr als 80 dB (PCM)
Harmonische Verzerrungen:	Weniger als 0,01% (PCM)
Dynamikumfang:	DVD (PCM): Mehr als 85 dB (EIA, 2 kHz) CD: Mehr als 85 dB (EIJA)

UKW-Tuner

Empfangsteil:	PLL-Synthesizer (Quarz-gesteuert)
Empfangsbandbreite:	87,5 – 108 MHz
Antennenanschluss:	75 Ohm asymmetrisch
Zwischenfrequenz:	10,7 MHz

Video-Ausgänge HDMI

Komponenten-Video-Ausgang:	Y: 1Vp-p/75 Ohm, negative Synchronisations-Polarität Cr: 0,7Vp-p/75 Ohm Cb: 0,7Vp-p/75 Ohm
CVBS Video:	1 Vp-p 75 Ohm
S-Video:	Y: 1 Vp-p 75 Ohm C: PAL 0,3 V Vp-p 75 Ohm / NTSC: 0,286 Vp-p 75 Ohm

Audio-Ausgänge

Audio L/R:	2 Vrms, 1 kOhm

Allgemein

Stromversorgung:	230 V Wechselstrom, 50 Hz
Max Leistungsaufnahme:	400 W
Leistungsaufnahme (Leerlauf):	Weiniger als 2 Watt
Maße (B x H x T):	357 x 105 x 293 mm
Gewicht:	7,5 kg

^{*} Technische Daten können sich ohne Ankündigung ändern.

Alle Ausstattungsmerkmale und Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Harman Kardon, The Bridge Bridge und Logic 7 sind eingetragene Marken von Harman International Industries, incorporated.

Dolby, Pro Logic und das 🗖 -Symbol sind Marken der Dolby Laboratories, eingetragen in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten.

DTS ist eine eingetragene Marke der Digital Theater Systems, Inc.

Windows Media® Audio (WMA) ist ein von Microsoft entwickeltes proprietäres Datenformat.

DivX ist eine eingetragene Marke der DivX, Inc.

HDMI, das HDMI Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken bzw. eingetragene Marken der HDMI Licensing LLC.

Apple und iPod sind eingetragene Marken von Apple Computer, Inc.



harman/kardon[®]

H A Harman International® Company
250 Crossways Park Drive, Woodbury, New York 11797
516.422.HKHK (4545) Fax: 516.682.3523 (USA only)
www.harmankardon.com
Harman Consumer Group, Inc.:
2, route de Tours, 72500 Château-du-Loir, France
 © 2008 Harman Kardon, Incorporated
Teile-Nr.: 01.00.YS.SM1.E1553